JDN
煎蛋仔设计工作室

猫咪咖啡屋

CAT COFFEE HOUSE

拼装、展示与维护

本步新增件显示彩色，已装好的部分显示灰色。沿绿色箭头对准孔槽装入。

每段先备齐图示零件，再连续拼装。沿小连接点轻轻取件；压装时托住插孔附近，保持插脚对齐。



39 片木质板件

成品尺寸：96 × 112 × 50 mm


https://jdndesign.com

咖啡机组件

先准备：步骤 1 – 3



C11 × 1

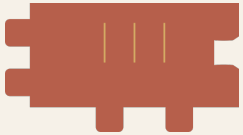


C13 × 1



C12 × 1




C24 × 1

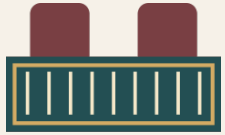


C25 × 1

01 合上机身两侧

正面斜视




C11 × 1



C13 × 1



C12 × 1

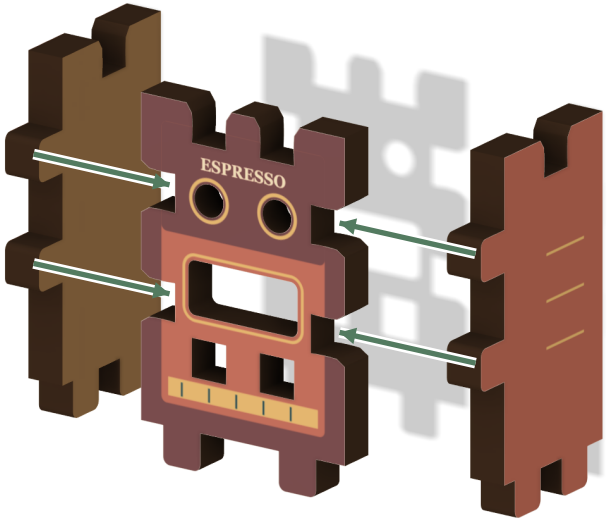


将 C13、C12 分别沿左右箭头压入 C11，印刷面向外。

02 装上顶板

正面斜视




C24 × 1

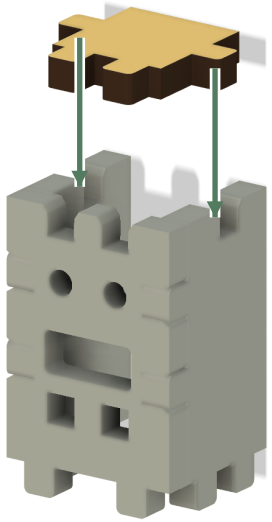


托住机身接头附近，将 C24 向下压到底。

03 装上滴水盘

正面斜视




C25 × 1

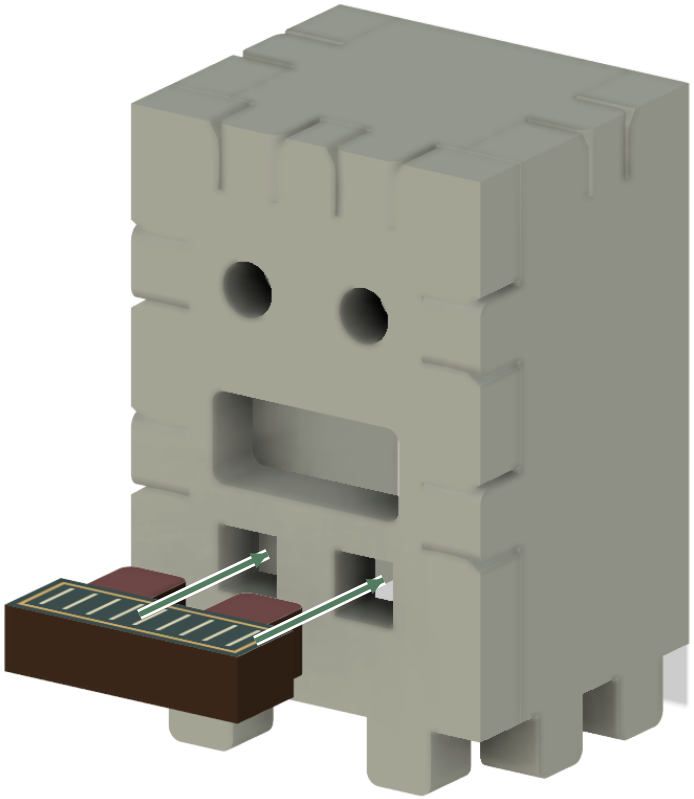

将 C25 的两只插脚对齐机身下部，沿箭头推入。

柜台组件

先准备：步骤 4 – 5

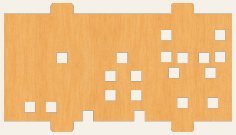

B06 × 1




C14 × 2



C06 × 1

04 组合台面与撑片


正面斜视 / 共 2 片撑片（含图示）



B06 × 1



C14 × 2

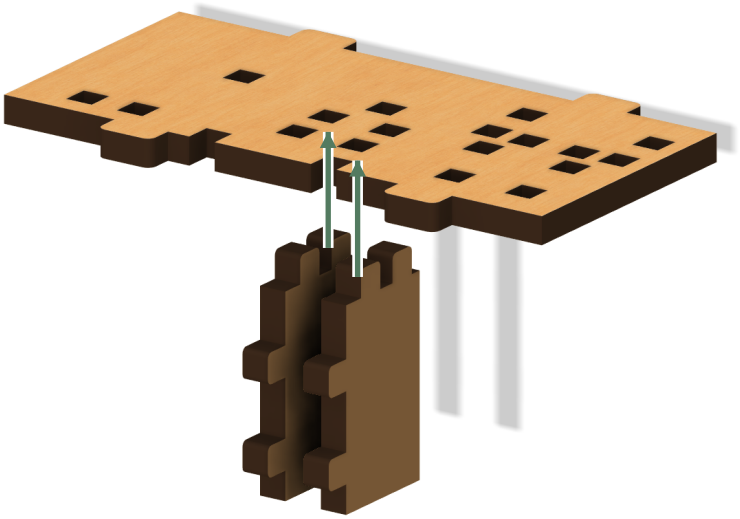


台面 B06 印刷面朝上；将两片 C14 从下方插入，共 2 片。

05 装入内嵌面板

正面斜视




C06 × 1

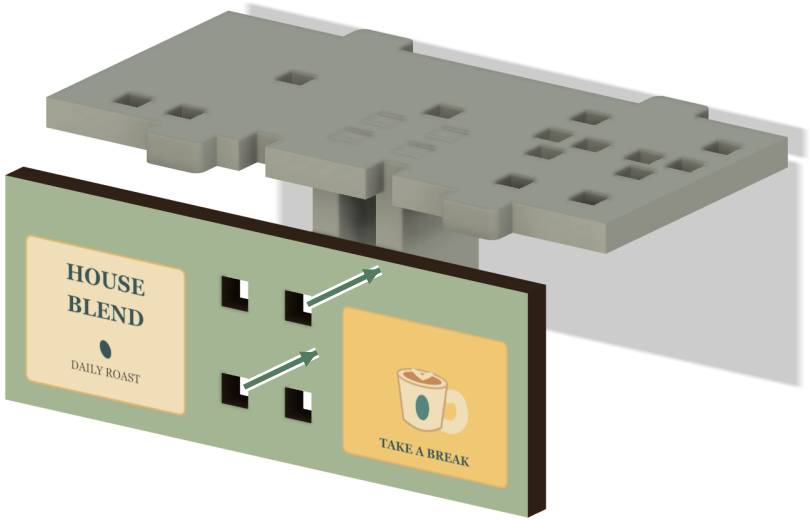

将 C06 对齐两片撑片的插脚，沿箭头压入，印刷面朝前。

三组陈列层架

先准备：步骤 6 – 7

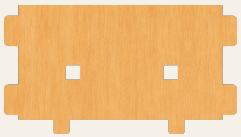

A04 × 3



C17 × 1




C15 × 1




C16 × 1



C09 × 1

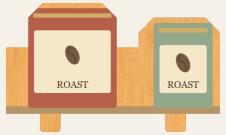


C07 × 1

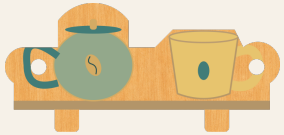

C10 × 1

06 安装层架标牌

正面斜视 / 共 3 组层架（含图示）



A04 × 3




C17 × 1



C15 × 1




C16 × 1

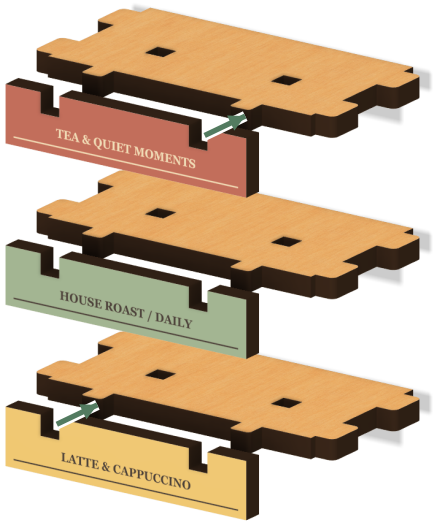


共制作 3 组：A04 分别搭配 C17、C15、C16；标牌位于层板前沿。

07 加入陈列小物


正面斜视 / 共 3 组层架（含图示）




C09 × 1



C07 × 1



C10 × 1

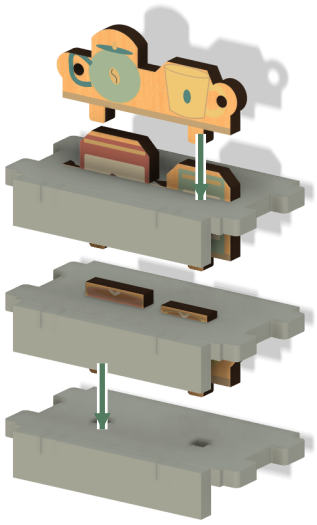

三组分别配 C09、C07、C10。印刷面朝前，将小物从上方插入。

招牌与菜单


先准备：步骤 8 – 9




C05 × 1



C19 × 2

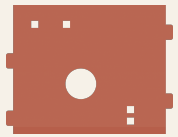

B02 × 1

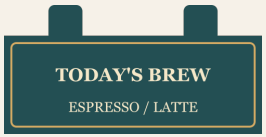

C20 × 1

08 组合招牌

正面斜视



C05 × 1



C19 × 2



将 C05 招牌插入两片 C19 撑片。两片撑片方向一致，文字朝前。

09 预装屋顶菜单


正面斜视



B02 × 1



C20 × 1

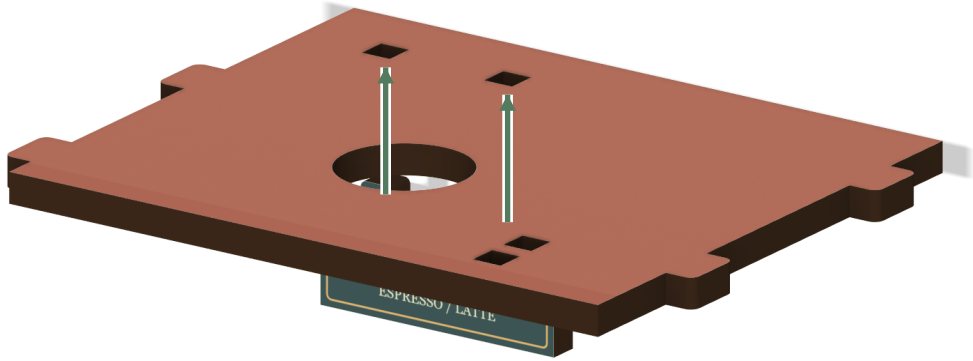

将 C20 从下方插入带圆孔的 B02，菜单文字朝向门脸。

店面主体


先准备：步骤 10 – 15



B01 × 1



A01 × 1




A02 × 1




C03 × 1




C04 × 1

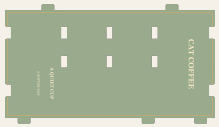


C01 × 1

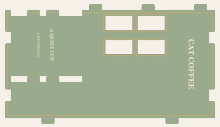

C02 × 1

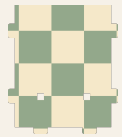

B04 × 1

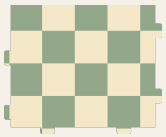

B03 × 1

10 摆好背板、门脸与中隔板

正面斜视



B01 × 1



A01 × 1



A02 × 1




背板 B01 的图案朝内。按图手扶门脸 A01 和中隔板 A02；侧墙未装好前保持承托。

11 装入三组层架

正面斜视 / 共 3 组层架（含图示）

取已完成的三组层架

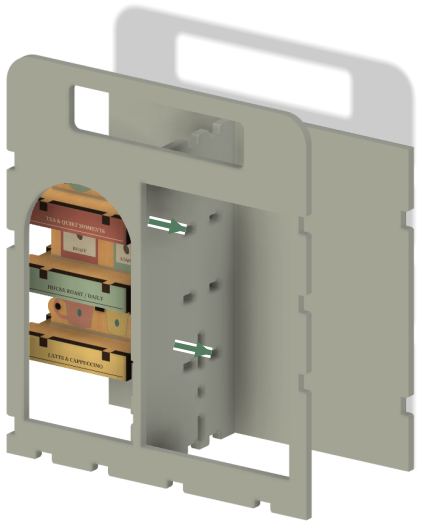

将已完成的 3 组层架从左侧对齐中隔板；从下到上为拿铁、咖啡豆、茶杯。

12 放入柜台前后板


正面斜视



C03 × 1



C04 × 1

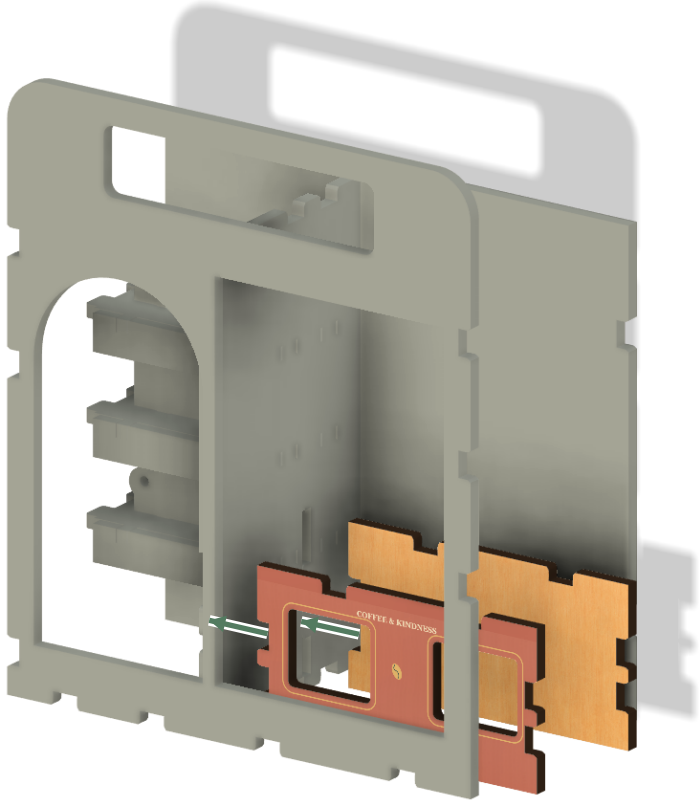


将 C03、C04 从右侧插入中隔板的对应槽位；前板有两个窗口。

13 合上左侧墙

正面斜视




C01 × 1

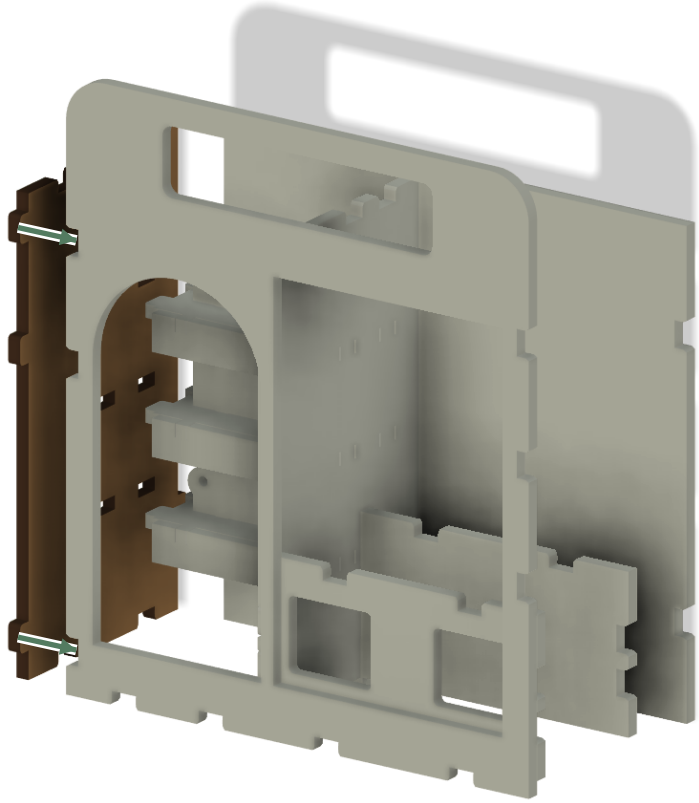


将 C01 向内压入，逐一对齐背板、门脸和三层层架的接头。

14 合上右侧墙

正面斜视




C02 × 1

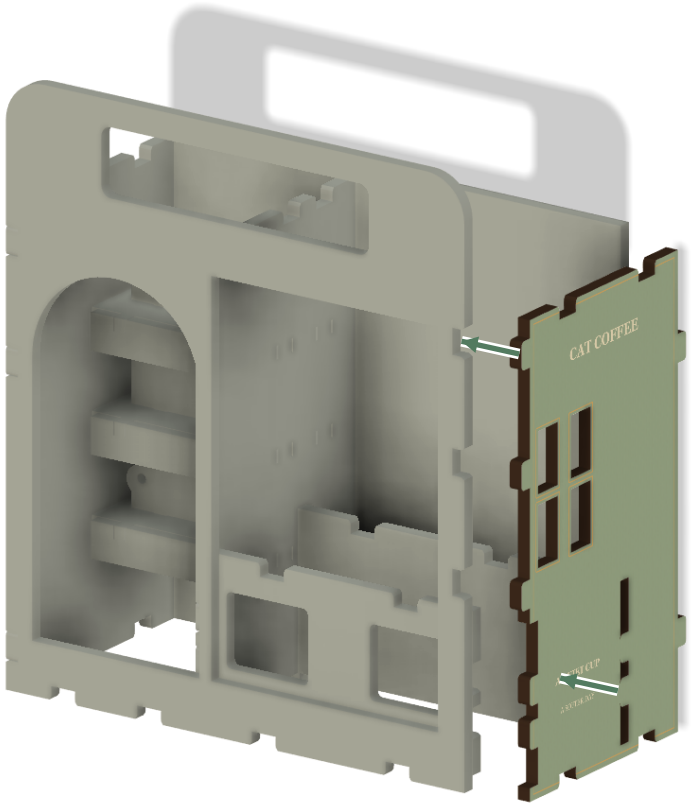


将带窗的 C02 向内压入，同时对齐柜台前后板。

15 从底部装入地板


转向底部



B04 × 1



B03 × 1

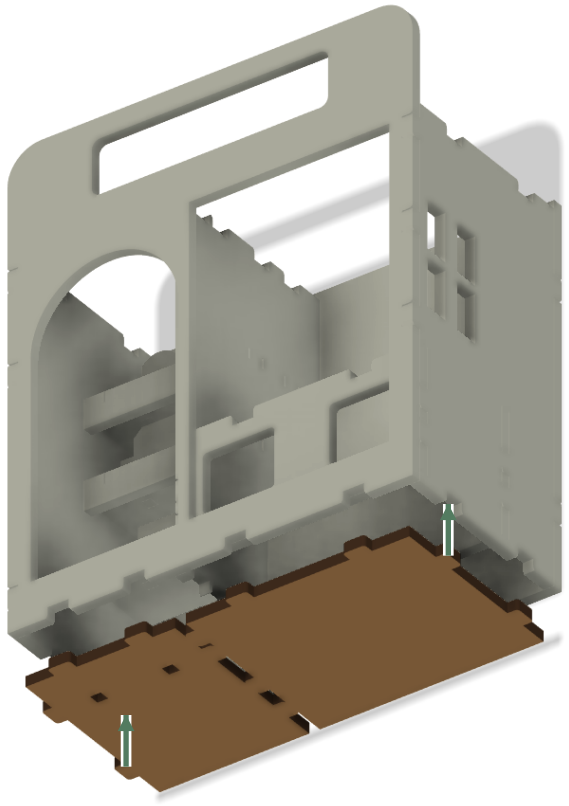

转向底部，分别对齐 B04、B03 的插脚。靠近每个接头承托后压入。

柜台与店员

先准备：步骤 16 – 21



C08 × 1



A03 × 1




C18 × 1



C23 × 1



C22 × 1

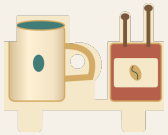


C21 × 1

16 装入柜台组件

转向正面

取已完成的柜台组件

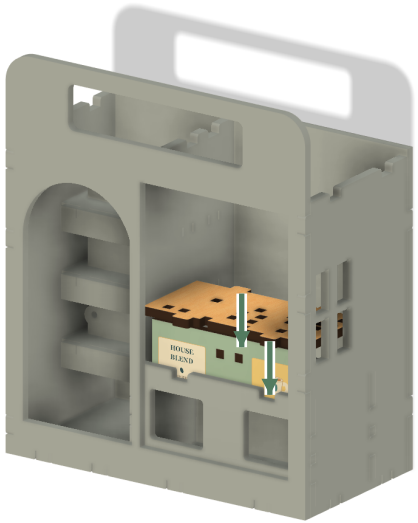


转回正面。将已完成的柜台组件向下装入两片柜台立板，沿台面边缘均匀压入。

17 摆好咖啡豆木箱

正面斜视



C08 × 1

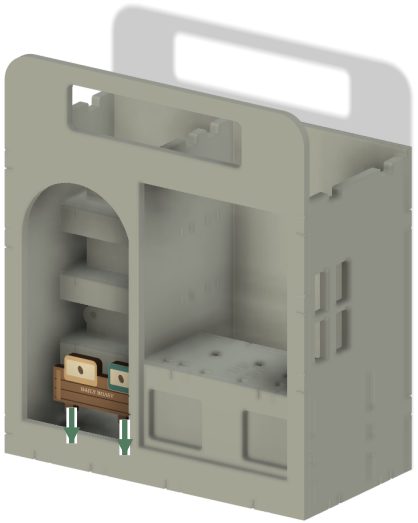


将 C08 的两只插脚插入左侧地板；文字朝前。

18 请猫咪店员就位

正面斜视



A03 × 1

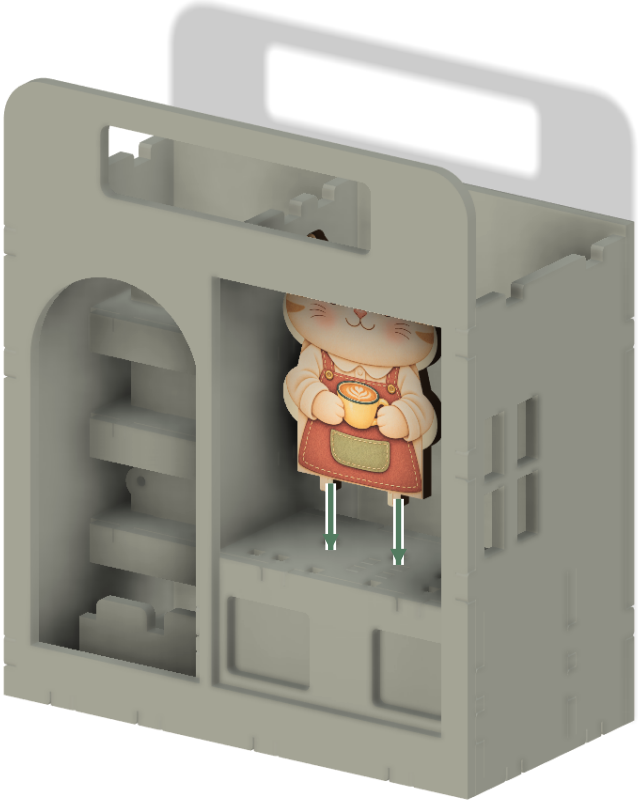


将 A03 的两只插脚插入台面，托住台面并轻压猫咪下方。

19 先装仪表内片

正面斜视 / 柜台局部



C18 × 1

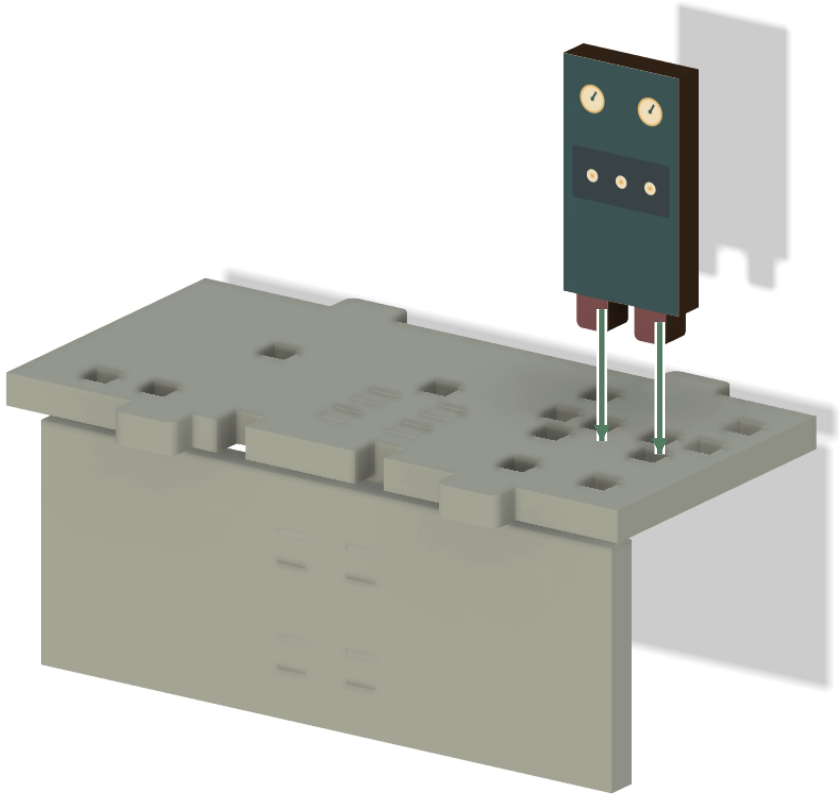


将 C18 插入右后方的台面孔，仪表图案朝前；暂不要套上咖啡机。

20 放入咖啡机组件

正面斜视 / 柜台局部

取已完成的咖啡机组件

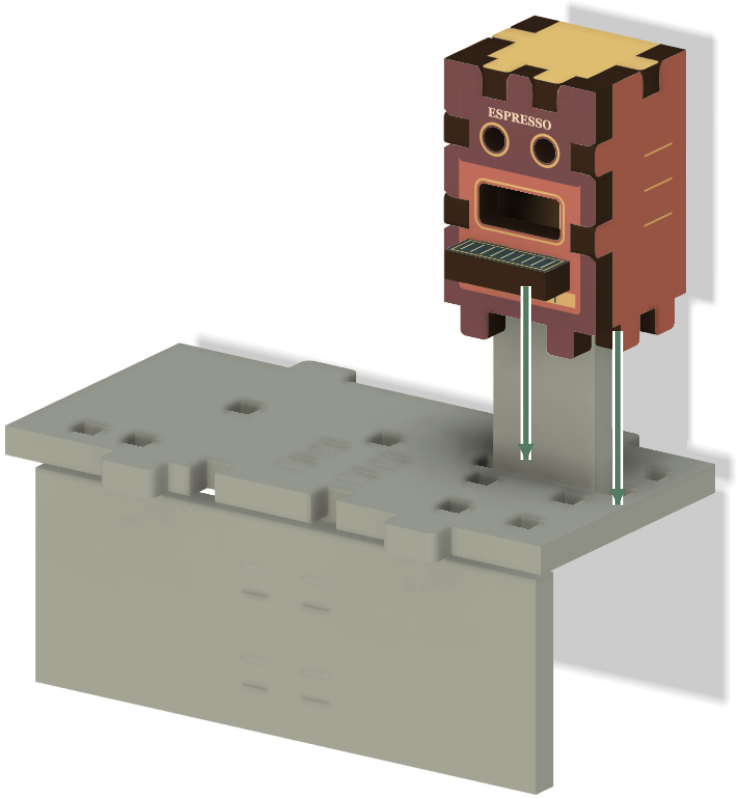

将已完成的咖啡机从上方套过 C18，向下插入台面。

21 加入柜台小物


正面斜视




C23 × 1



C22 × 1




C21 × 1

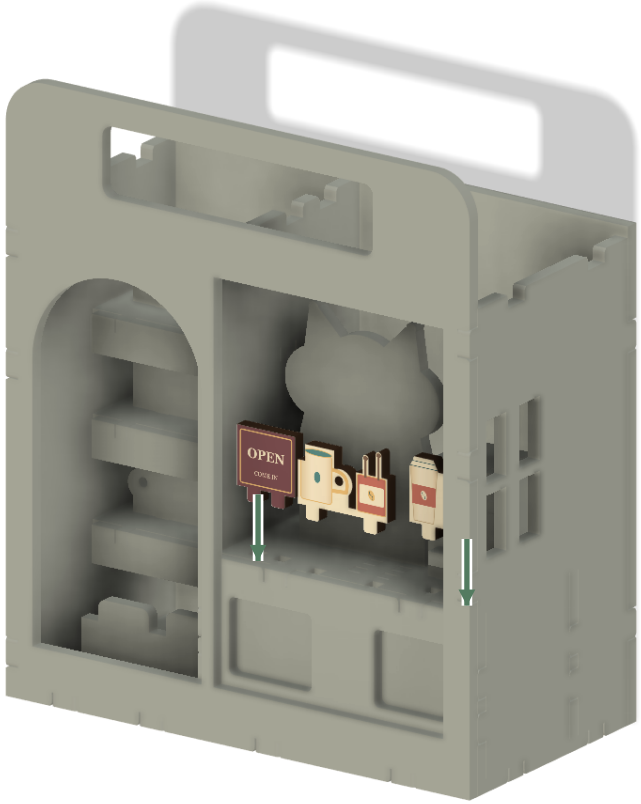

将 C23、C22、C21 插入台面对应槽位；招牌、纸杯和器具均朝前。

封顶与完成


先准备：步骤 22 – 23

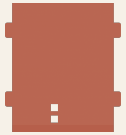


B05 × 1

22 盖上两块屋顶

正面斜视



B05 × 1

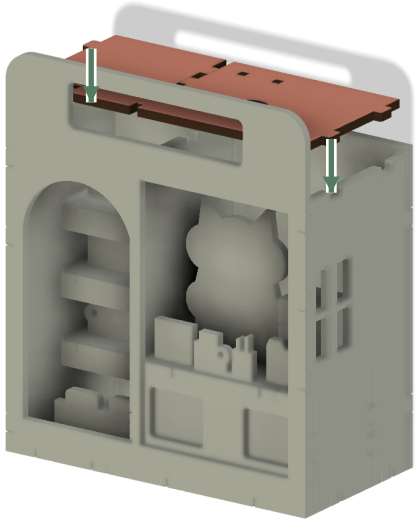


左侧装 B05，右侧装已带菜单的 B02。圆孔保持畅通，逐处对齐后压入。

23 装上店名招牌

正面斜视


取已完成的店名招牌组件

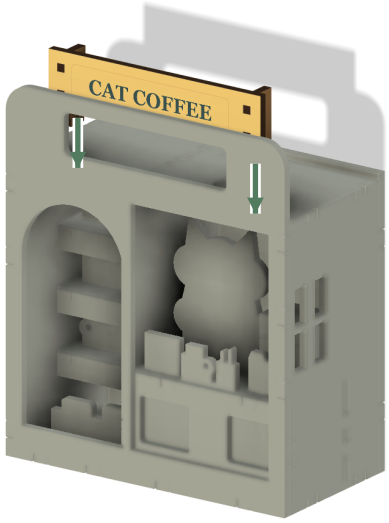

将已完成的招牌组件向下装入屋顶两侧，调整至平齐。

展示与日常维护



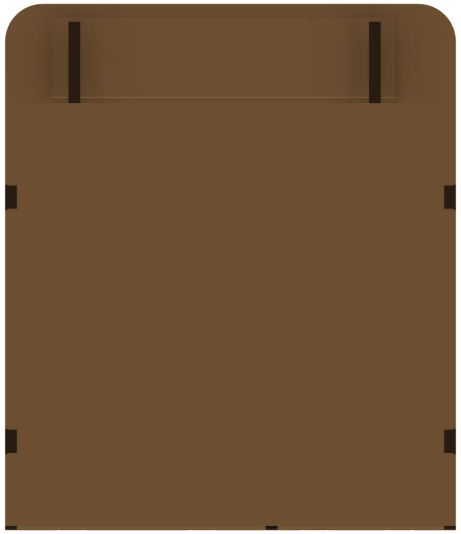

贴上自备磁力片

将自备背胶磁力片贴在背面 91 × 85 mm 的平整区域内，按磁片厂家说明贴合和静置。磁力片不随本套板件提供。

冰箱表面保持干净、干燥。确认磁力片贴合牢固、吸附稳定后再展示。

温柔照顾这间小店

保持干燥，用软布轻拭。拿取时握住外框，不拉扯猫咪和小物，也不要悬挂其他物品。