圣诞烘焙小屋

靴形拼插摆件 · 拼装与使用说明

100 片 MDF

1 枚集成灯体

按段准备零件，跟随箭头拼装。灰色表示已经装好的部分，彩色表示本步取用的零件。



JDN
煎蛋仔设计工作室

https://jdndesign.com

先看懂这本说明书




彩色：本步新增或本步装入的组件



灰色：此前已经装好的部分

- 零件按编号取用，同号零件可以互换；×2 表示共用两片，已包含图中的示范件。
- 每段先准备零件，再连续完成小步骤；不要一次取下整套零件。
- 一手扶住孔槽周围，另一手均匀压入；两处插舌先同时对齐，再压到底。
- 以彩绘面和孔槽形状辨认朝向。图中切换背面或底部时，按视角提示转动组件。
- 弯顶只沿切缝方向轻柔围弯，先去除外缘断刀连接；不要折成锐角。

先准备：步骤 1–6



B01 × 1

靴筒正立面




B03 × 1

入口木门板



C03 × 1

入口拱形门框




D02 × 2

穿板锁片



I17 × 1

门上花环



D03 × 2

穿板锁片


01 认清正面墙板



×1

B01

正面侧视

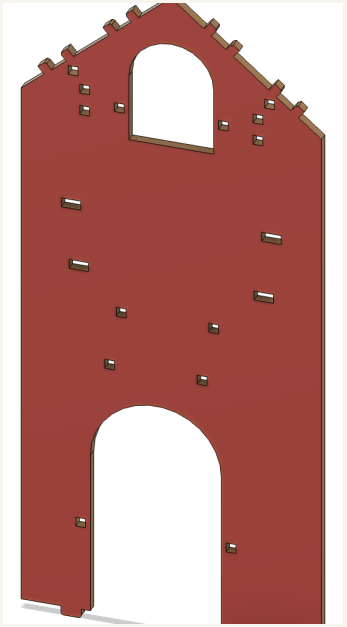

烘焙屋正面朝向自己；后续装饰均装在这一面。


02 放入门扇



×1

B03

正面侧视

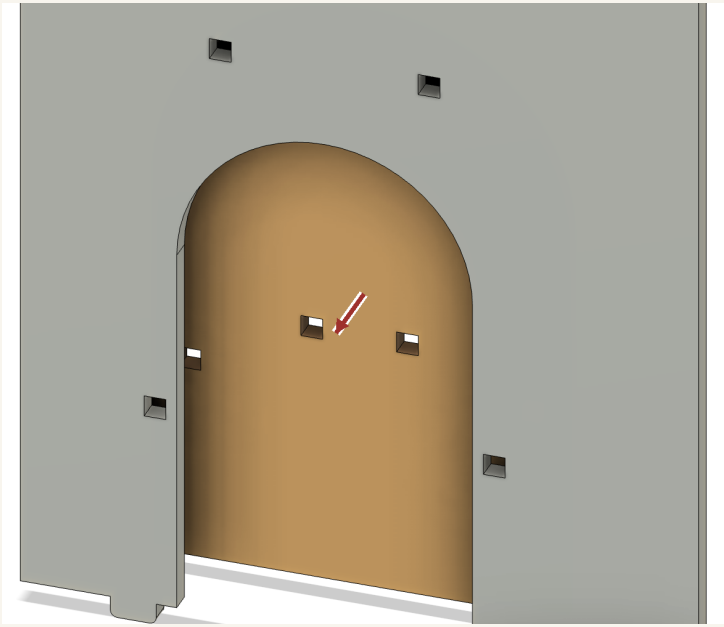

门扇从墙板背面贴合，彩绘门扇从拱洞内露出。

03 套上门框



×1

C03

正面侧视



门框放到墙板正面，对齐左右两处孔。


04 穿入门框锁片 ×2



×2

D02

转到背面

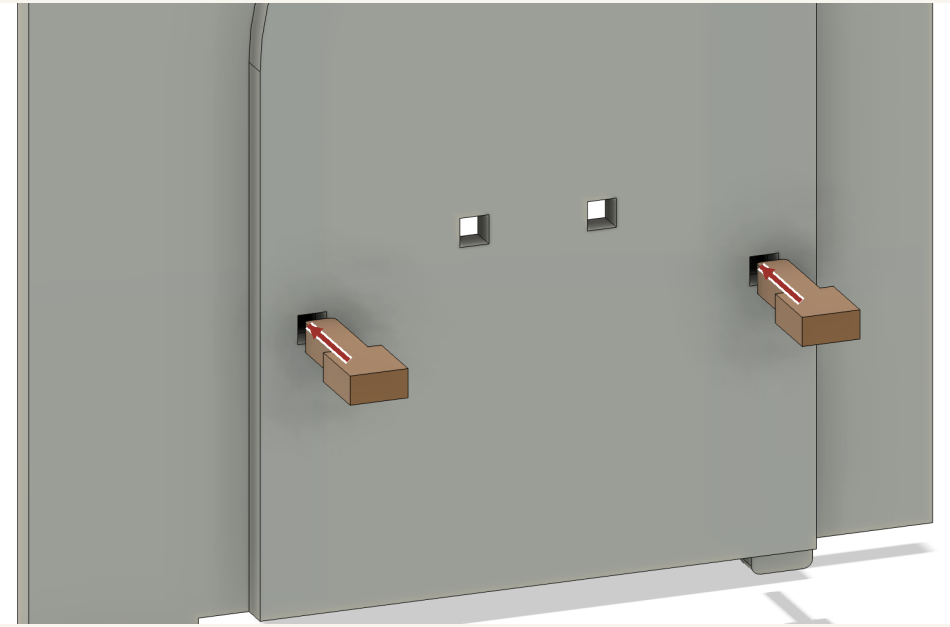

从背面穿入，穿过门扇、墙板及门框，头部靠住背面。

05 放入圣诞花环



×1

I17

正面侧视



花环位于门扇中部，两孔同时对齐。


06 固定花环 ×2



×2

D03

转到背面

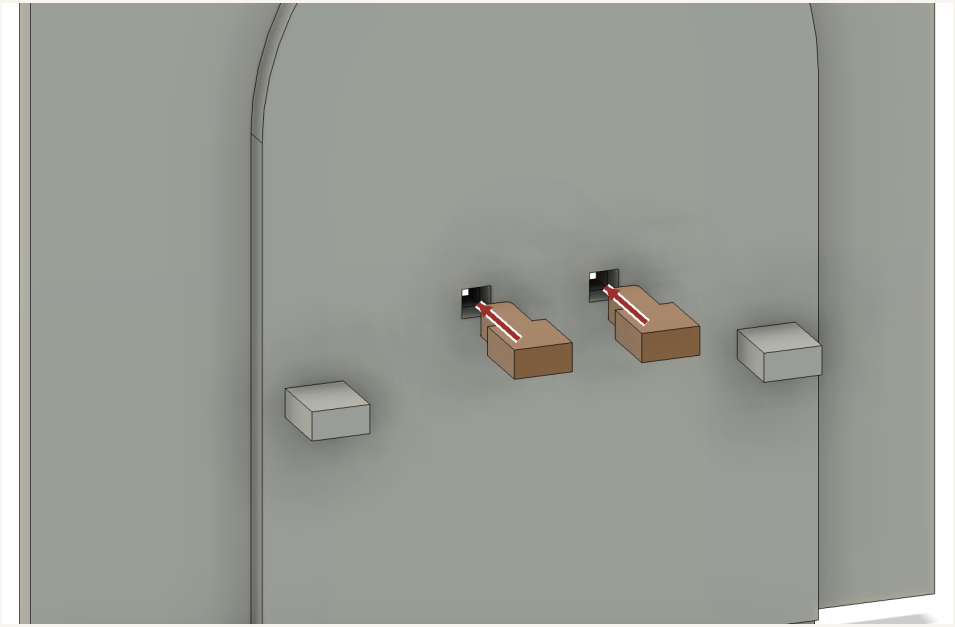

从门扇背面穿入两枚锁片。

先准备：步骤 7–11



H04 × 1

阁楼山墙叠层




I18 × 1

阁楼左装饰百叶



I19 × 1

阁楼右装饰百叶




D02 × 4

穿板锁片



F05 × 1

靴筒雪边装饰

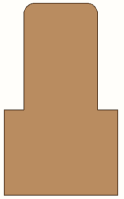

H02 × 2

穿板锁片

本段两枚宽锁片位于橱窗框的窗口废料中；先取锁片，保留窗框和废料承托。


07 叠上山墙面板



×1

H04

正面侧视

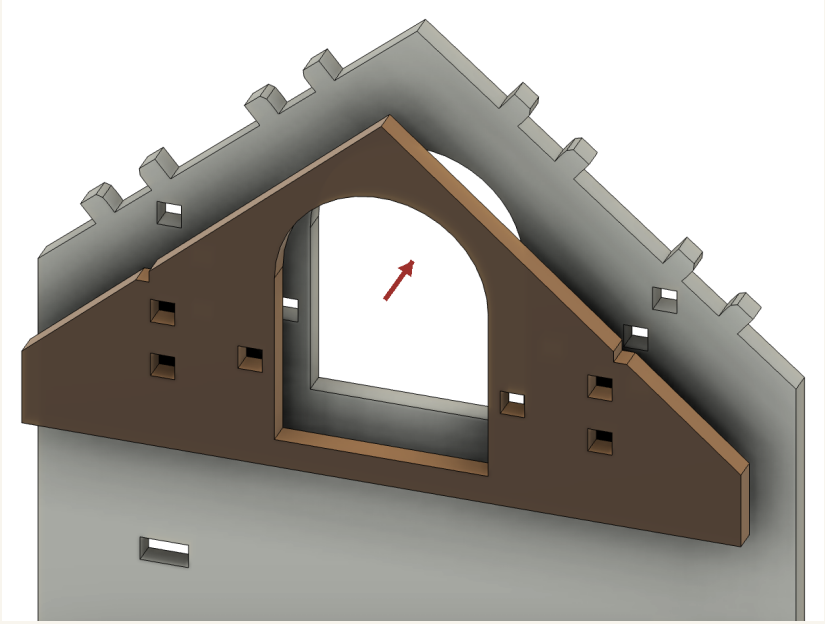

深色木纹面朝外，与墙板上的拱形窗口对齐。

08 装两侧百叶 ×2



×1

I18



×1

I19

正面侧视



较高的一端都朝向窗口；印刷面朝外。


09　固定百叶 ×4



×4

D02

转到背面

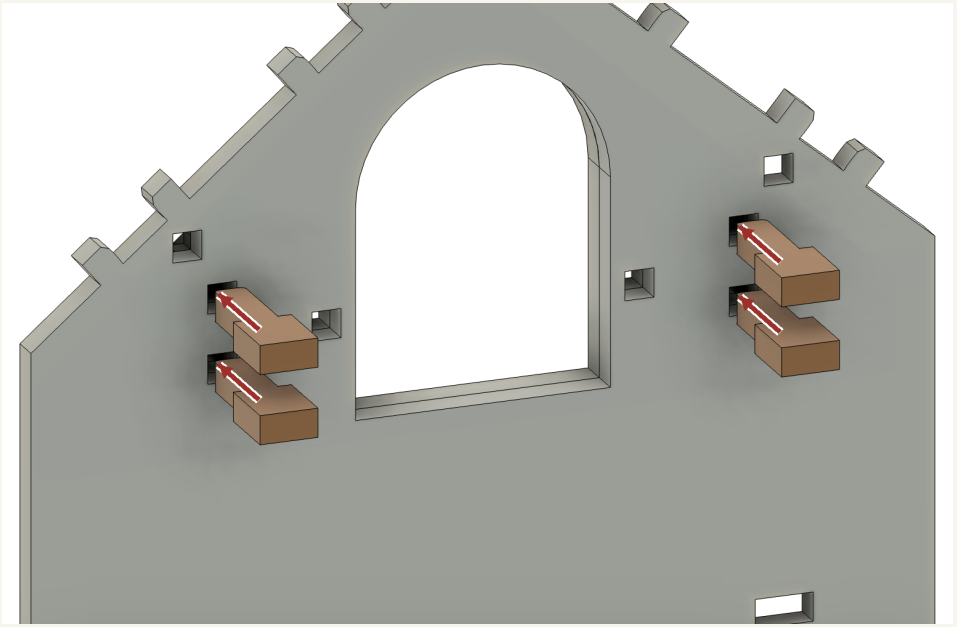

左右各两枚；从墙板背面穿入。


10　放上横向积雪



×1

F05

正面侧视

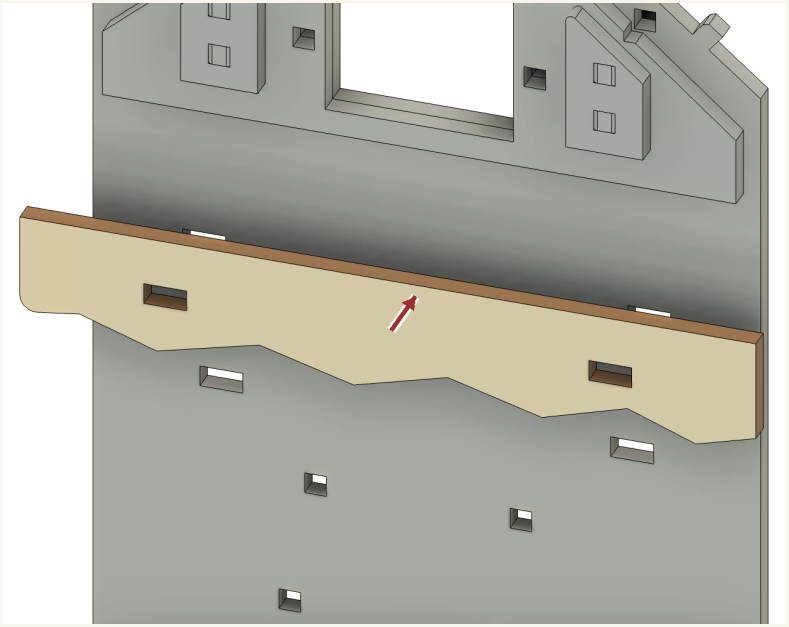

波浪雪边朝下，两孔对齐。


11 固定横向积雪 ×2



×2

H02

转到背面

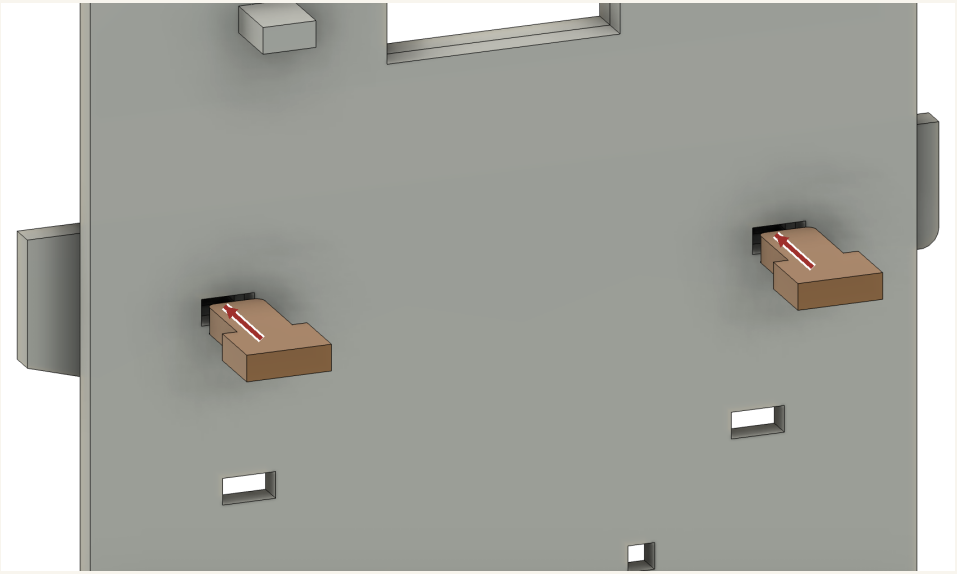


使用宽锁片，从墙板背面穿入。

先准备：步骤 12–17



E04 × 1
门楣店招

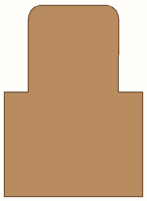


G04 × 2
穿板锁片



F09 × 1
营业挂牌



D03 × 2
穿板锁片

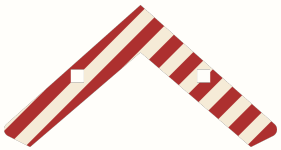

D04 × 1
入口门廊山墙



D02 × 2
穿板锁片


12　放上烘焙屋铭牌



×1

E04

正面侧视

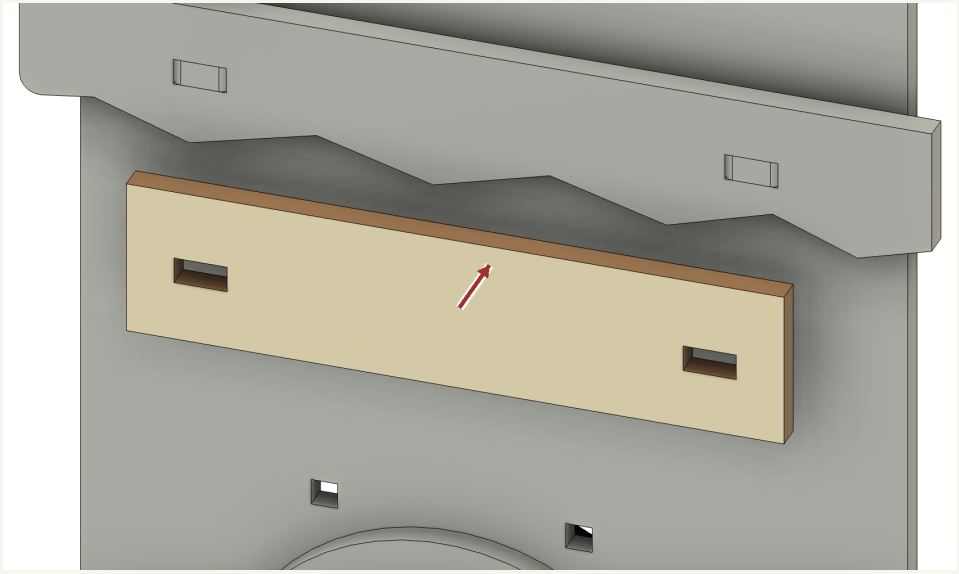

铭牌印刷面朝外。


13　固定铭牌 ×2



×2

G04

转到背面

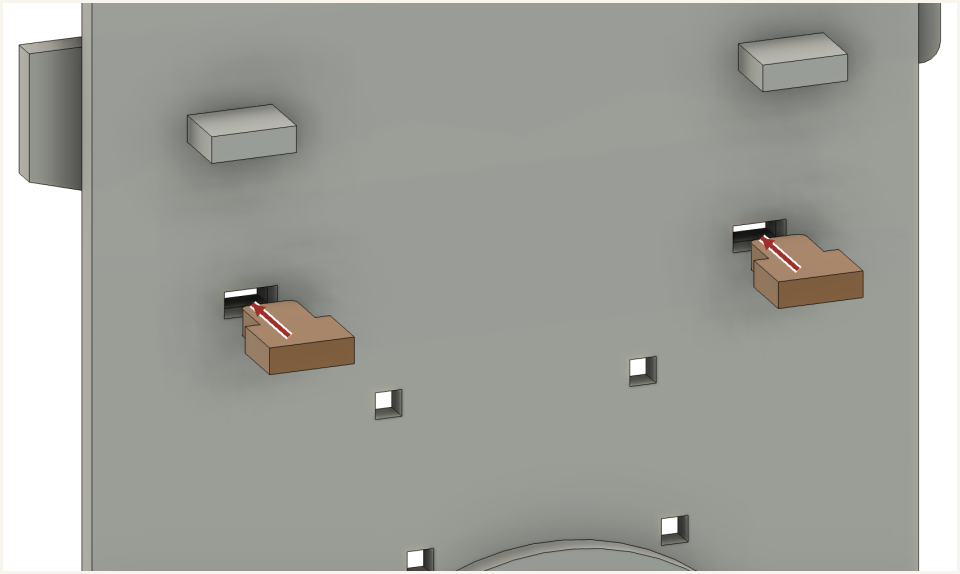

从墙板背面穿入两枚宽锁片。


14 放上营业挂牌



×1

F09

正面侧视

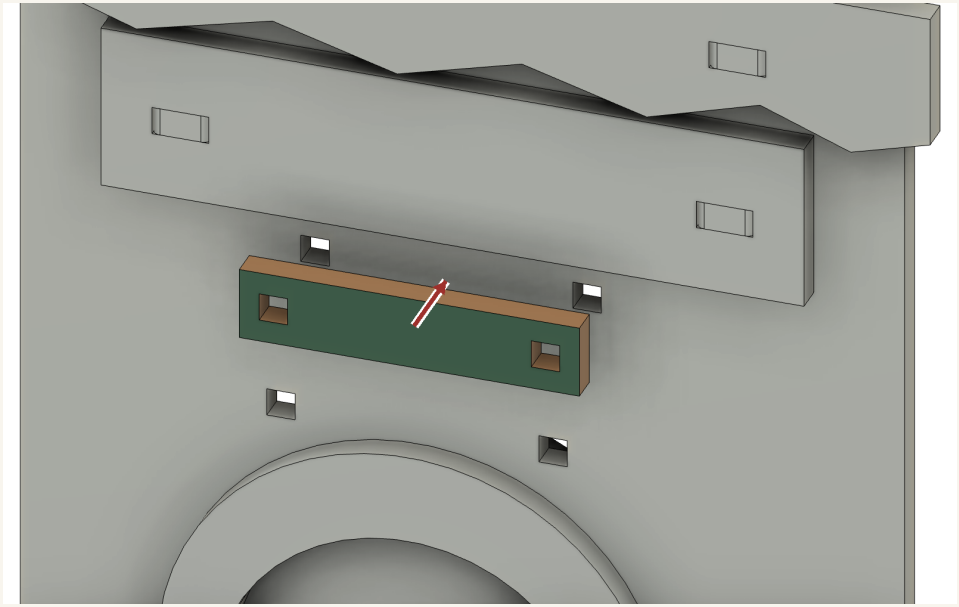

先装营业挂牌，再装下方门廊山墙。


15 固定营业挂牌 ×2



×2

D03

转到背面

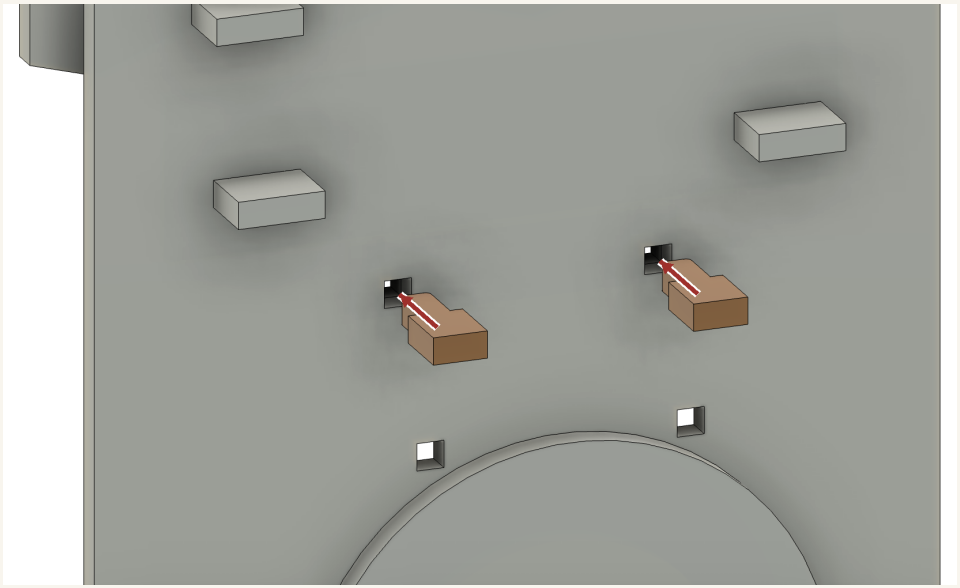

从墙板背面穿入。


16 放上门廊山墙



×1

D04

正面侧视

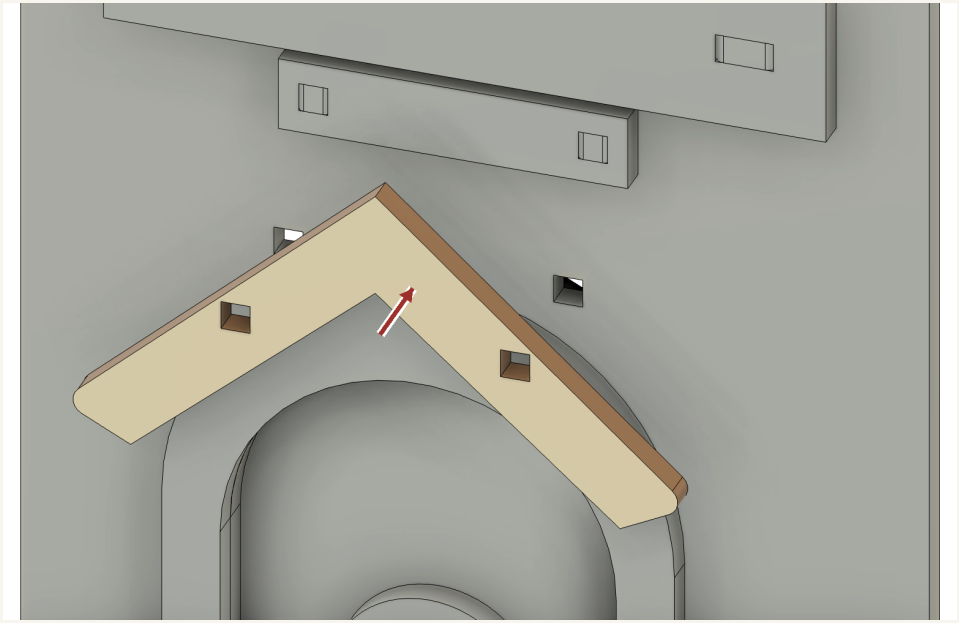

尖顶向上，雪边朝外，对齐两孔。


17 固定门廊山墙 ×2



×2

D02

转到背面

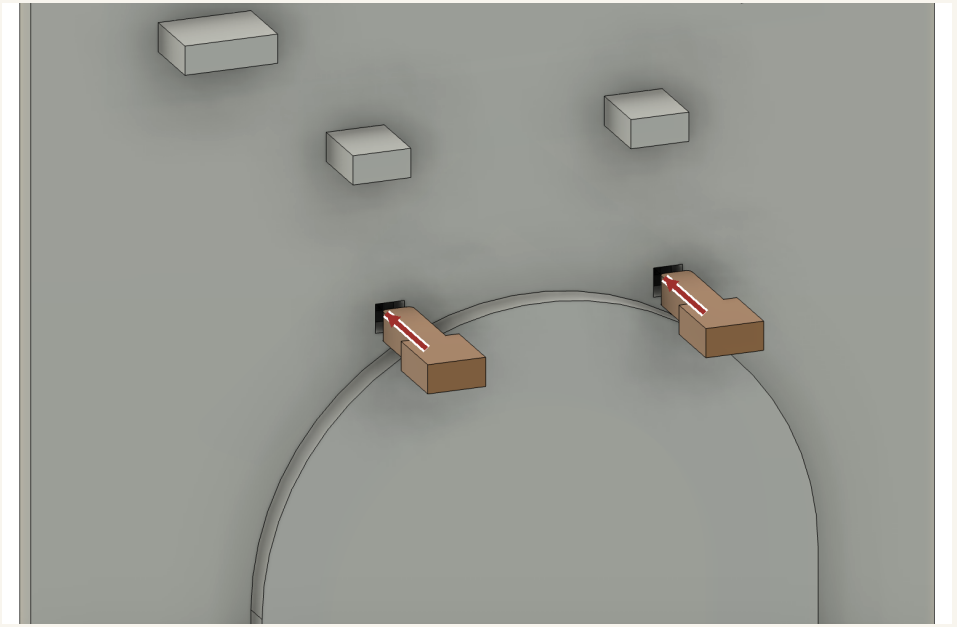

从墙板背面穿入；阁楼窗框和顶端雪边稍后再装。

先准备：步骤 18–26



A02 × 1
底座前围板




A03 × 1
底座后围板



F03 × 1
底座左围板



F04 × 1
底座右围板

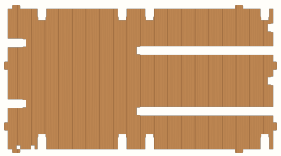

A01 × 1
靴底平台




C01 × 1
靴筒后立面




D01 × 1
靴筒左墙



E01 × 1
靴筒右墙

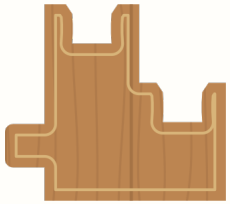

F10 × 1
台阶左侧支承

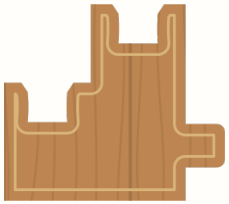

H08 × 1
台阶右侧支承



D06 × 1
下级踏步



D07 × 1
上级踏步



I16 × 1
双礼盒轮廓平板摆件

18 摆放前后围板


 ×1

A02

 ×1

A03

立体侧视

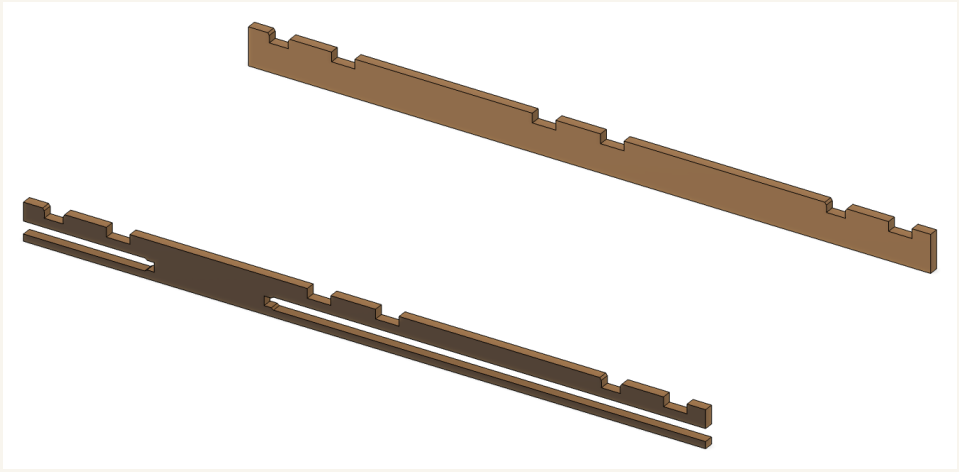

两片长围板印刷面朝外，顶部开口朝上。

19 放入左右短围板


 ×1

F03

 ×1


F04

立体侧视

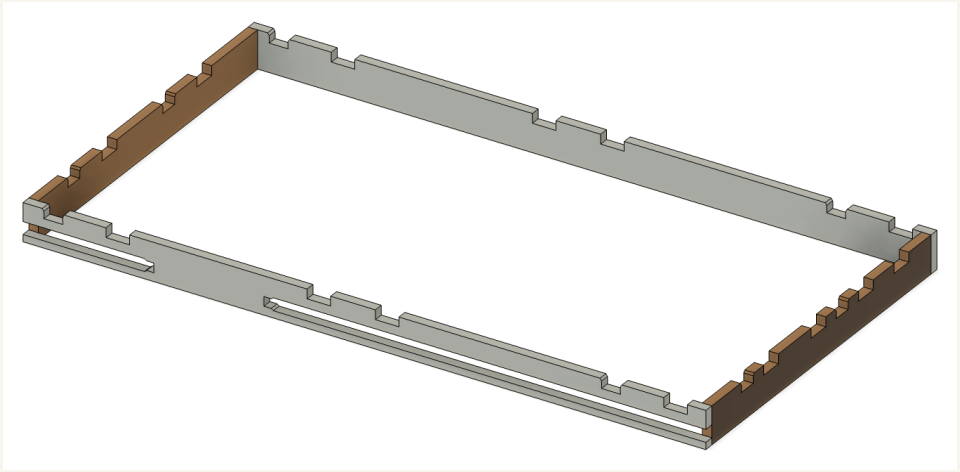

短围板位于长围板之间；手扶住四片围板。


20 压入底座平台



×1

A01

立体侧视

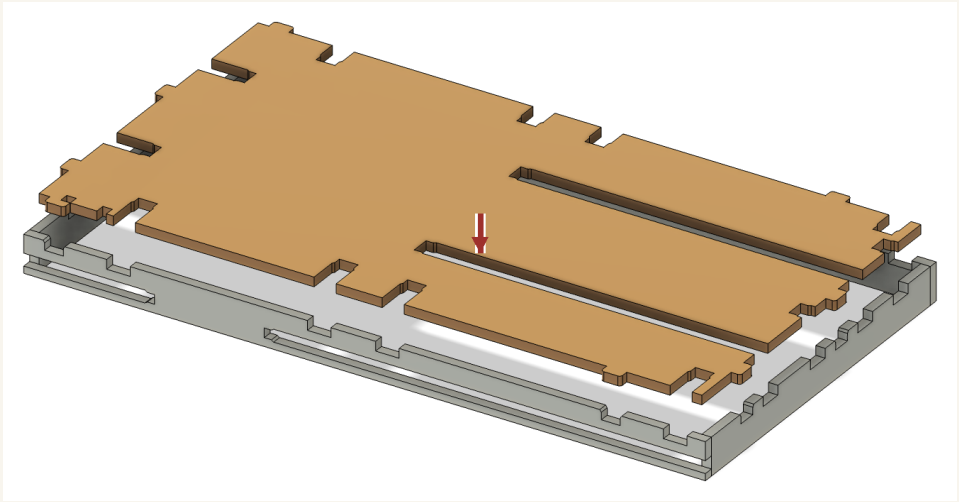

平台从上向下压入四周开口槽；先同时对齐，再均匀压到底。

21 装上正面墙组件

使用已完成的子组件

立体侧视



使用前面完成的整块正面墙组件；底部两处同时对齐后推入。


22　装上背面墙板



×1

C01

转到背面

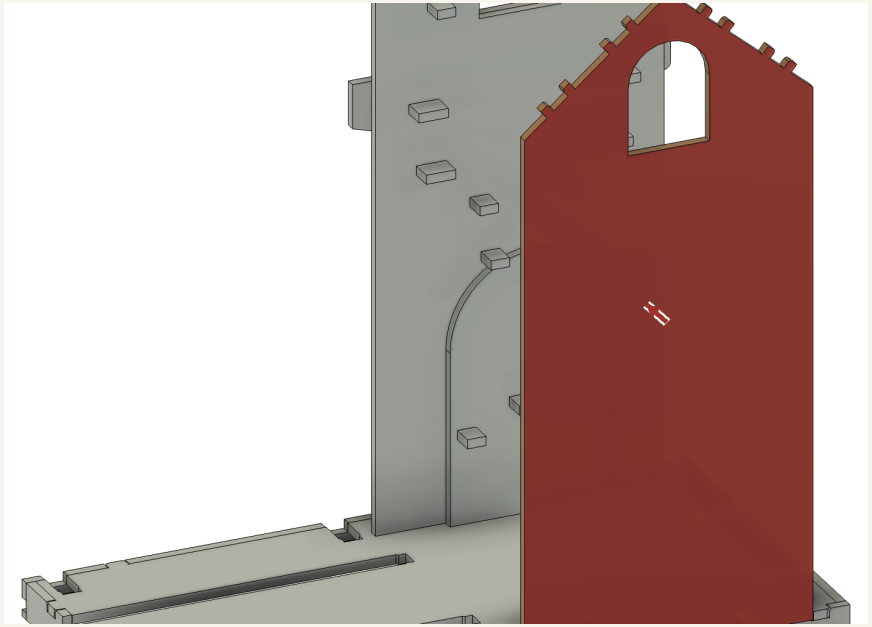

彩绘面朝后，底部两处同时对齐。

23　装入左右侧墙 ×2



×1


D01



×1


E01

立体侧视

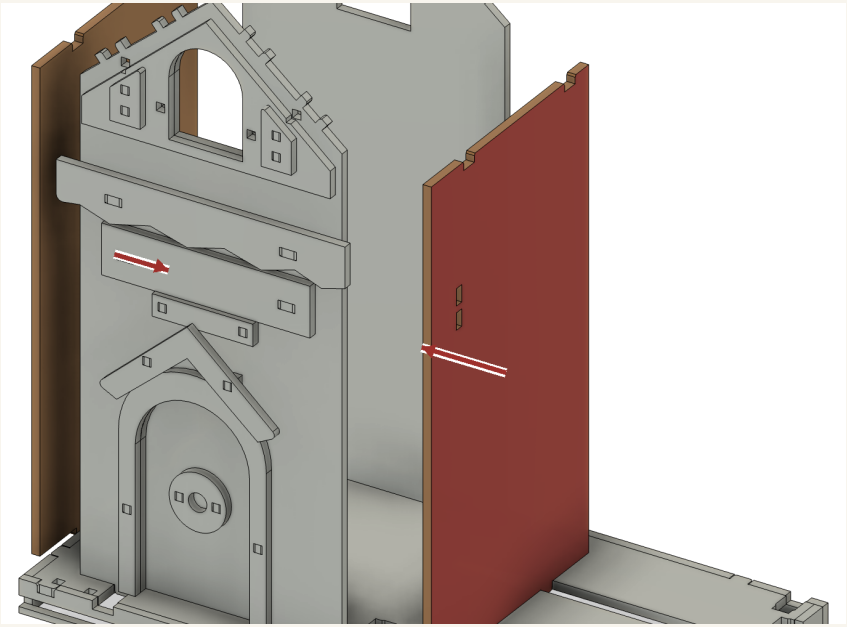


从两侧分别推入；彩绘面朝外，顶部暂不封闭。

24 装入两片楼梯侧架 ×2

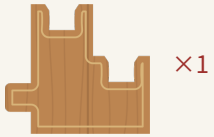

×1

F10

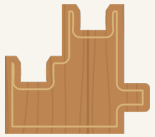
×1

H08

立体侧视

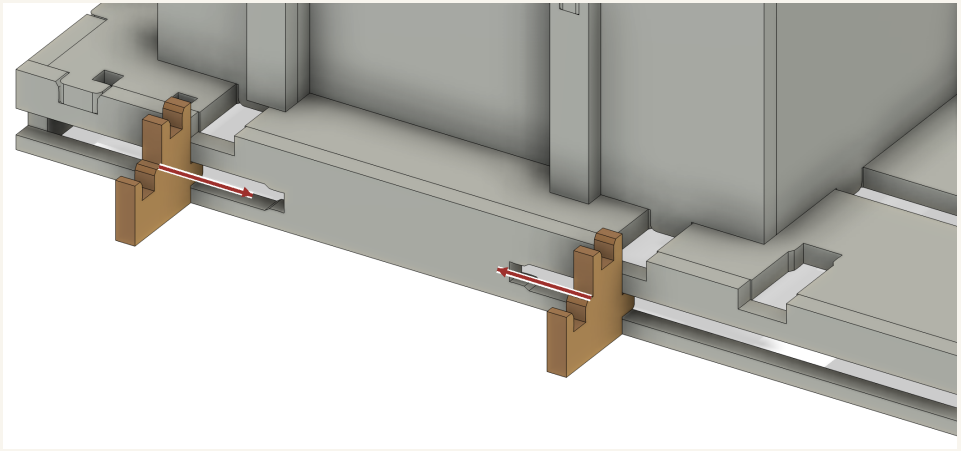

左右各一片，水平插入底座前围板。

25 压入上下两级踏板 ×2



×1

D06


×1

D07

立体侧视

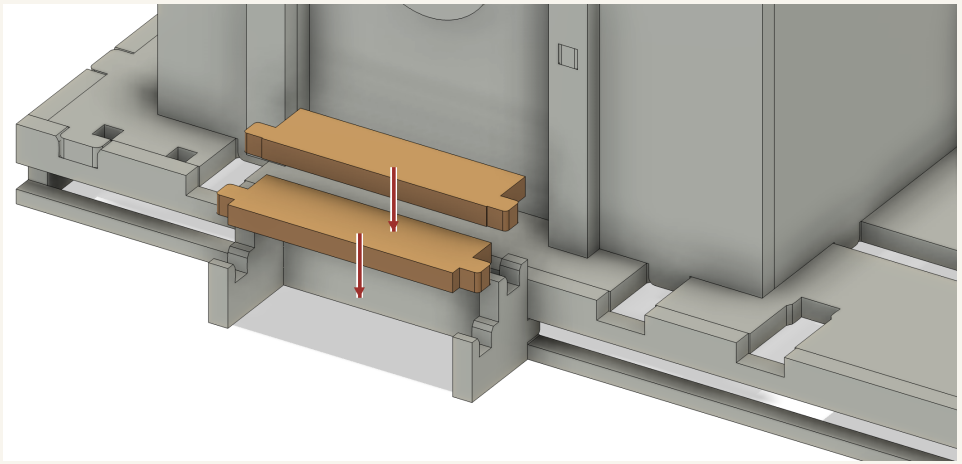

下踏板在前、上踏板在后；分别从上方压入两侧支架。


26 装上门口礼盒



×1

I16

立体侧视

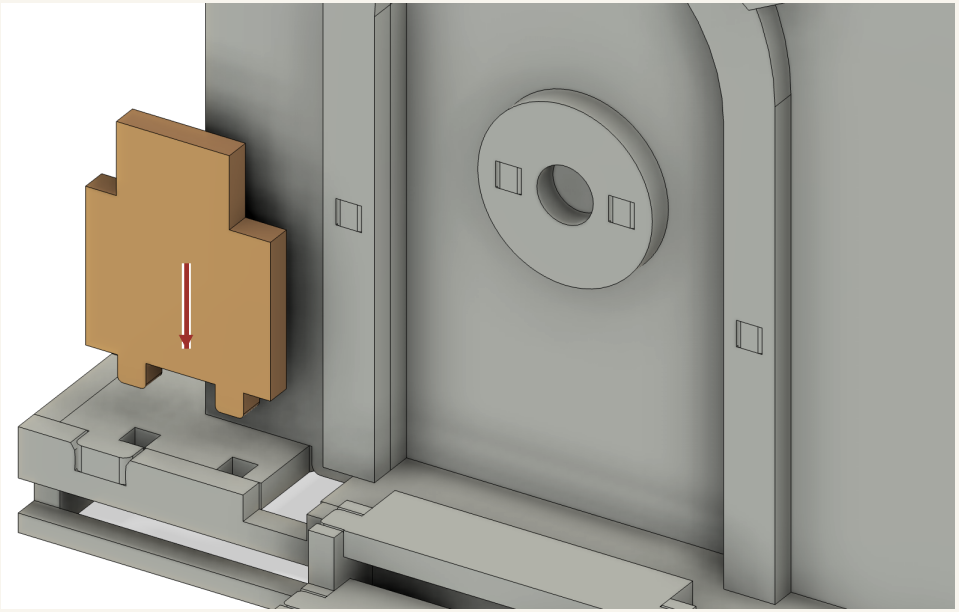


两个底舌同时对准平台孔，从上方插入。

先准备：步骤 27–41



H01 × 1
靴头前框／橱窗立面



F06 × 1
橱窗展示层板



H05 × 1
橱窗背板／灯座支承



I13 × 1
姜饼人一



I14 × 1
姜饼人二




I15 × 1
姜饼人三




C04 × 1
面粉袋平板摆件




D10 × 1
可可罐平板摆件

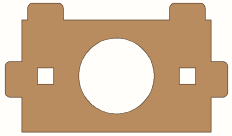


H07 × 1
灯座上导向板

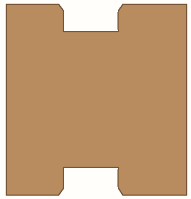


G05 × 2
灯座侧板（左右通用）



D03 × 2
穿板锁片

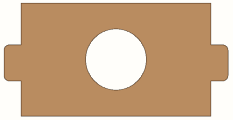


G06 × 1
灯座下承托板




LAMP01 × 1
集成灯体



D09 × 1
灯体可拆压桥



G09 × 1
遮阳篷左支架



D08 × 1
遮阳篷右支架



F07 × 1
遮阳篷坡面



B02 × 1
弯顶前径向定位环



D02 × 2
穿板锁片


27 准备橱窗正面框



×1

H01

立体侧视

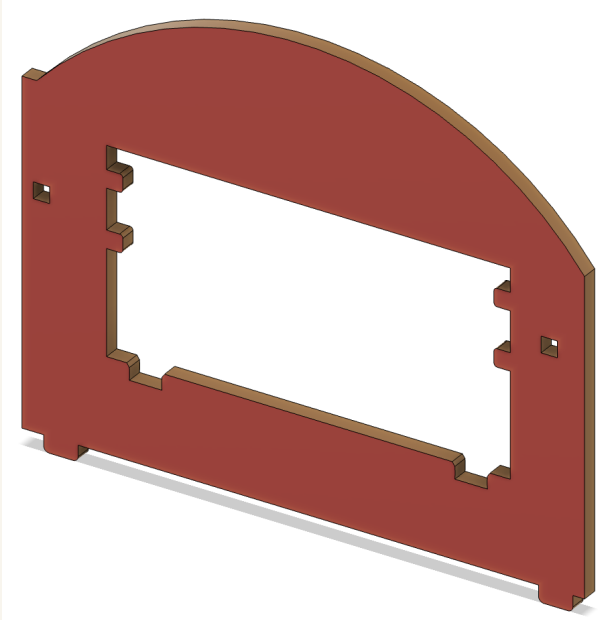

窗口内两枚宽锁片已在前段取用；去除窗口承载废料，再取下窗框，彩绘面朝前。


28 装入橱窗搁板



×1

F06

立体侧视

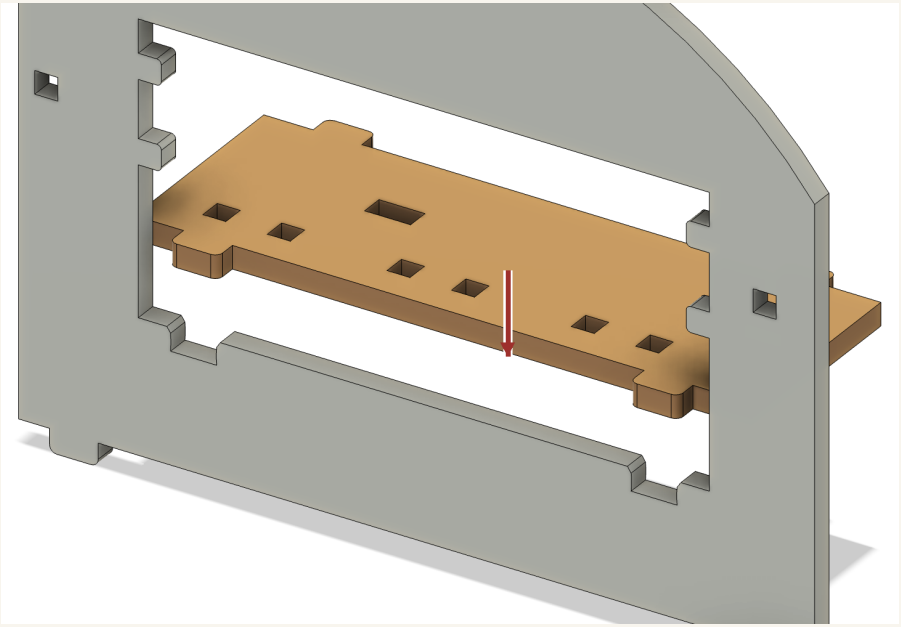

从上方向下压入窗框内侧的两个开口槽。


29 压入橱窗背板



×1

H05

立体侧视

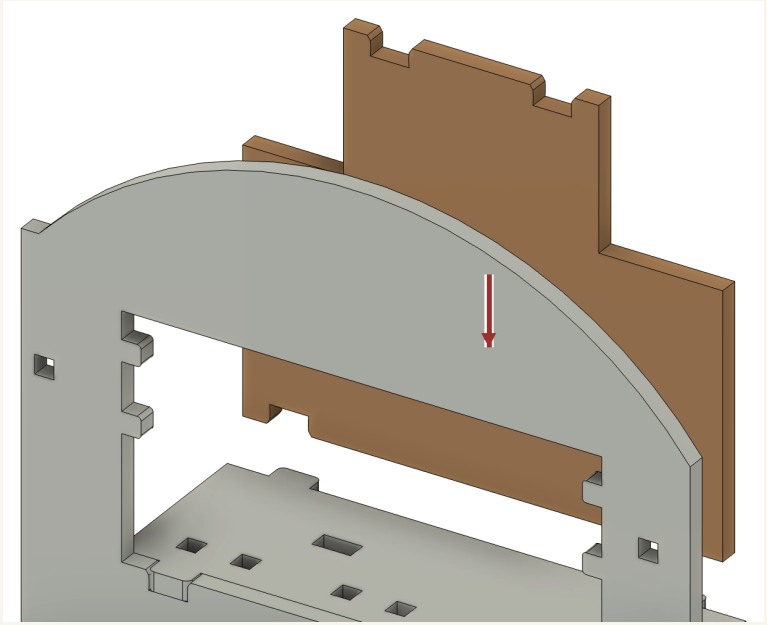

背板在搁板后侧；从上方压入。

30 摆入姜饼人 ×3



×1

I13



×1


I14



×1

I15

立体侧视

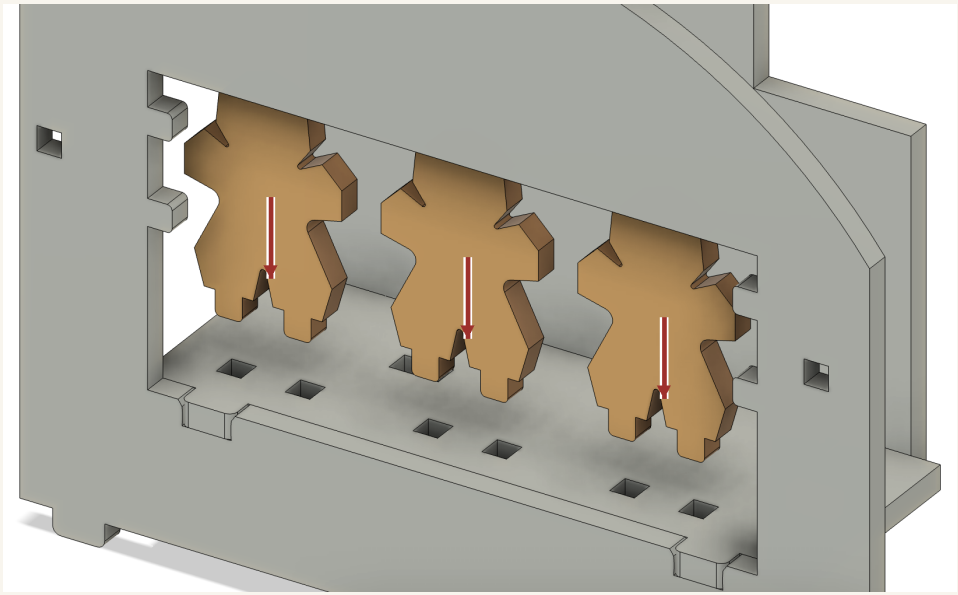

三个不同图案都朝向橱窗外，分别插入搁板对应小孔。

31　装入面粉袋与可可罐 ×2




×1



×1

C04　　D10

从上方看

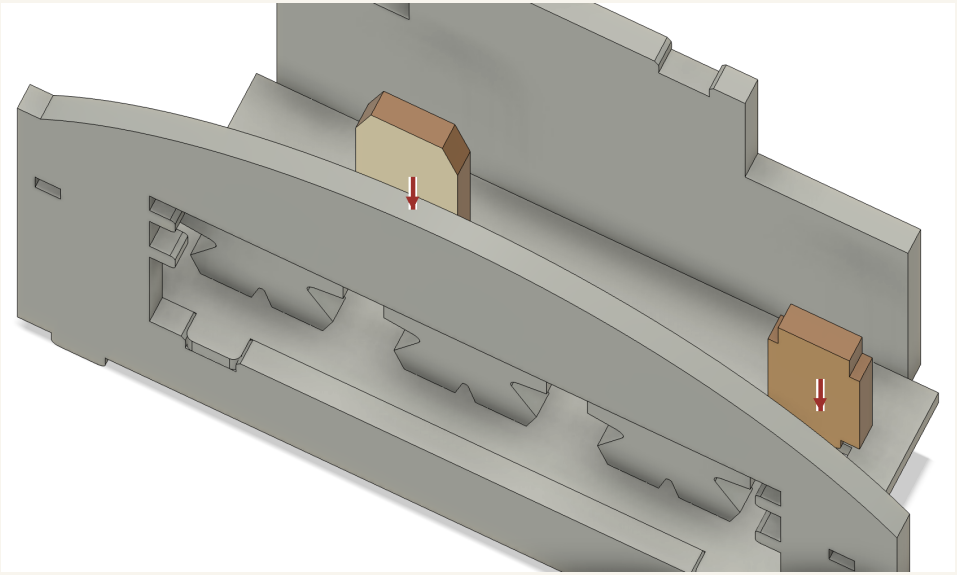

面粉袋在左，可可罐在右；先装道具，再装上方灯座。


32　压入灯座上导向板



×1


H07

立体侧视

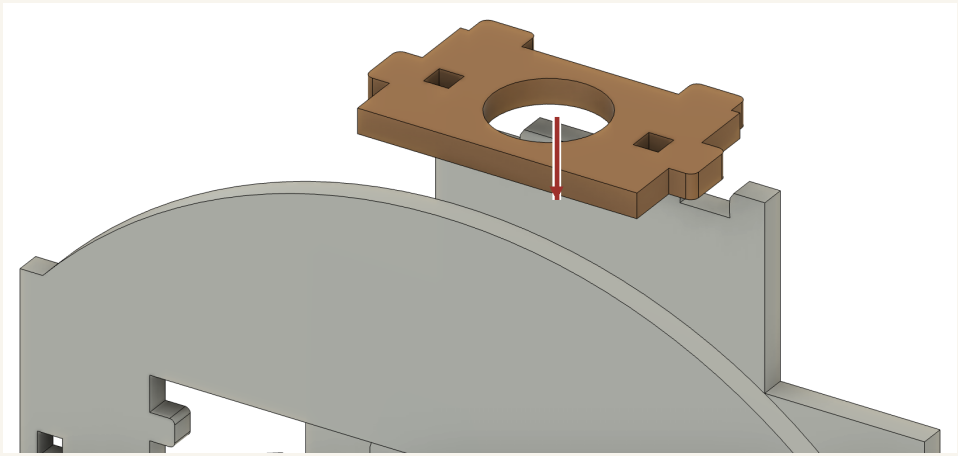

导向板连接在背板上部；圆孔保持水平。


33 装入灯座侧片 ×2

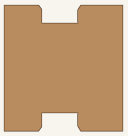

×2

G05

从下方看

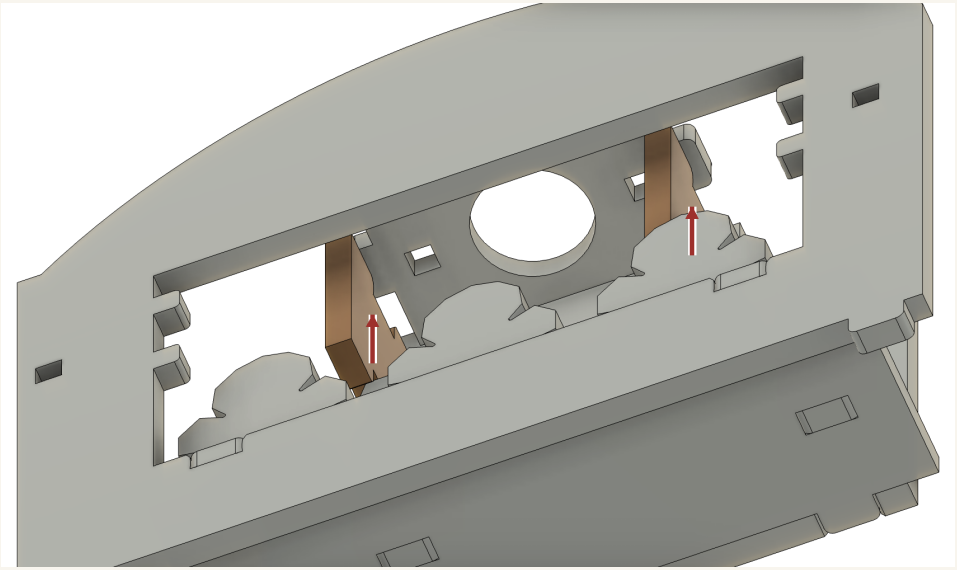

两片相同侧片分别从下方推入上导向板。


34 预装压桥锁片 ×2



×2

D03

从下方看

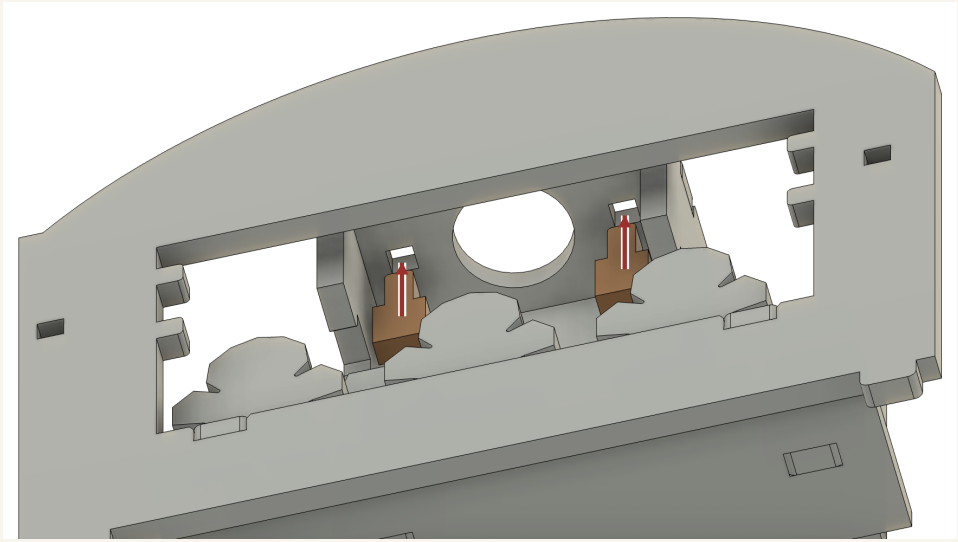

先穿入这两枚锁片，暂不装上方压桥；再装下托板。


35 装入灯座下托板



×1


G06

立体侧视

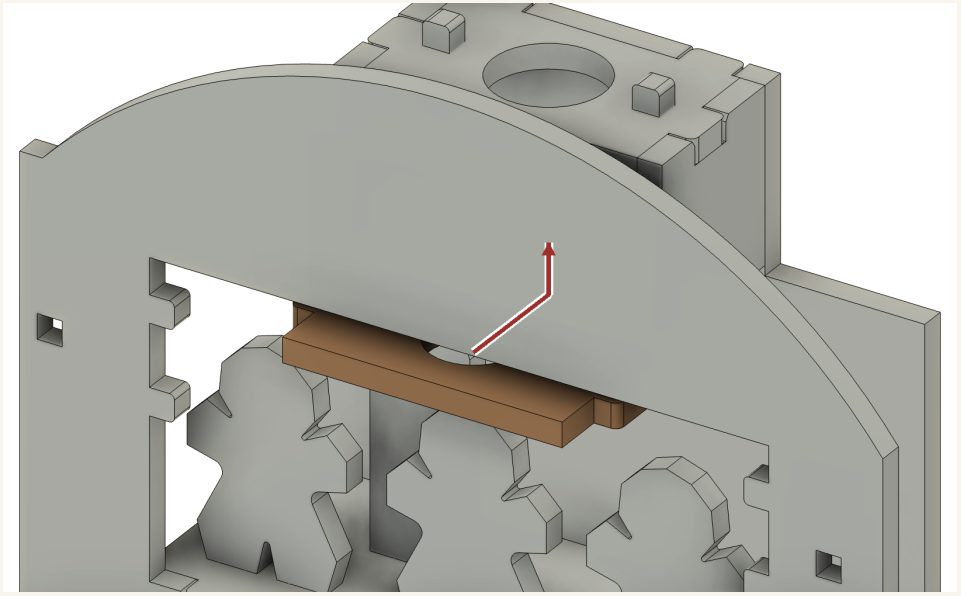

托板保持在面粉袋上方，从橱窗前方水平送入灯座下方，再向上压入两侧开口槽。


36 放入自带电源灯体



×1

LAMP01

立体侧视

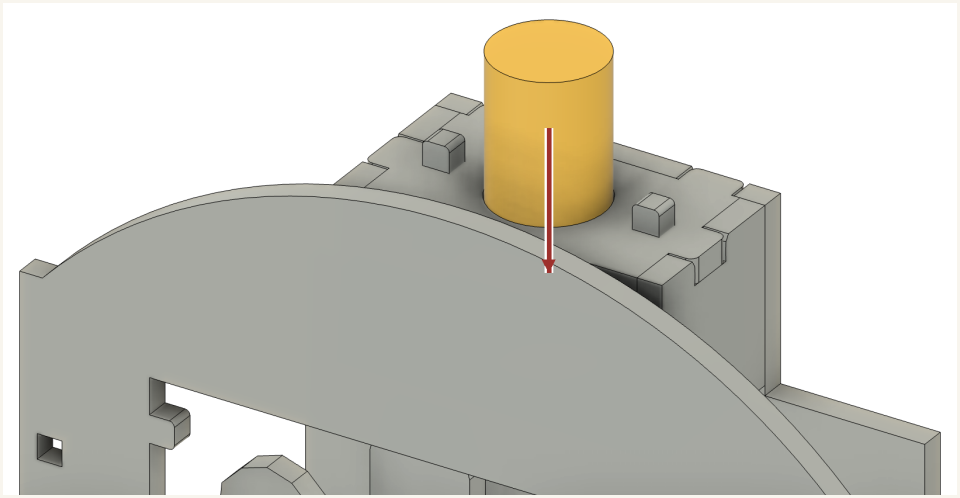

灯体为直径 11 mm、高 15 mm，发光端朝下，落在下托板上。


37　扣上灯体压桥



×1

D09

立体侧视

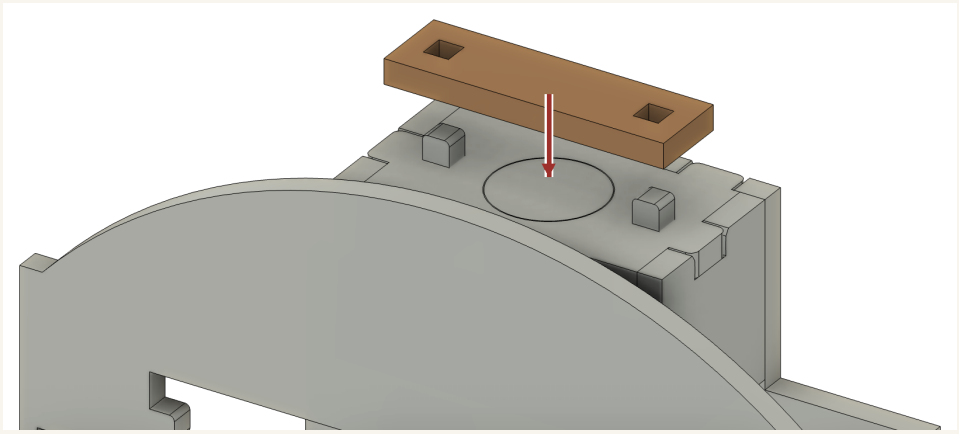

压桥从上方套过预装锁片，压桥两端同时到位。

38　装遮篷支架 ×2



×1


G09



×1

D08

立体侧视

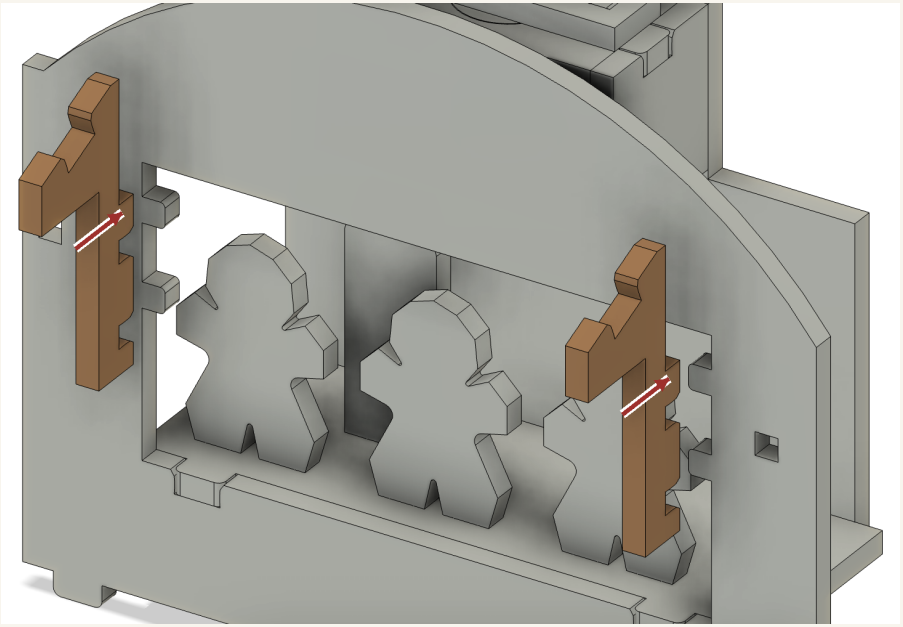


左右各一片，从前方插入窗框。

39 装上条纹遮篷



F07

立体侧视

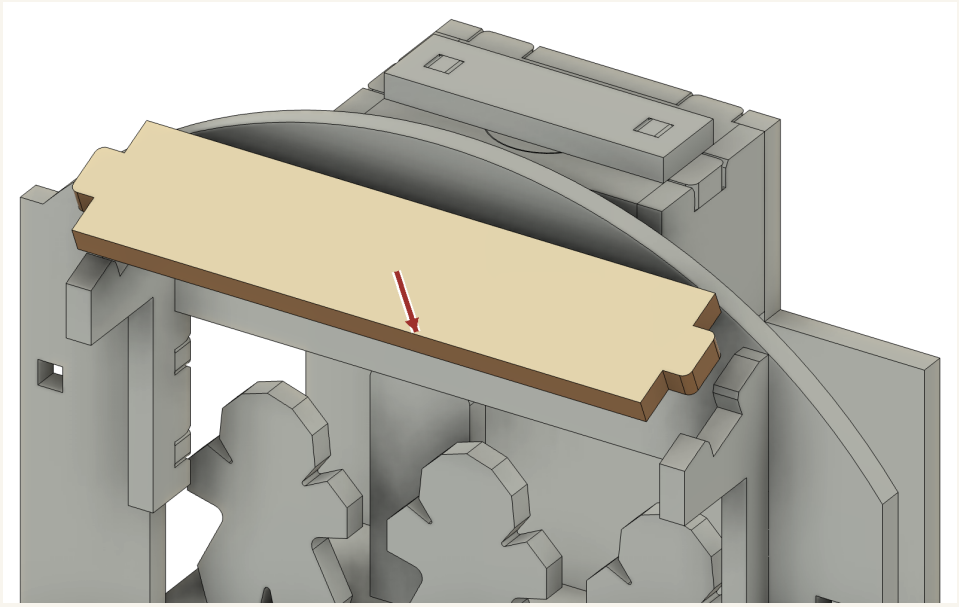


条纹面朝外，沿支架斜面方向推到底。

40 装上前定位环



B02

立体侧视

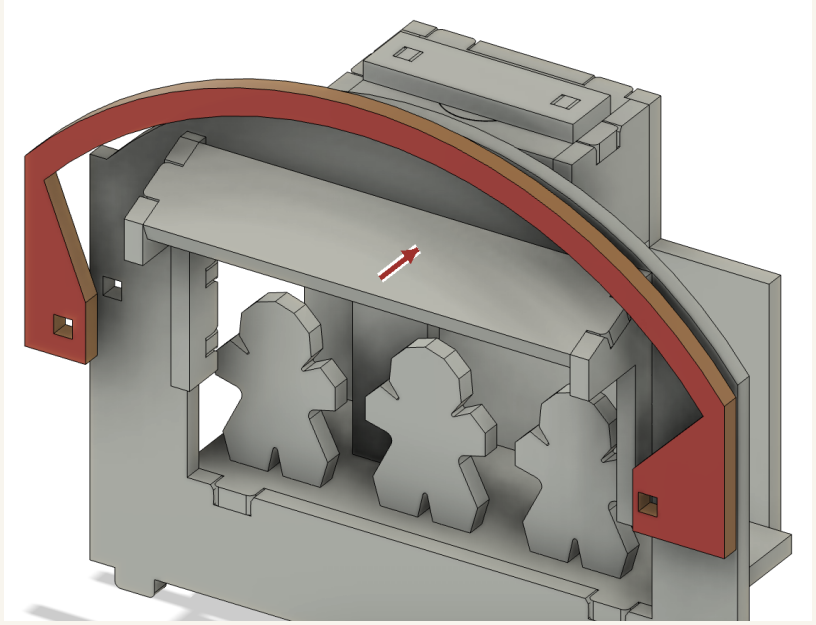

定位环在窗框外侧，两个锁孔同时对齐。


41 预装前定位锁片 ×2



×2

D02

转到背面

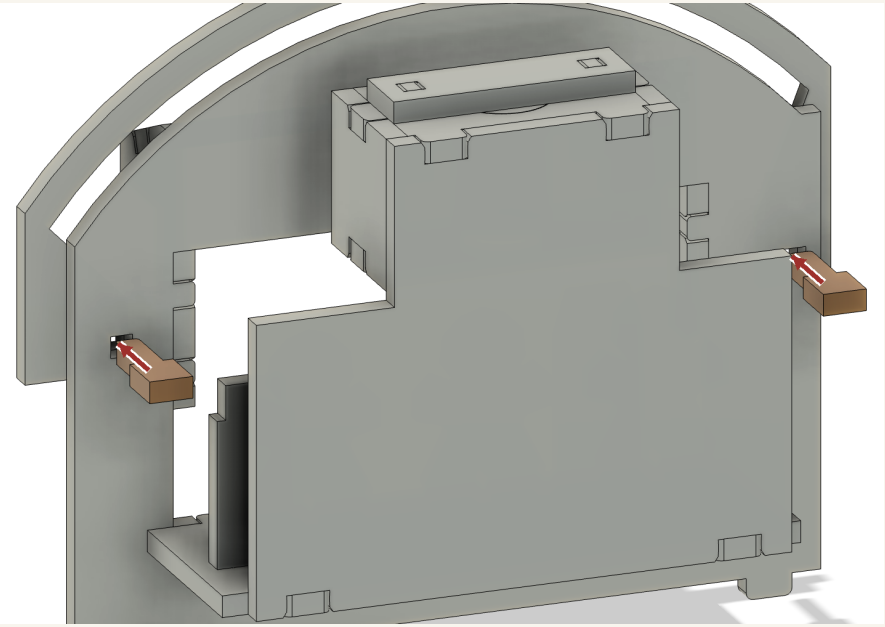

从窗框背面穿入；前挡圈稍后再装。

先准备：步骤 42–50




H03 × 1
靴头后立面



E02 × 1
弯顶后径向定位环




F02 × 1
弯顶后轴向挡圈



D02 × 2
穿板锁片



E03 × 1
靴头右侧墙

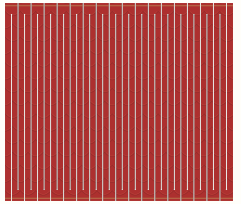

F01 × 1
靴头切缝弯顶



C02 × 1
弯顶前轴向挡圈


42 准备靴头背框



×1

H03

转到背面

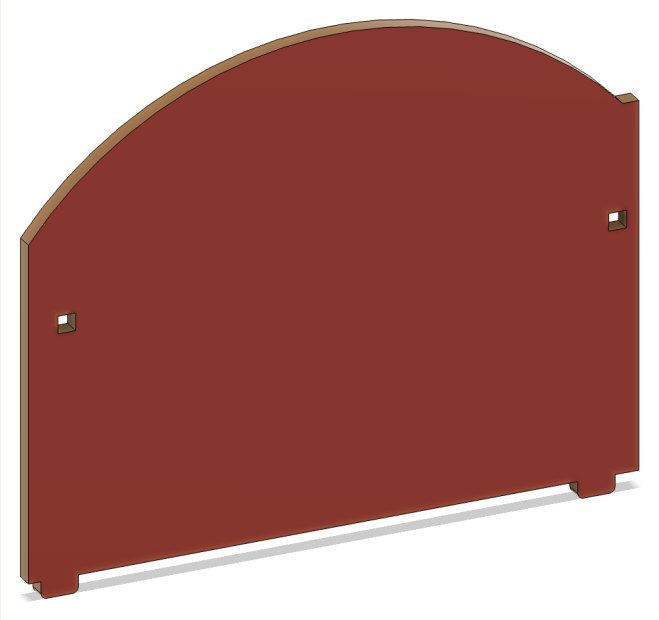

彩绘面朝后。


43 装上后定位环



×1

E02

转到背面

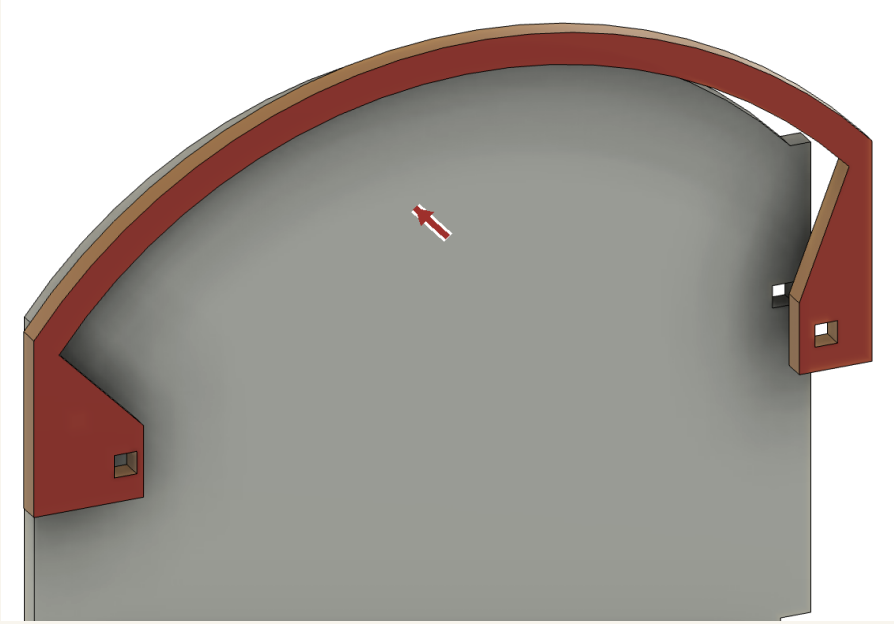

定位环位于背框外侧。


44 叠上后挡圈



×1

F02

转到背面

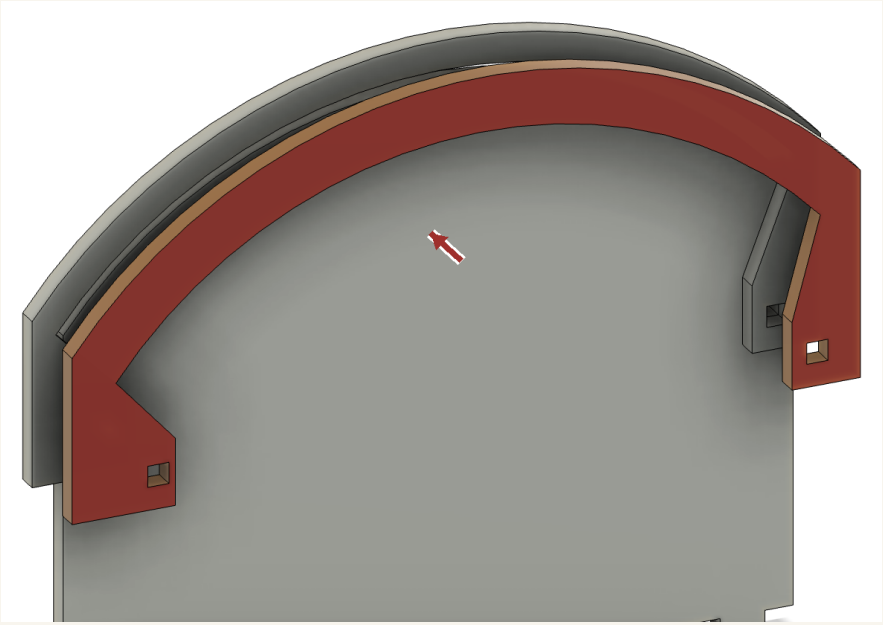

后挡圈放在定位环外侧，对齐两孔。

45 穿入后锁片 ×2



×2

D02

正面侧视




从背框内侧穿入，固定背框、定位环和挡圈。

46 装入橱窗组件

使用已完成的子组件

立体侧视

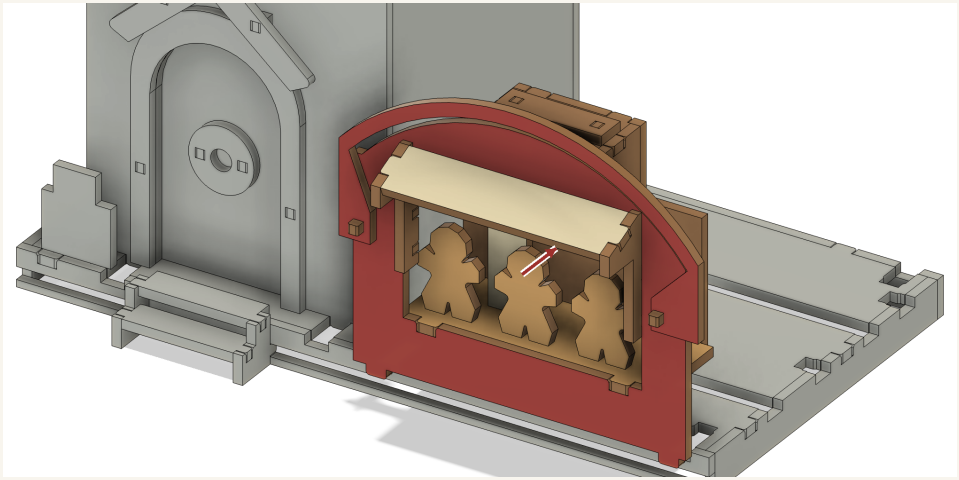


将完整橱窗组件装到底座前侧；底部两处同时对齐。

47 装入靴头背框组件

使用已完成的子组件

转到背面

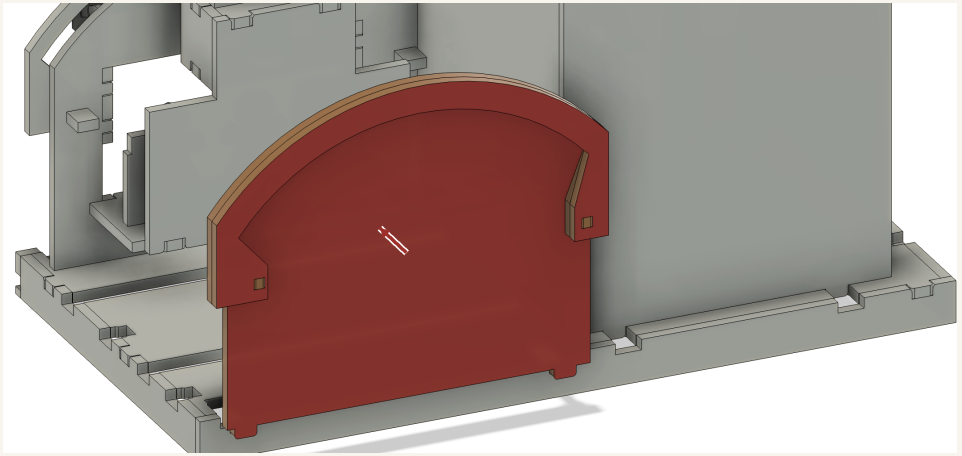

背框组件从后方插入，彩绘面朝后。


48 装入靴尖侧墙



×1


E03

立体侧视

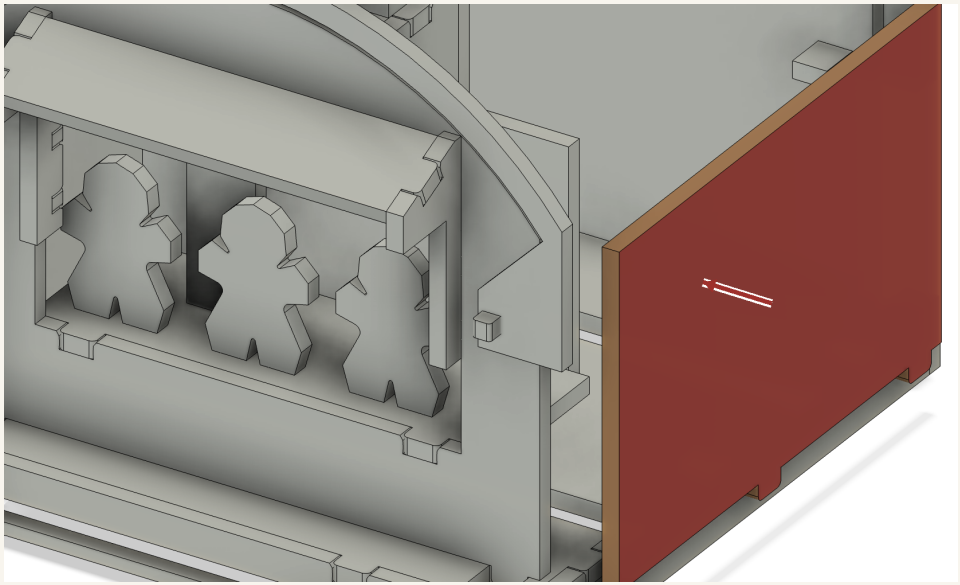

从靴尖右侧装入底座，彩绘面朝外。


49 弯好并滑入弧形顶板

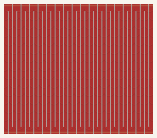

×1

F01

立体侧视

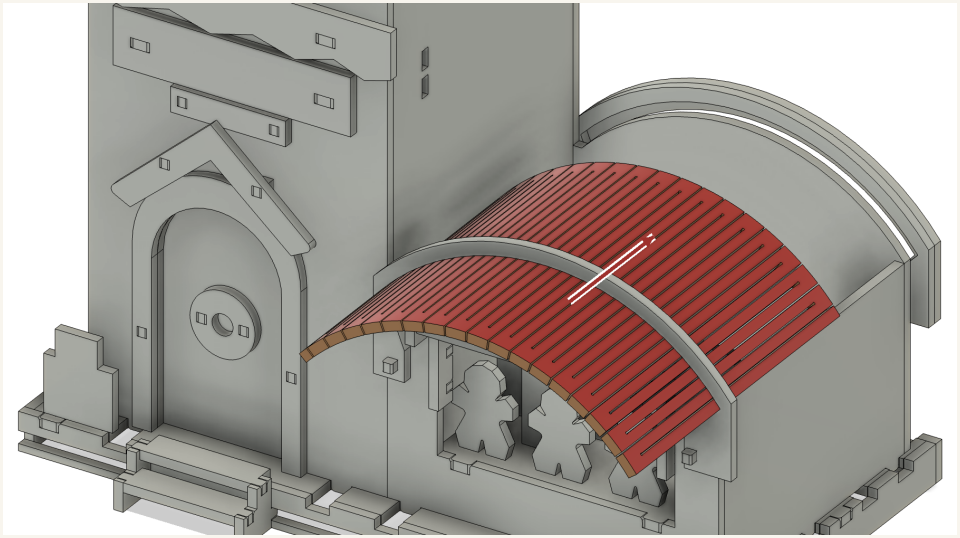

先去除外缘断刀连接，轻柔均匀弯成定位环弧度；彩绘面朝外。由前向后滑入前后定位环，直到后挡圈。


50 装上前挡圈



×1


C02

立体侧视

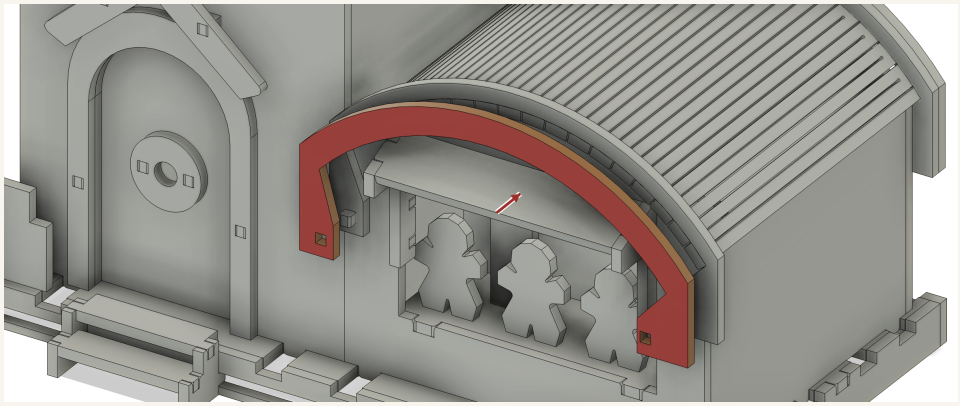


套过前方预装的两枚锁片，封住弧顶前端。


先准备：步骤 51–57

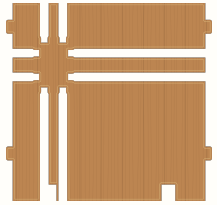


I01 × 1
阁楼拉结板／烟囱承托

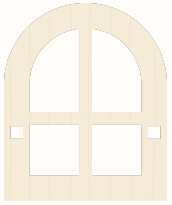


D05 × 1
阁楼拱窗框／一体窗棂




D02 × 2
穿板锁片

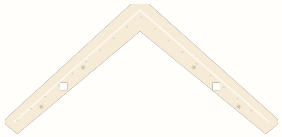


G01 × 1
阁楼檐口雪边




F08 × 2
穿板锁片




I04 × 1
烟囱左墙



I05 × 1
烟囱右墙



I03 × 1
烟囱前墙



I02 × 1
烟囱后墙


51 压入阁楼拉结板



×1

I01

立体侧视

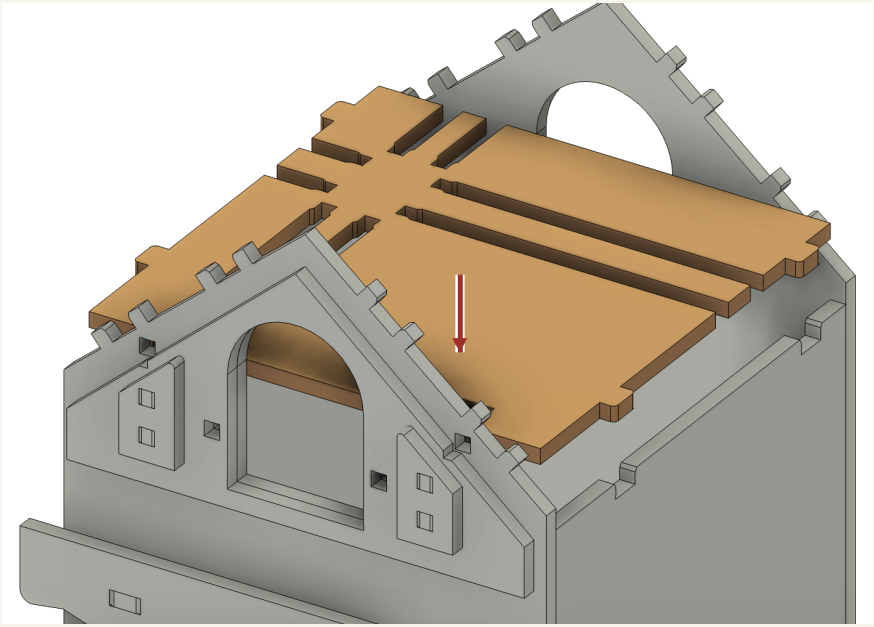

确认前墙百叶锁片均已安装；从上方压入两片侧墙。


52 放入阁楼窗框



×1

D05

正面侧视

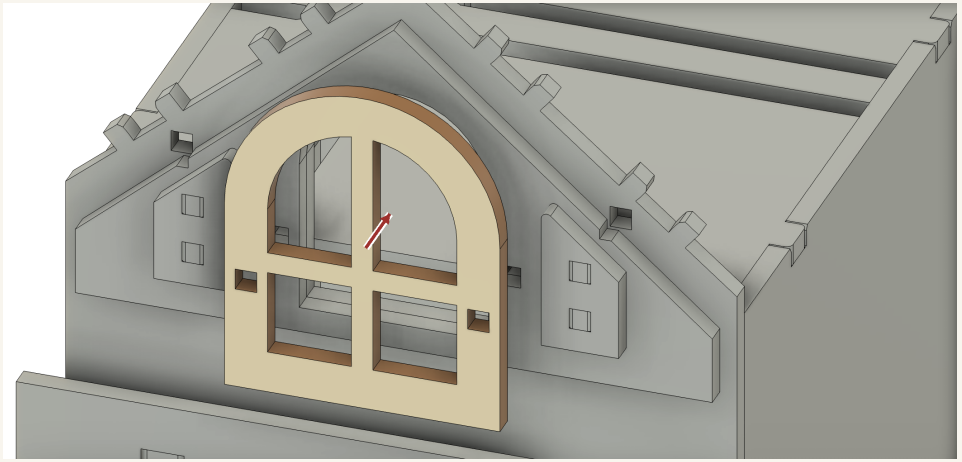

窗框在深色面板外侧，十字窗棂保持竖直。


53 固定阁楼窗框 ×2



×2

D02

转到背面

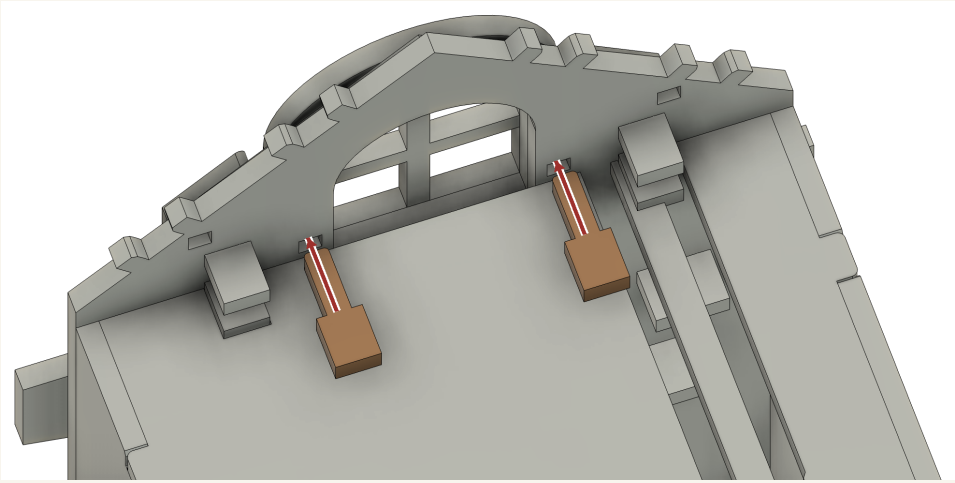

从墙板背面穿入，穿过三层对应孔。


54 放上山墙雪边



×1

G01

正面侧视

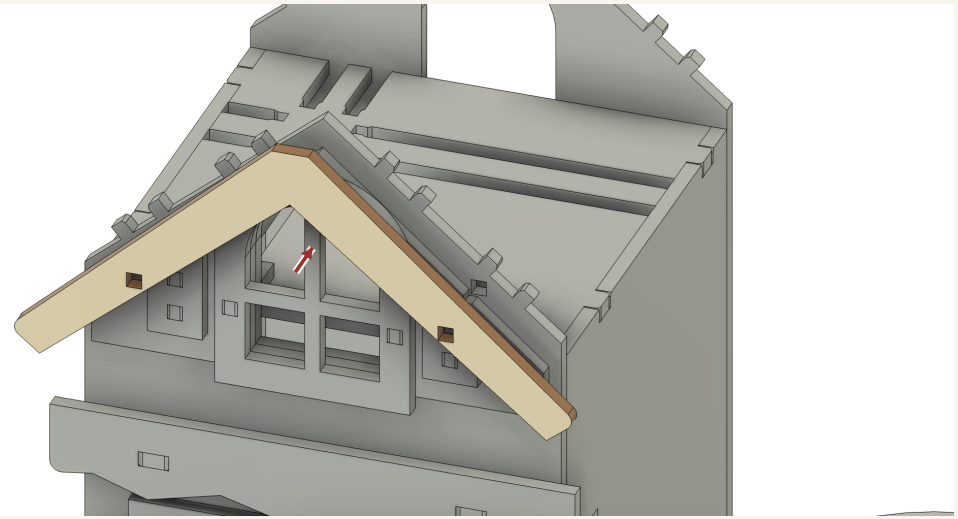

斜雪边覆盖屋檐轮廓；同时对齐两孔。


55　固定山墙雪边 ×2



×2


F08

转到背面

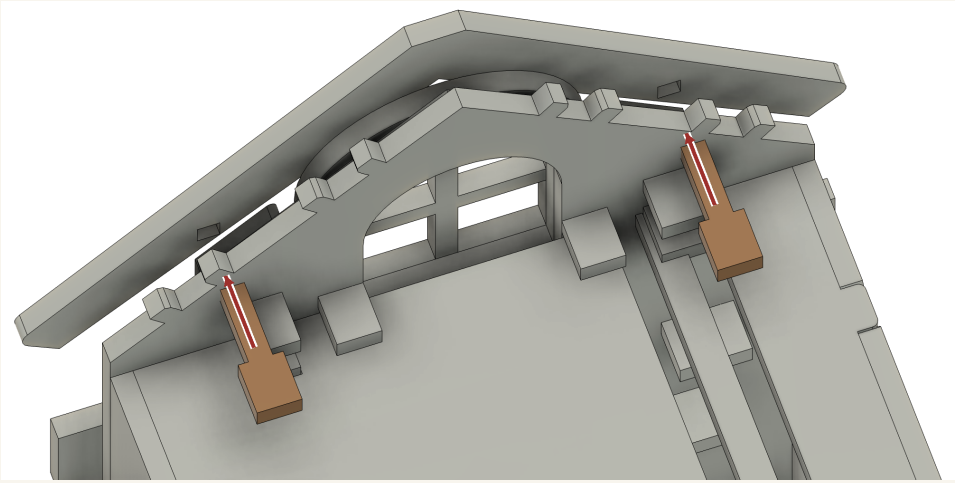


从墙板背面穿入较长锁片。

56　装入烟囱左右侧板 ×2



×1


I04



×1


I05

立体侧视

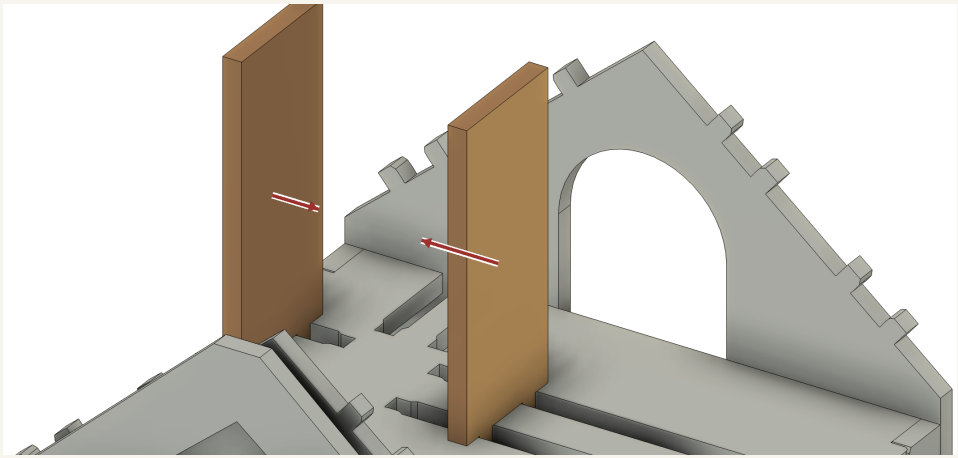


左右各一片，先将底舌放入外侧导槽，再水平推入；砖纹朝外。

57 装入烟囱前后板 ×2



×1


I03



×1


I02

立体侧视

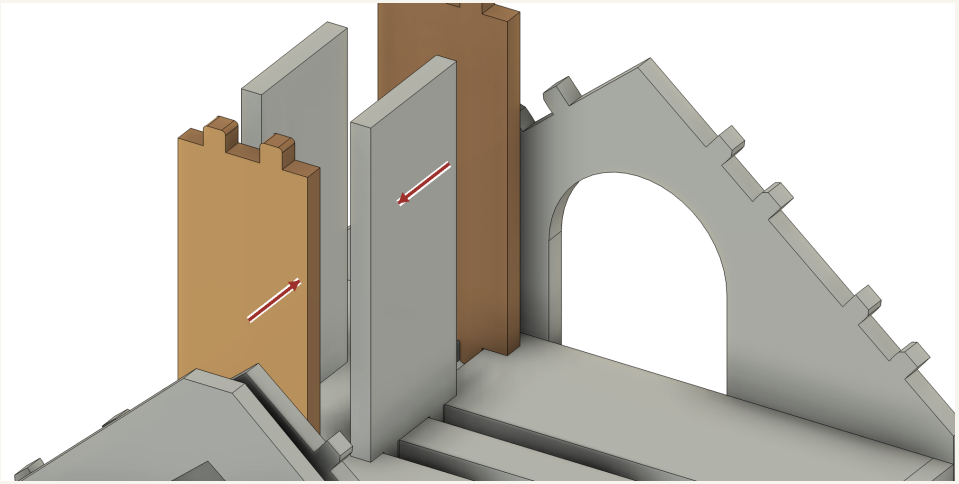


前后板包住侧板切边；分别插入阁楼连接位。


先准备：步骤 58–67

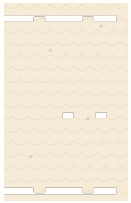


G03 × 1
主屋顶右坡

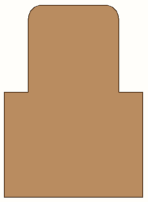


G04 × 2
穿板锁片

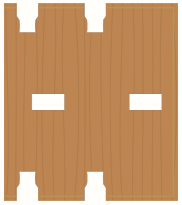


I06 × 1
老虎窗独立安装托板

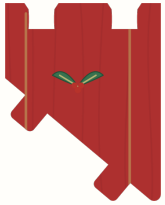

E05 × 1
老虎窗左侧墙

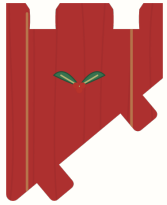

E06 × 1
老虎窗右侧墙

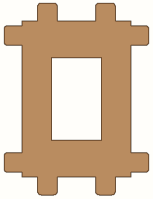


I10 × 1
老虎窗上拉结框



G07 × 1
老虎窗前山墙



G08 × 1
老虎窗后山墙

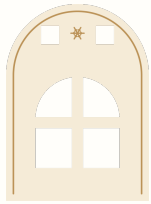

I07 × 1
老虎窗拱窗框／一体窗棂



D03 × 2
穿板锁片



I11 × 1
老虎窗左坡屋顶



I12 × 1
老虎窗右坡屋顶


58 准备右屋面



×1

G03

立体侧视

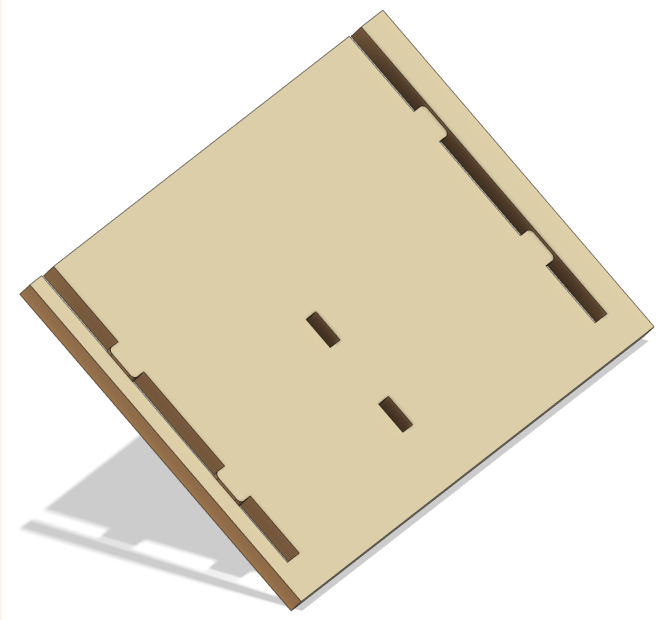

先在尚未安装的右屋面上预装老虎窗锁片。


59 预装老虎窗底座锁片 ×2



×2


G04

从下方看

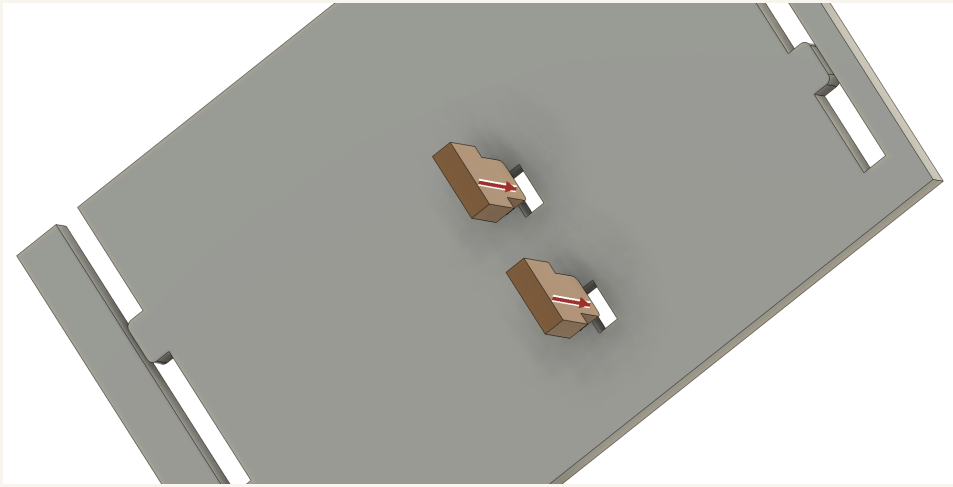

从屋面背面穿入两枚宽锁片；随后再安装屋面。


60 准备老虎窗托板

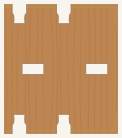

×1

I06

立体侧视

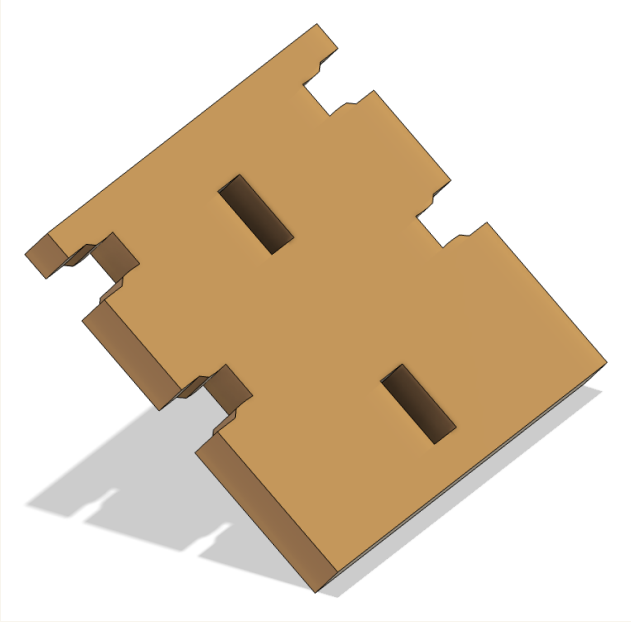

彩绘面为屋面外侧，带孔区朝上。

61 装入两片侧墙 ×2



×1


E05



×1

E06

立体侧视

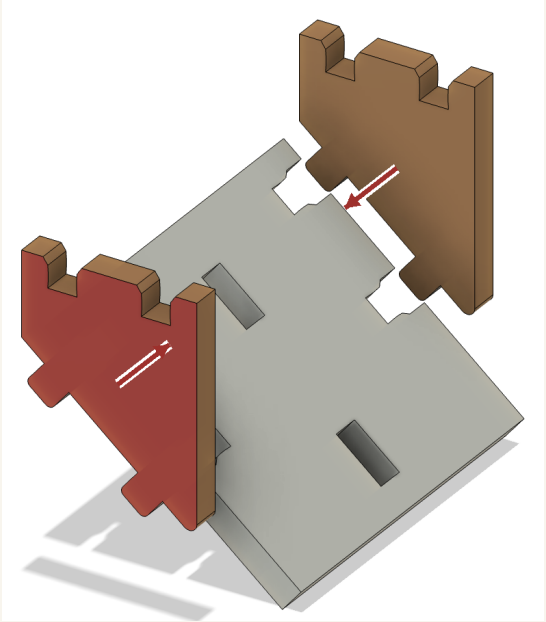

两片分别从侧面装入托板，顶部开口朝上。


62 压入上拉结框



×1

I10

立体侧视

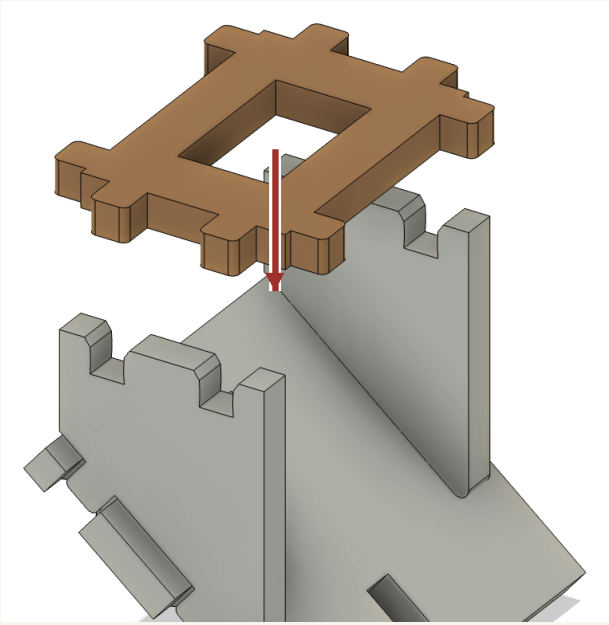

从上向下压入两片侧墙的顶部开口槽。

63 下压前后山墙 ×2



×1


G07



×1

G08

立体侧视

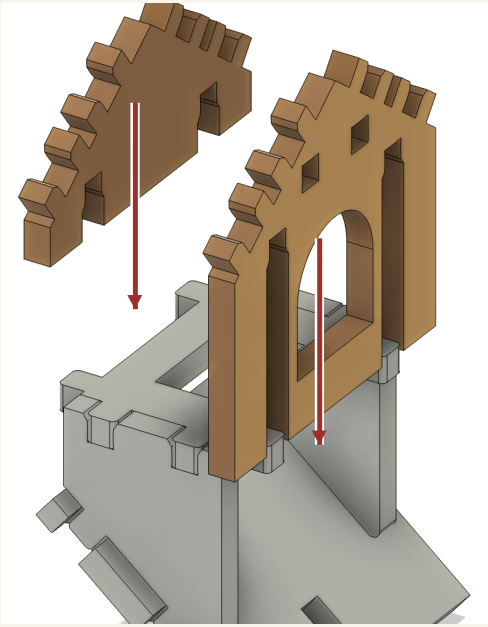

山墙下缘导槽对准拉结框四个插舌，保持竖直，从上向下压到底。


64 装入小屋窗框



×1

I07

立体侧视

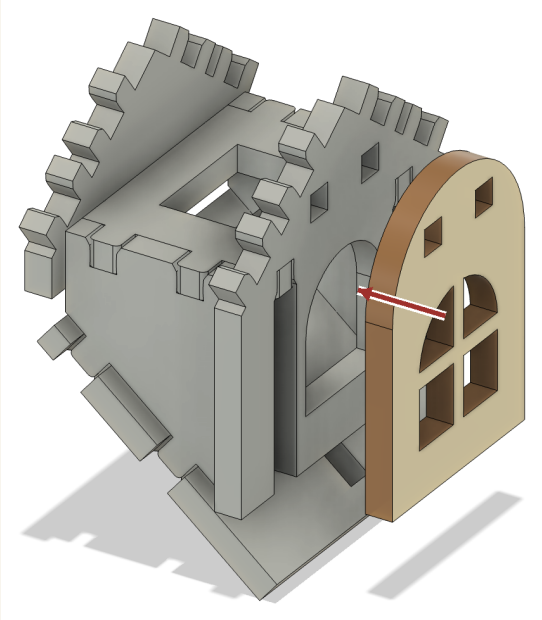

窗框贴在前山墙外侧，两孔同时对齐。


65 固定小屋窗框 ×2



×2

D03

从内侧看

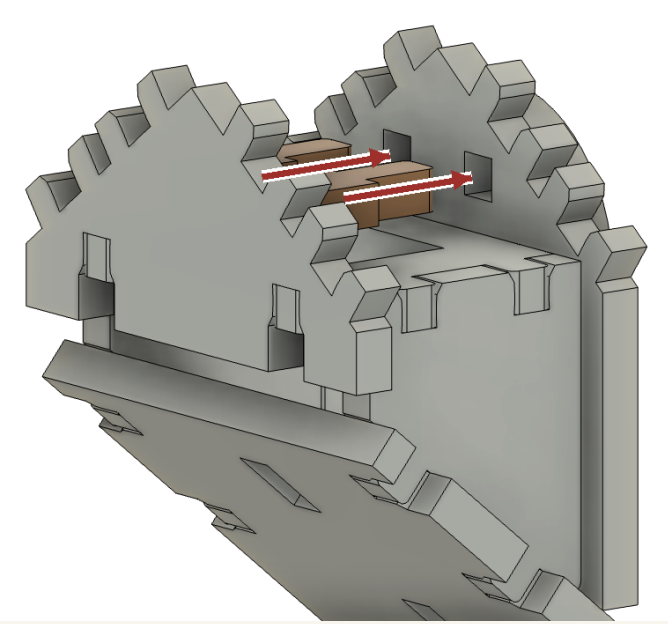

从前山墙内侧穿入两枚锁片；锁片位于窗框上方的两处孔内。


66 安装小屋左屋面



×1

I11

立体侧视

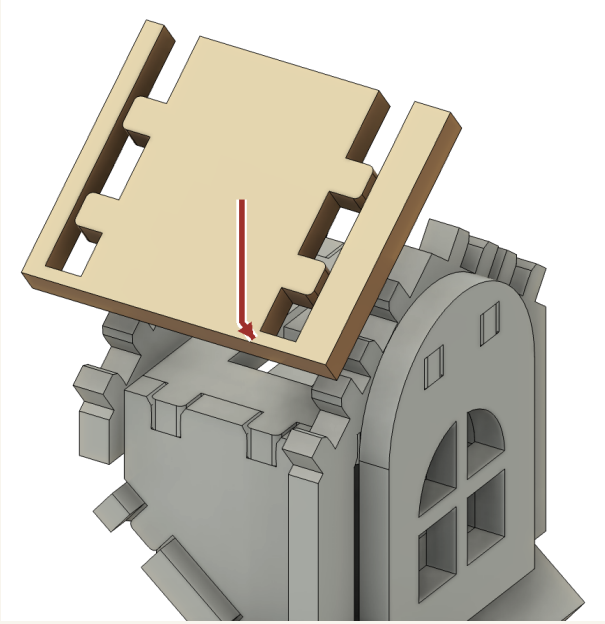

先从上方对齐插舌，再沿屋面法向推入；雪面朝外。


67 安装小屋右屋面



×1

I12

立体侧视

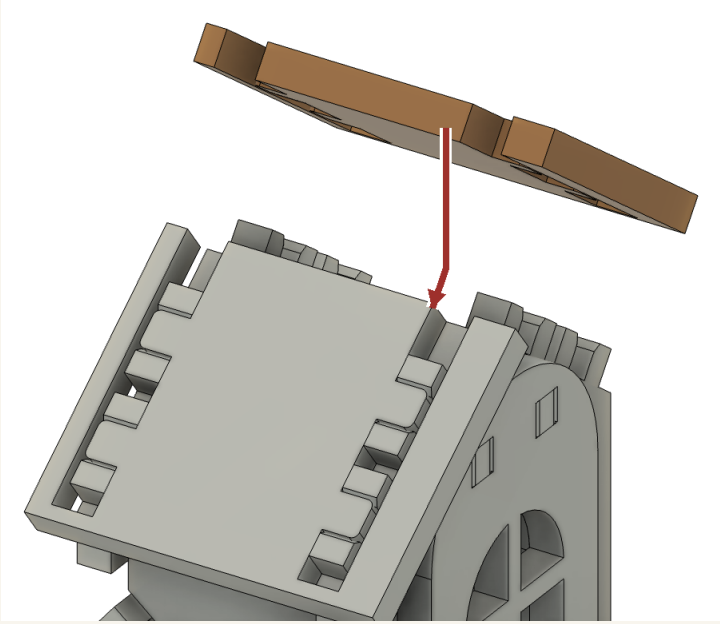


与左屋面相同，先上方对位，再沿斜面推入。

先准备：步骤 68–74



G02 × 1

主屋顶左坡

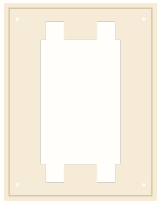

I08 × 1

烟囱顶装饰盖




H06 × 1

侧挂招牌支架



I09 × 1

侧挂店招



D03 × 2

穿板锁片


68 安装左屋面



×1

G02

立体侧视

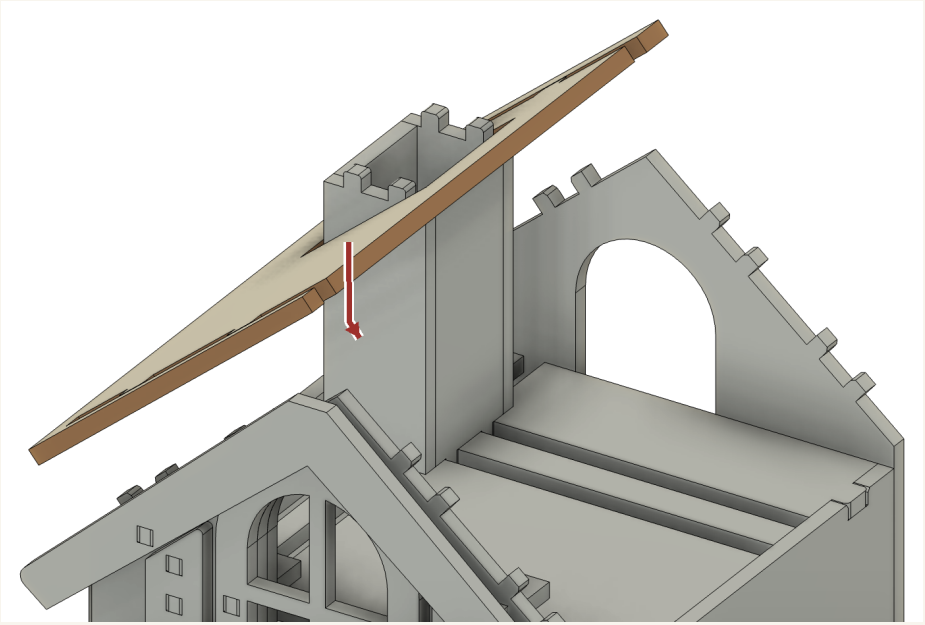


先从上方对齐前后山墙插舌，再沿斜面法向推入。

69 安装右屋面组件


使用已完成的子组件

立体侧视

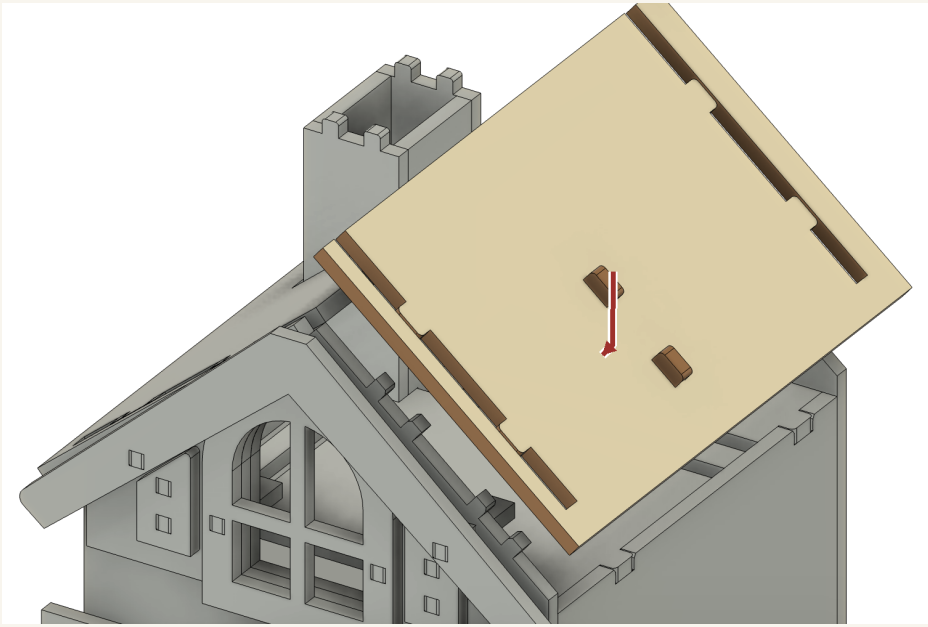

使用已预装两枚锁片的右屋面；先上方对位，再沿斜面法向推入。


70 盖上烟囱顶圈



×1

I08

立体侧视

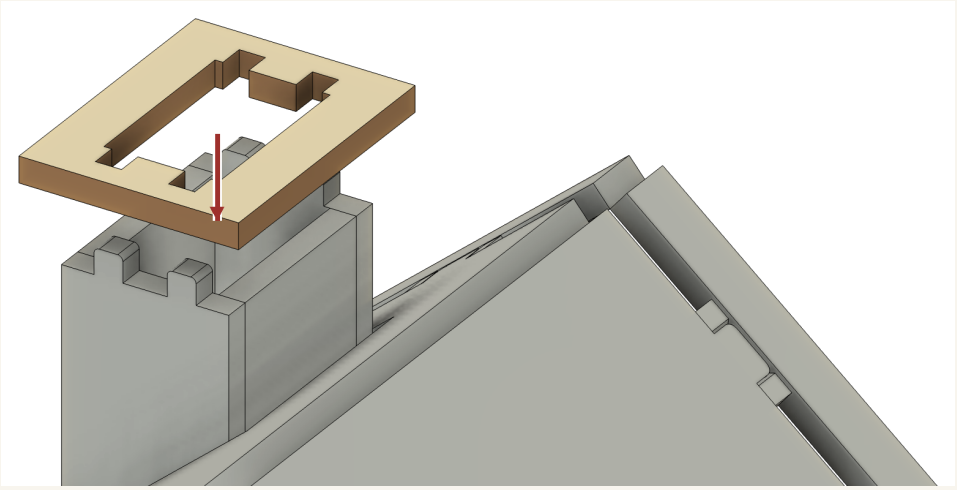


白色雪边朝上，从上方压入前后板顶部。

71 装上完整老虎窗组件


使用已完成的子组件

立体侧视

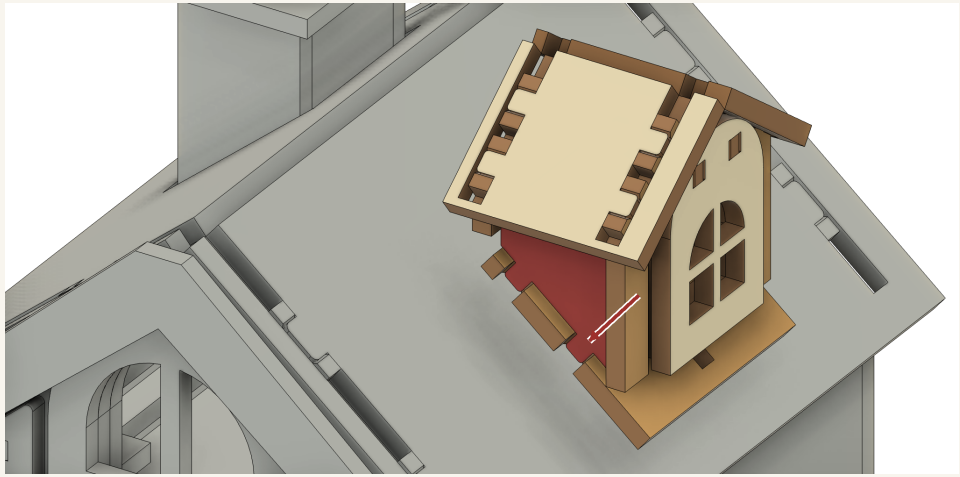

托板孔对准屋面上两枚预装锁片，沿屋面法向套入，托板贴紧屋面。


72 装入侧挂招牌支架



×1

H06

立体侧视

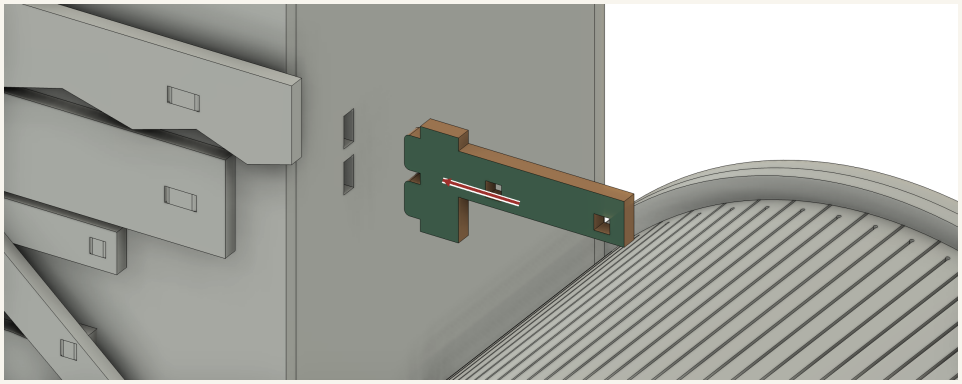

从屋身右侧装入；绿色面朝前。


73 套上烘焙屋吊牌



×1

I09

立体侧视

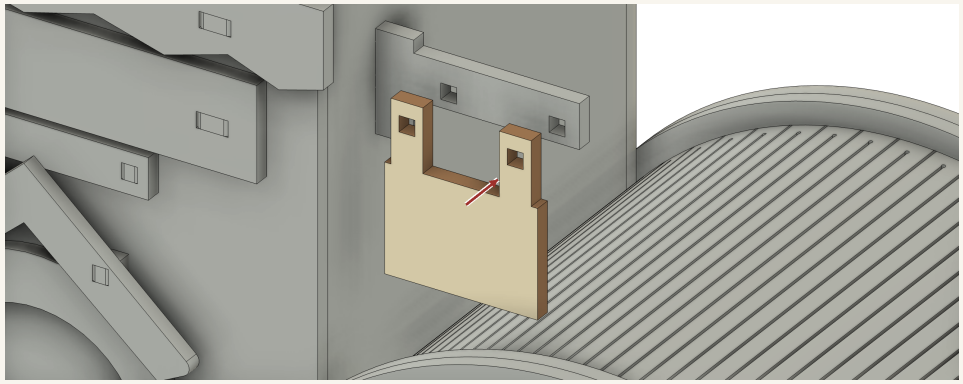

吊牌从支架前方套入，两耳与支架孔对齐。


74 固定吊牌 ×2



×2

D03

转到背面

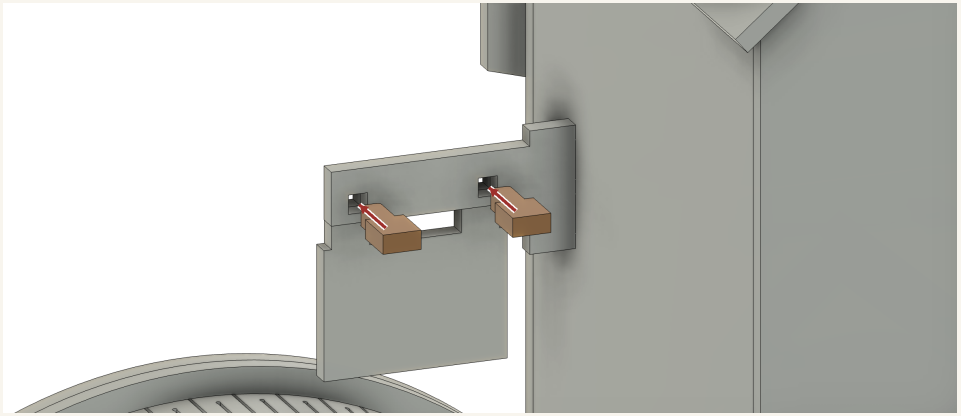

从支架背面穿入；整座圣诞烘焙屋拼装完成。

把圣诞灯光留在橱窗里

- 放在平稳、干燥的台面上展示，移动时托住底座。
- 灯体自带供电。开关、充电或更换电池按灯体附带说明操作。
- 需要取出灯体时，先按下一页的顺序打开弯顶，再取下压桥。
- 用干燥软刷轻扫灰尘；板件避免浸水和用力擦洗。
- 装回灯体后，按相反顺序复位压桥、弧形顶板及前挡圈。
- 拆解图中，彩色表示本步取下的零件；灰色表示留在屋内的部分。




拆解 1　取下前挡圈



×1


C02

立体侧视

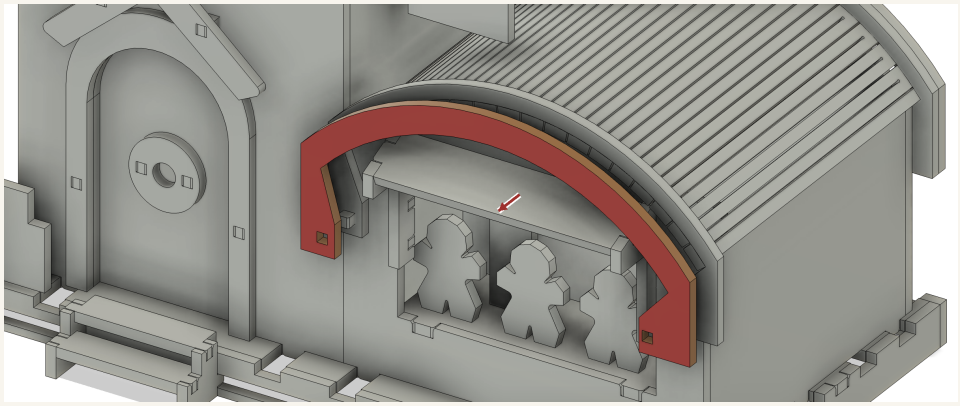

抓住前挡圈两侧，沿锁片方向向前退出。


拆解 2　抽出弧形顶板

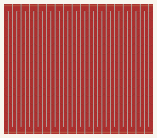

×1

F01

立体侧视

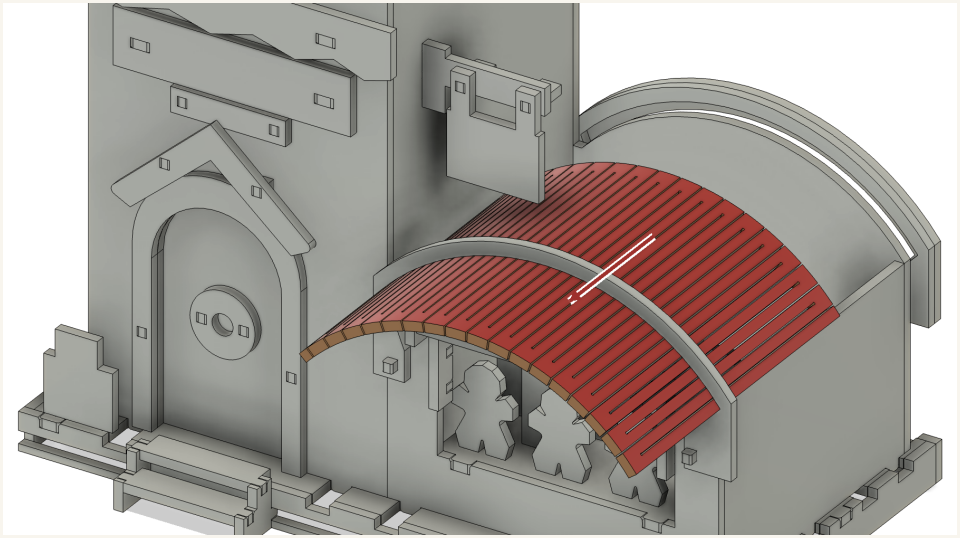

保持弧度，沿前后方向向前滑出；不要向上掰开。


拆解 3 取下灯体压桥



×1


D09

从上方看

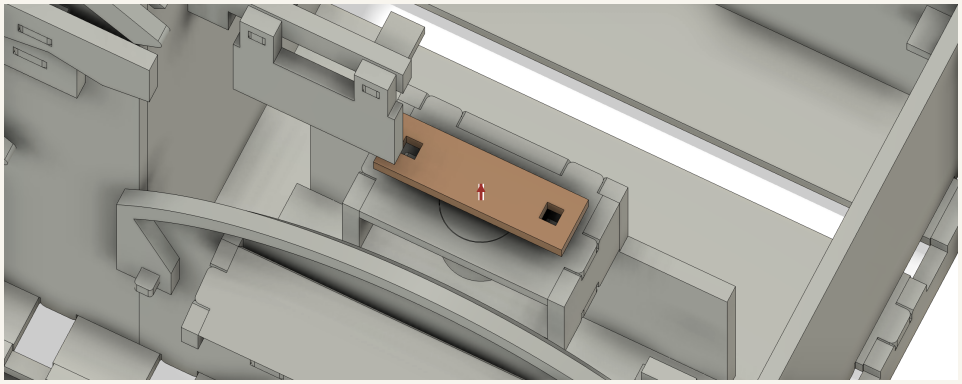

向上抬起压桥，使其退出两枚锁片。


拆解 4 取出集成灯体



×1

LAMP01

从上方看

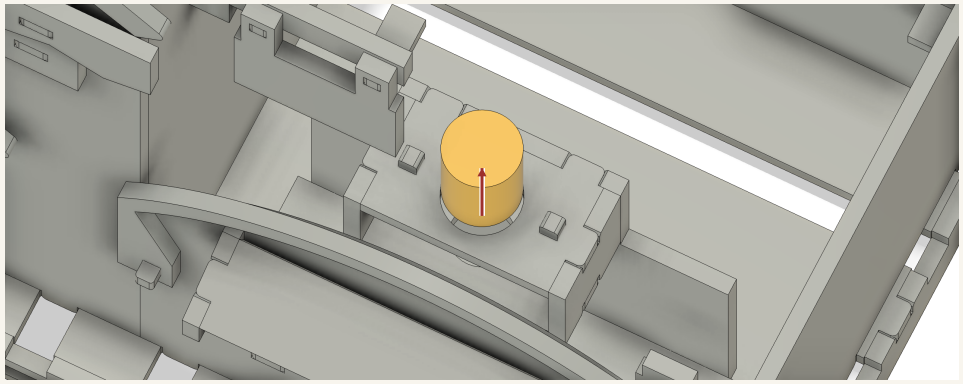

从上方取出灯体；按灯体附带说明操作，装回时按相反顺序。