福州 · 三坊七巷

巷口人家

拼装与使用指南

一巷书香，半日闲光



JDN 煎蛋仔设计工作室

https://jdndesign.com

开始之前

按段取件，依图拼装。

先看颜色与箭头


彩色 是本步装入的零件或组件；灰色 是此前已装好的部分。
沿蓝色箭头移动，先对齐所有插舌，再均匀压入。不要强行硬压。

每次只备一段

在每段开始时，按小图、编号和数量备齐零件。同号零件可互换，数量包含图中示范的那一片。
印刷面通常朝外。需要翻到背面或倒放时，图中会单独提示。

先取孔内小件

沿连接点轻推取件，勿拉扯花叶细颈、窄条和插舌。
A05 → 孔内留料 → A03
D05、D07 → 孔内留料 → D02
D07 在取出后单独留好，到最后一段再使用。

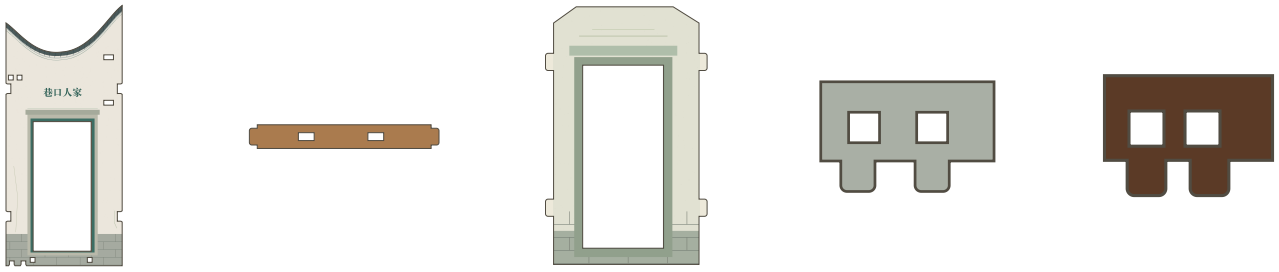

先准备 · 步骤 1–7


高墙与木门



A03 ×1
高马鞍墙门脸
原板 A



C09 ×1
南后街立体街牌
原板 C

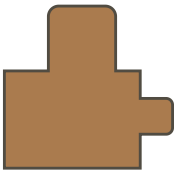

D06 ×2
街牌穿板键片
原板 D




A05 ×1
门顶内托片
原板 A




D03 ×1
双扇木门画片
原板 D



C01 ×1
高墙外侧回墙
原板 C

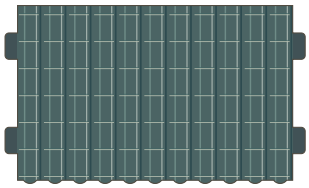

A04 ×1
高墙后斜屋面
原板 A



C02 ×1
高墙巷内回墙
原板 C

先取孔内 A05，再清理留料并取出 A03。

01 贴齐街牌



A03 ×1



C09 ×1

完成






把街牌放到高墙上，对齐两处长孔。暂时托住街牌。


02 装入两片街牌键


背面

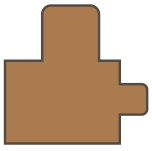

D06 ×2

完成

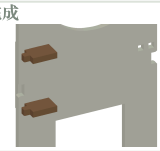

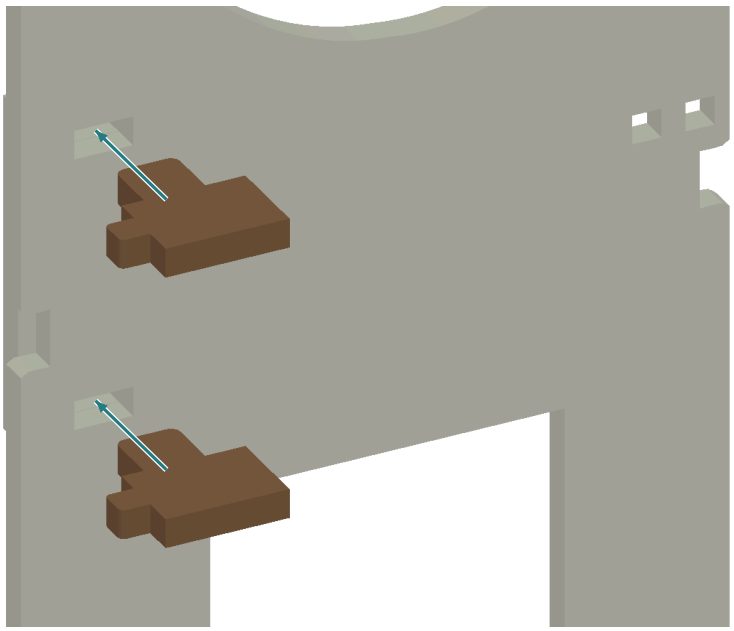

翻到背面。两片键分别穿过门脸与街牌的孔，装到图示位置。

03 拼好木门组件



A05 ×1



D03 ×1

完成





将木门上端的两处插舌插入门顶托片。木门图案朝外。

04 装到外侧回墙



C01 ×1



门脸组件 ×1


完成






扶住外侧回墙，将门脸组件从侧面推入。印刷面朝外。

05 放入高屋瓦面

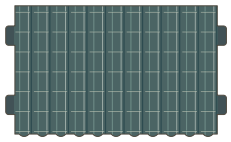

A04 ×1

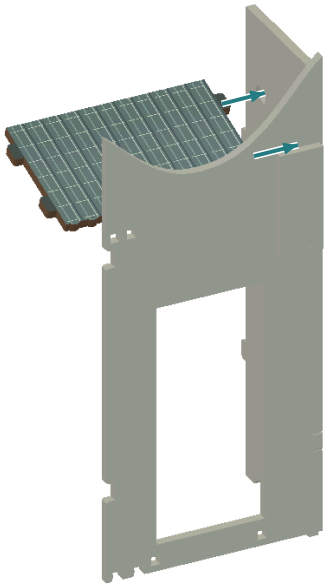

完成




保持内侧敞开，对齐外侧墙上的两处孔，将瓦面侧向装入。

06 装入木门组件



木门组件 ×1

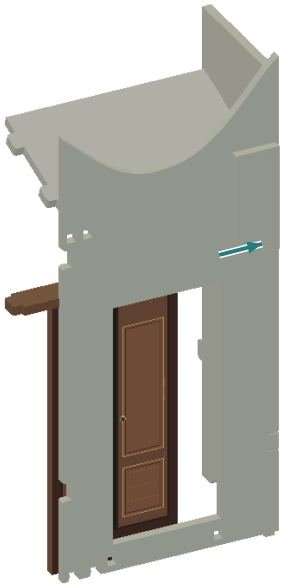


完成




把木门组件侧向装入外侧墙。木门正面从门洞中露出。

07 合上内侧回墙



C02 ×1

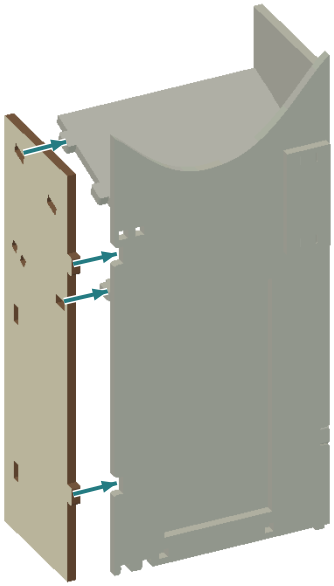

完成



同时对齐门脸、瓦面和门顶托片的插舌，再合上内侧回墙。

先准备 · 步骤 8–16


木窗与榕树



C05 ×1
窗顶内托片
原板 C



E01 ×1
镂空木窗棂
原板 E



E02 ×1
窗内陈列背景
原板 E




D04 ×1
窗内成组书片
原板 D



E04 ×1
成组榕树轮廓片
原板 E




B02 ×1
榕树内横撑
原板 B

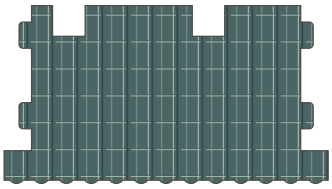

E03 ×1
低屋斜瓦檐
原板 E



C03 ×1
低屋外侧山墙
原板 C

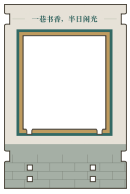

D01 ×1
低屋窗洞门脸
原板 D



C04 ×1
低屋巷内回墙
原板 C

08 装好窗棂




C05 ×1



E01 ×1

完成



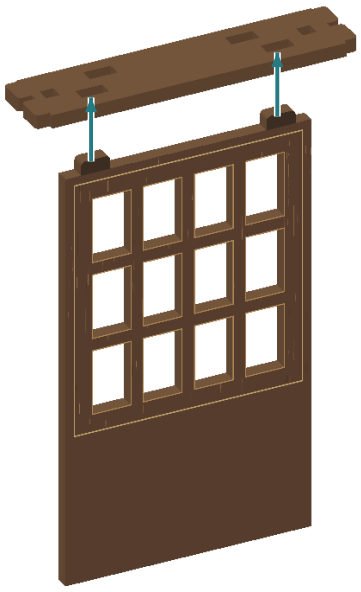

将窗棂上端插入窗顶托片对应的孔。木窗图案朝前。


09 加上窗内背景



E02 ×1

完成



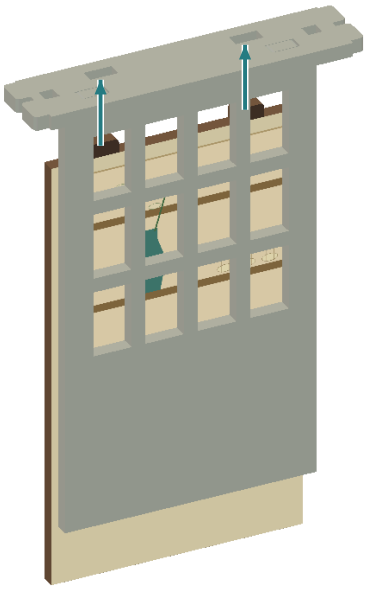

把背景板装到窗顶托片后排孔中，杯瓶图案朝向窗棂。

10 放入书组



D04 ×1



完成



将书组装在窗棂与背景之间，书脊朝窗孔。插入上端两处插舌。

11 将树脚滑入横撑


转动横撑



E04 ×1



B02 ×1

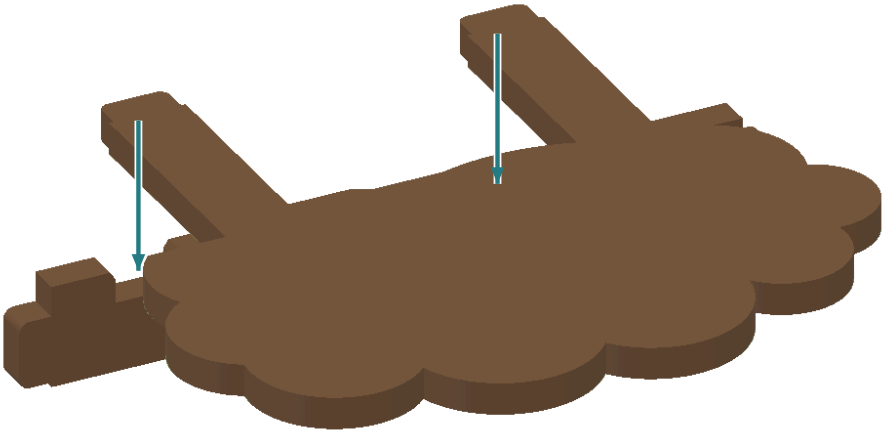


完成




横撑槽口朝上，树的印刷面朝下，将两个树脚沿开口滑到底。完成后平放横撑。


12 套上低屋瓦面

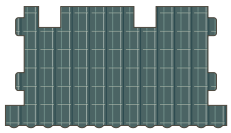

E03 ×1

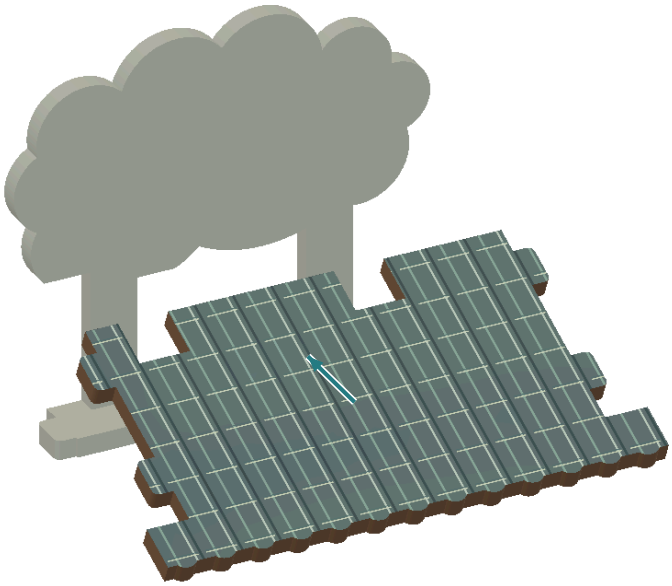

完成

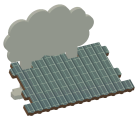


平放横撑，把瓦面沿树脚两侧的缺口套入，留出树脚位置。

13 拼低屋门脸




C03 ×1



D01 ×1

完成



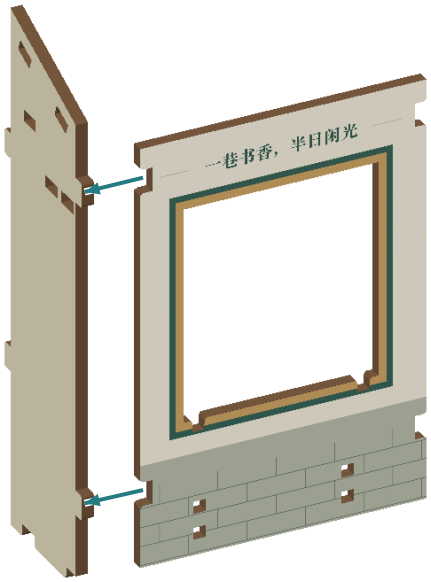


扶住低屋外侧山墙，将窗洞门脸从侧面装入。

14 装入窗内组件



窗内组件 ×1

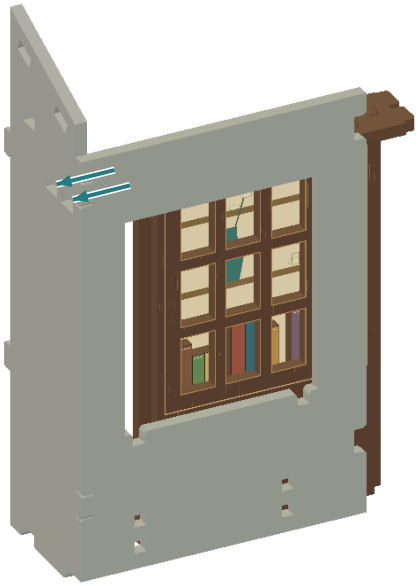


完成




保持内侧敞开，把做好的窗棂、背景和书组整体侧向装入。

15 装入榕树瓦面组件

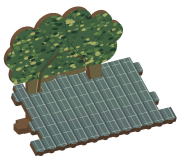

榕树瓦面组件 ×1

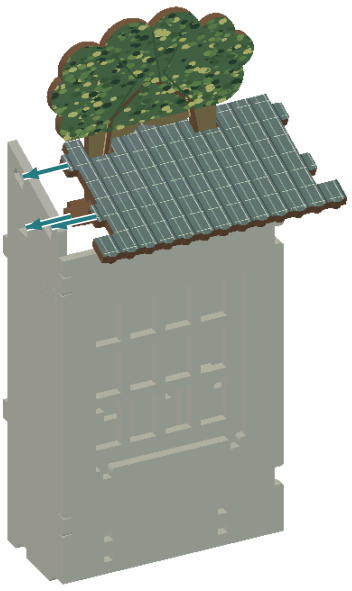


完成




将横撑和瓦面的插舌对准外侧山墙，一起侧向推入。

16 合上低屋内墙



C04 ×1

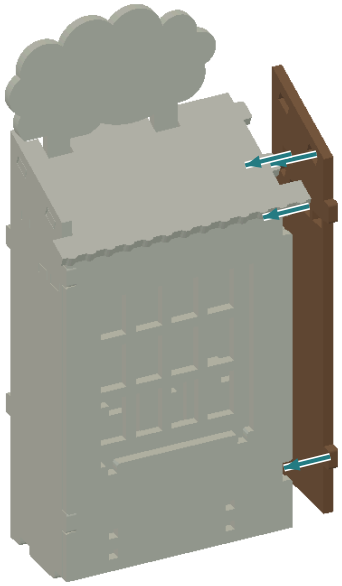

完成




对齐窗顶、瓦面和横撑，再合上内侧回墙。

先准备 · 步骤 17–23


巷道与底板



C10 ×1
花盆及花叶剪影片
原板 C

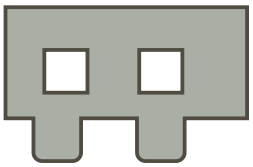


D05 ×1
门旁花台
原板 D

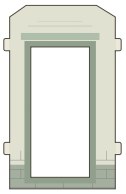


D02 ×1
巷内后排门楼
原板 D




C06 ×1
后排门楼瓦檐
原板 C

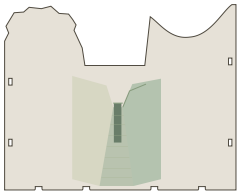

B01 ×1
连续背板
原板 B

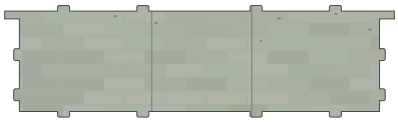

A01 ×1
街道路面与底板
原板 A

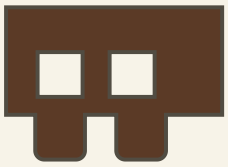


D07 ×1
提前取出，单独留好
最后一段再使用

取 D02 前，先取孔内 D05、D07；再清理孔内留料。D07 单独留好，最后一段使用。

17 拼好花盆组件



C10 ×1

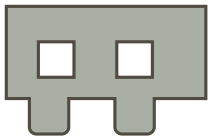

D05 ×1


完成





把花盆花叶片的两个脚插入花台，压在花盆底部，勿压花叶。


18 加入巷内门楼



D02 ×1


完成



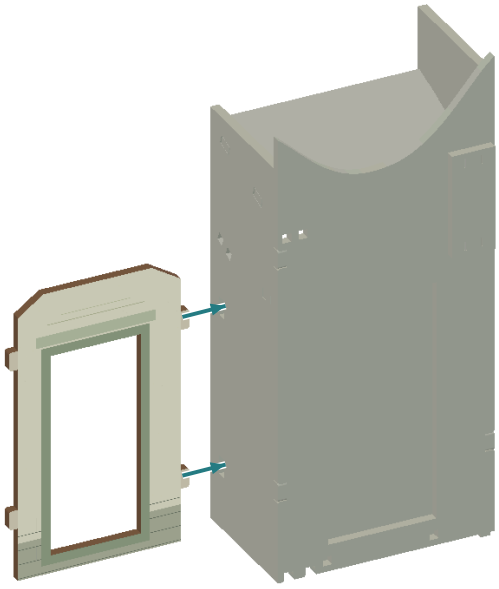


扶住高墙组件，把巷内门楼的左侧插舌装入内侧回墙。

19 加入巷内小檐



C06 ×1

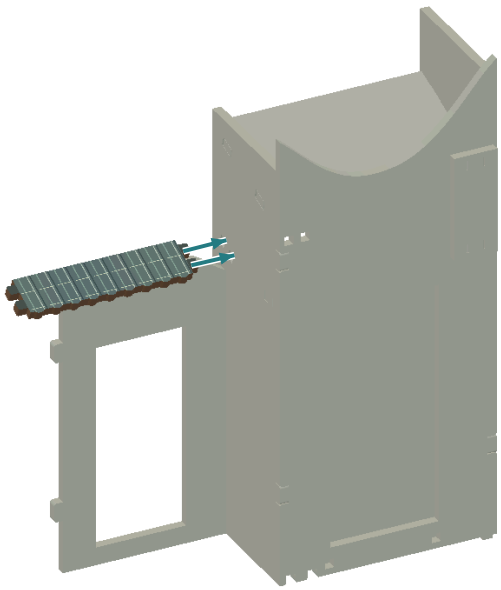

完成




将小瓦檐左侧两处插舌装入高墙内侧，另一侧暂时敞开。

20 连接两座房屋



低屋组件 ×1

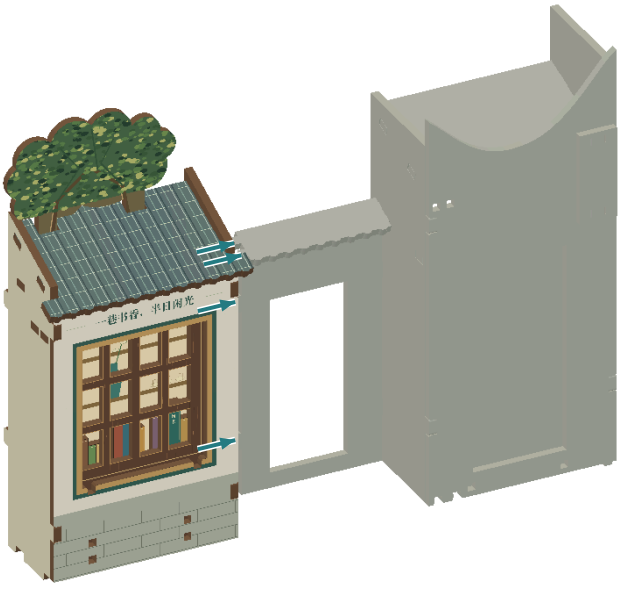


完成




把低屋组件平移靠近，对齐门楼与小檐右侧插舌，再合拢。

21 装入连续背板

背面

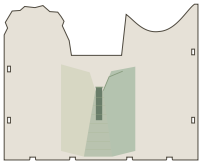

B01 ×1

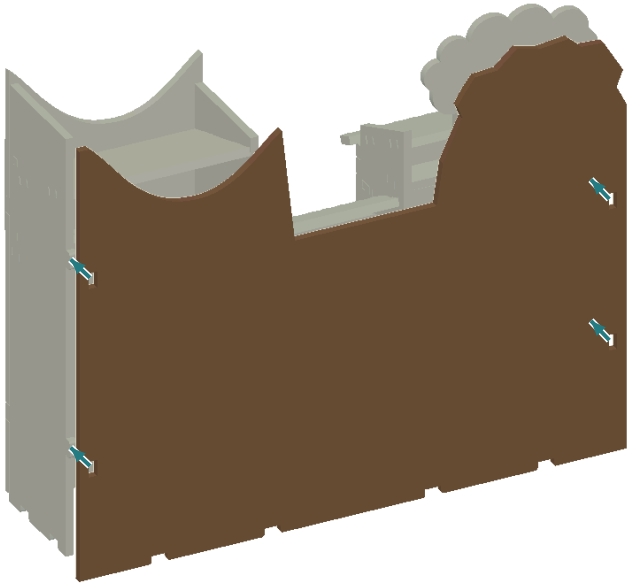

完成



从后方靠入背板，对齐两侧回墙的插舌。背板平面朝后。

22 倒放后装花台

倒放主体



花盆组件 ×1




完成




先不要装底板。将主体倒放，托住花台，让两处插舌从门脸底部开口压入。

23 合上底板

倒放主体



A01 ×1

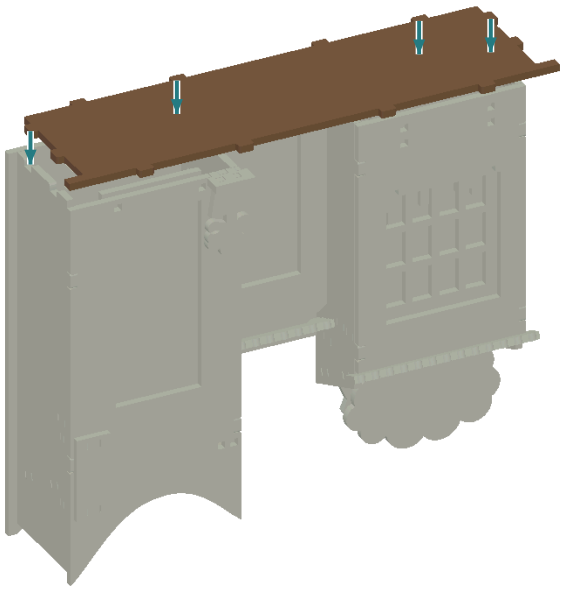

完成




保持倒放，石板路面朝向场景内部，对齐周边插舌后压入底板。然后翻回正放。

先准备 · 步骤 24–31

门前细节




B03 ×1
外伸木窗台
原板 B

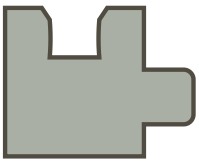

D08 ×2
门阶承托肋
原板 D




C08 ×1
门前石阶踏面
原板 C

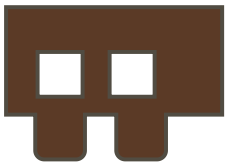

D07 ×1
灯笼横托
沿用前段留好的零件



C12 ×1
福字灯笼轮廓片
原板 C

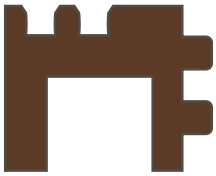

C11 ×2
木凳侧架
原板 C



C07 ×1
三条座面木凳
原板 C



A02 ×1
前沿产品铭牌
原板 A


D07 使用上一段已经取出的零件，不要重复取件。石阶先独立拼好，再装到门脸。

24 压入窗台

局部



B03 ×1

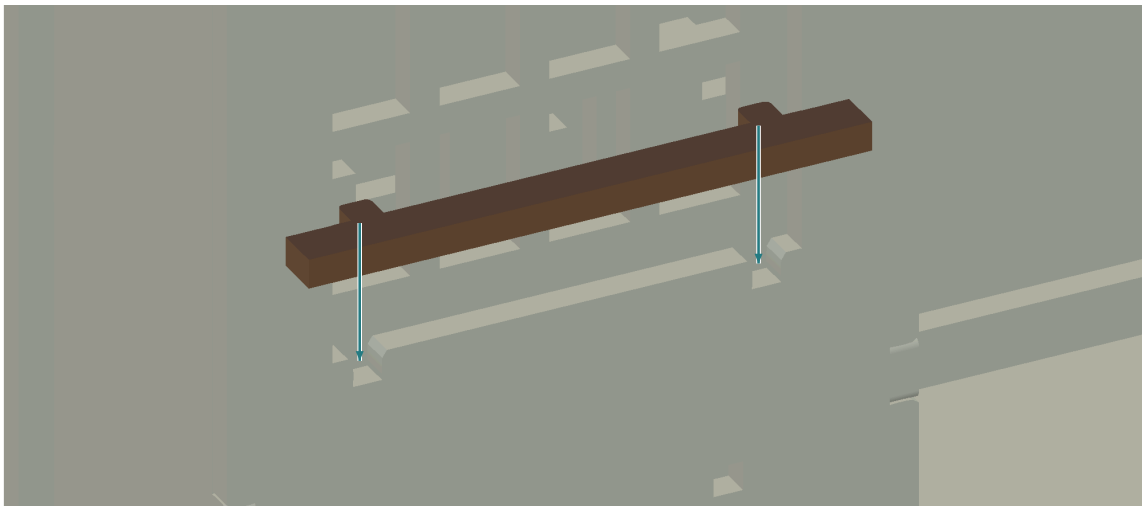


完成



将窗台两处插舌从上方对准开口槽，向下压到底。

25 先拼石阶小组件

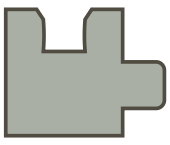



D08 ×2



C08 ×1

完成

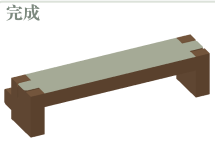


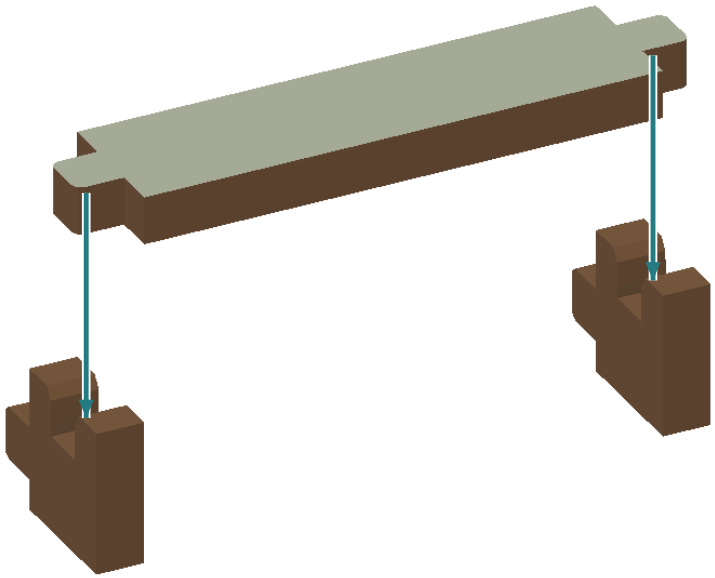


两片侧架并排摆好。踏板两端对准侧架的开口槽，同时向下压入。

26 把石阶装到门前


局部



石阶组件 ×1

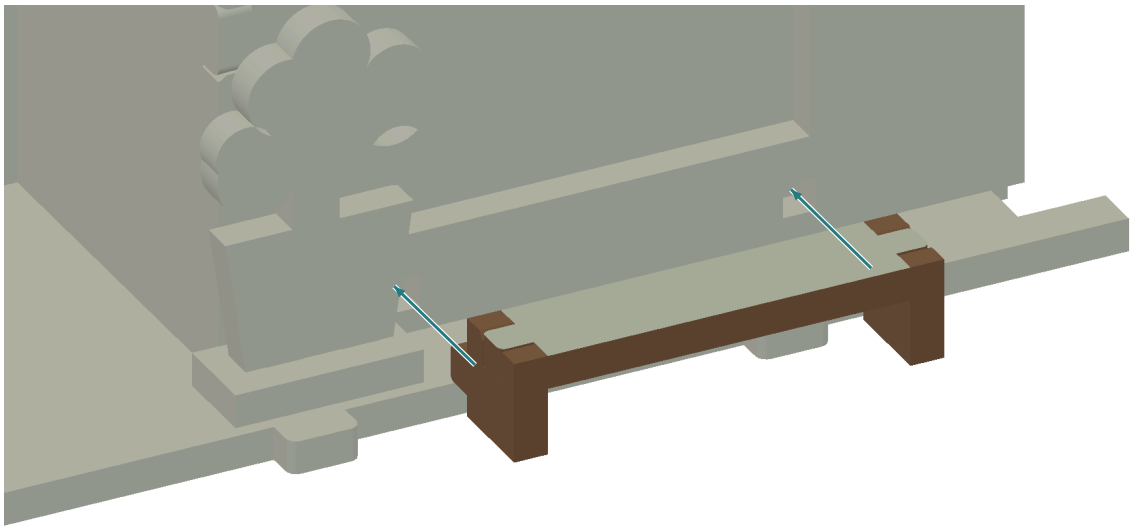


完成




保持石阶小组件完整，从前方推入门脸下方的两处孔。

27 装灯笼横托

局部

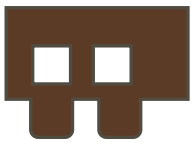

D07 ×1

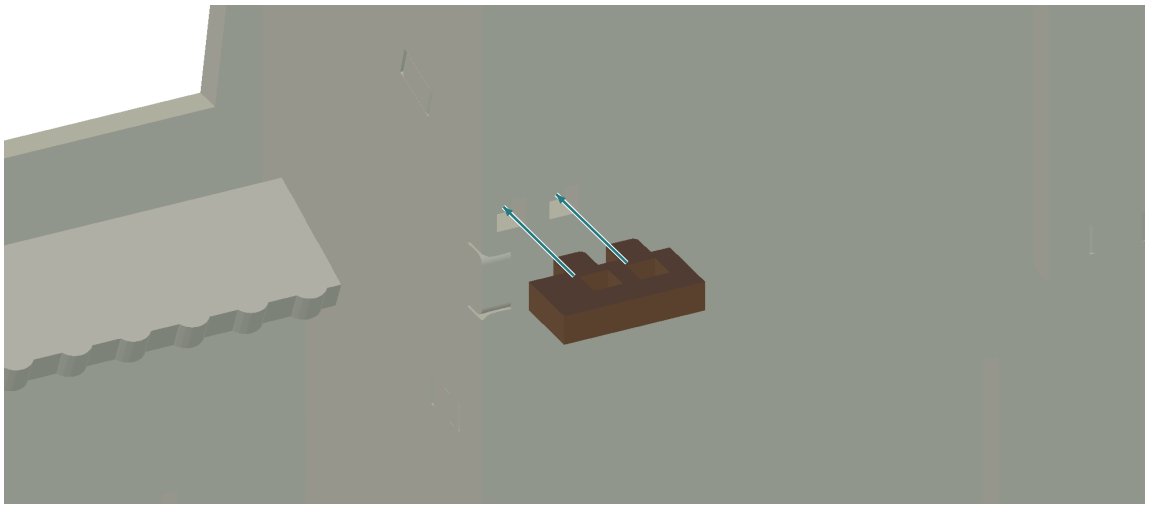

完成




把横托从前方装到门脸上端的两处孔，印刷面朝上。

28 挂好灯笼

局部



C12 ×1

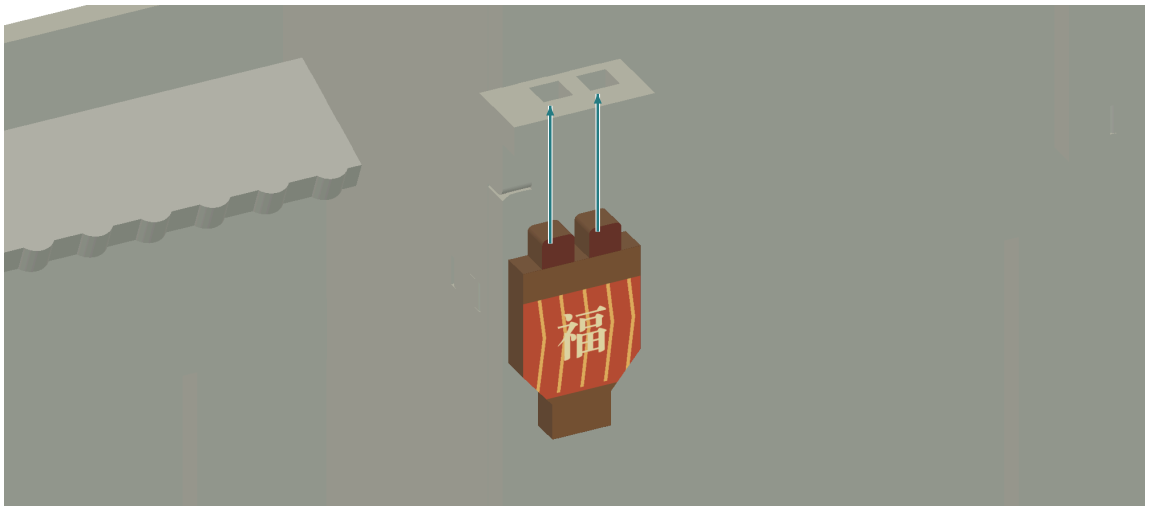

完成




灯笼上端两处插舌向上插入横托，福字朝外。

29 装两片木凳侧架


局部



C11 ×2

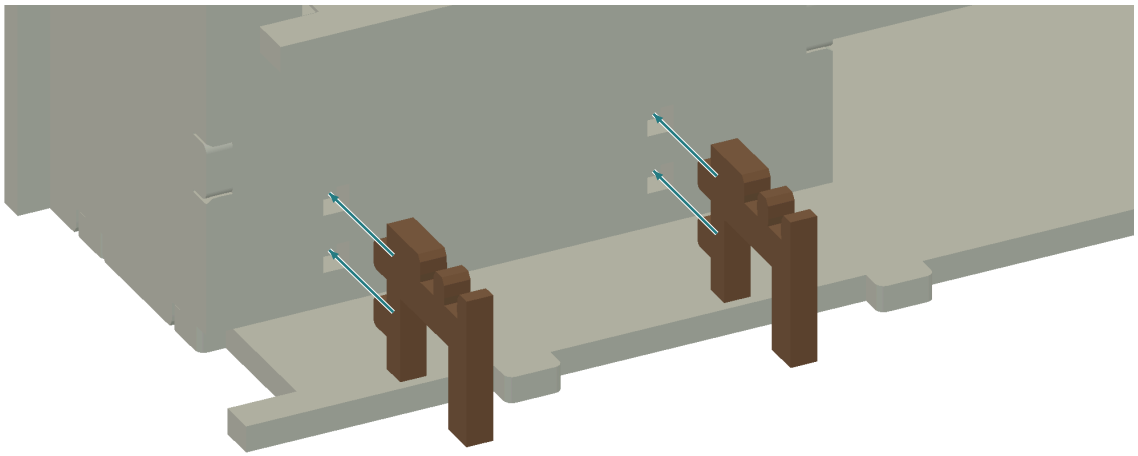

完成




两片侧架分别从前方装入窗下的两组孔，开口朝上。共装两片。

30 压入木凳座面

局部



C07 ×1

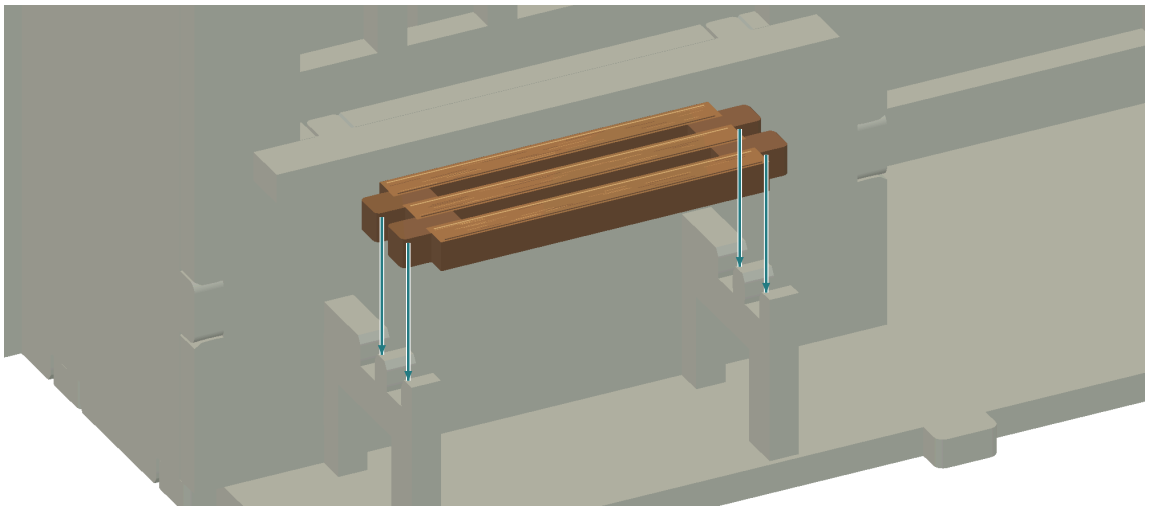


完成



对齐两片侧架上的四处开口，将座面向下压入，木纹朝上。

31 最后装前沿铭牌

A02 ×1

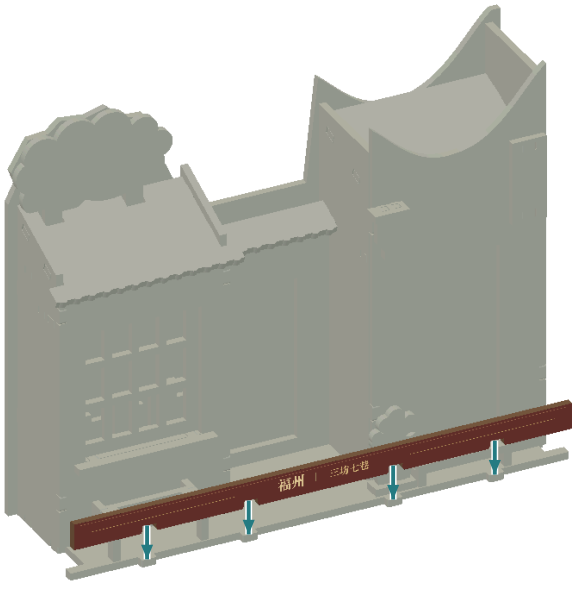

完成



确认门阶与木凳均已装好，再把铭牌向下压入底板前沿。文字朝外。

完成

把一段巷光留在桌上



摆放与移动

放在平整、干燥的桌面。移动时托住底板，勿拉拽榕树、灯笼、花叶或窗棂。

清洁与保存

用软刷轻扫灰尘。避免浸水、长时间受潮、暴晒或靠近热源。

小件收好

不要将小零件放入口中。拆装时托住连接处，沿原安装方向轻轻分离。