
福州 · 榕下有福

拼装与使用说明书

一段闽江岸边的日常，亲手慢慢拼起来。

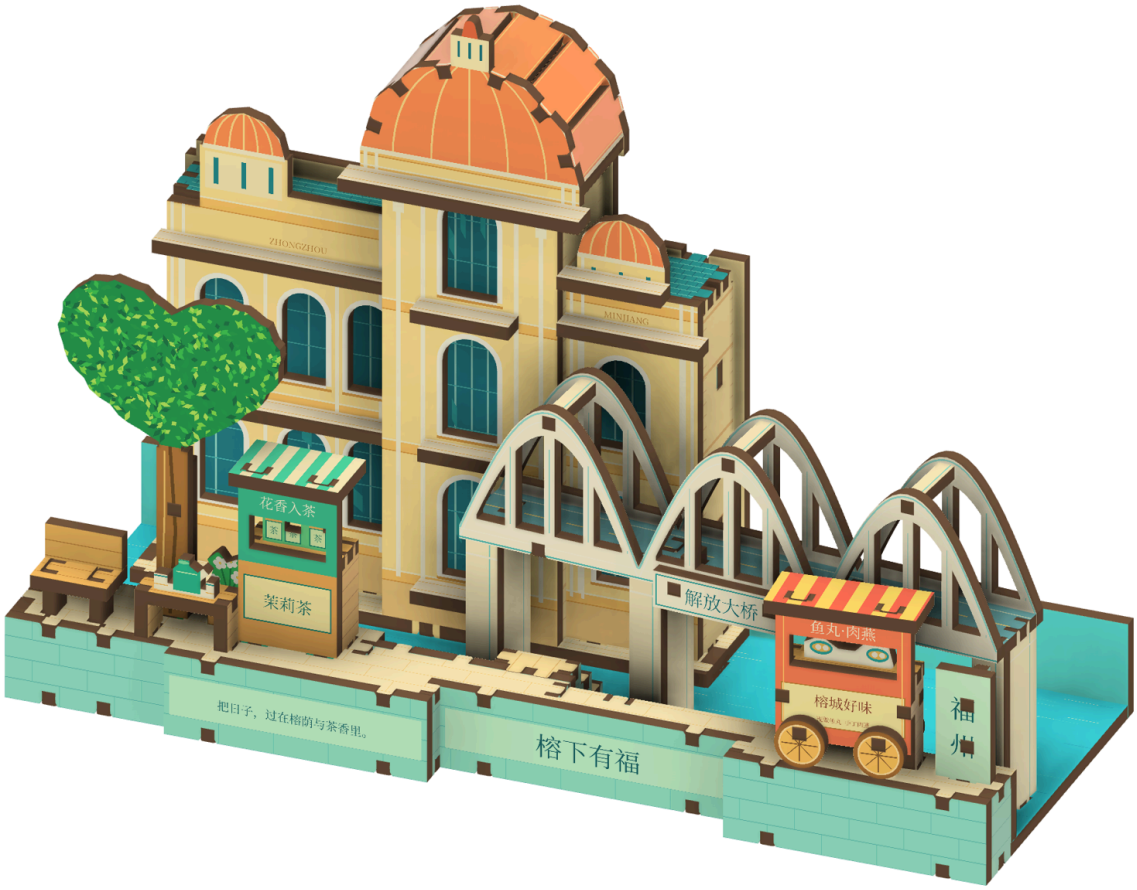

JDN 煎蛋仔设计工作室

https://jdndesign.com

先看懂这本说明书

一段一备料

每段开始时，先备齐该段列出的零件。后续小框只提示本步取用的形状、编号与数量。

对齐后再压入

扶住靠近连接处的位置，沿箭头装入；遇到阻力先检查朝向和孔位，勿扭拧或强行硬压。

彩色：本步新增件　灰色：此前已装部分　→ 实际装入方向

先看位置，再看动作

左图显示本步完成的位置，右图放大装入动作。转看底部或背面时，图上会明确提示。

×N 是总数量

相同装法示范一次，按左图标记装齐所有位置；×4 表示共 4 片，包含示范的 1 片。

拼装路线 右侧为步骤号

01	江岸底座	01–07	
02	码头围壁与地坪	08–12	
03	建筑窗框	13–20	
04	建筑立面与屋顶	21–26	
05	桥墩与桥面	27–29	
06	建筑檐板	30–34	
07	解放大桥桥拱	35–41	
08	码头台阶	42–46	
09	榕树与城市标石	47–52	
10	江岸长椅	53–56	
11	茶桌与茶具	57–60	
12	茉莉茶摊	61–67	
13	鱼丸肉燕小吃车	68–78	

按零件编号取件，托住零件附近轻轻推出。先保管好 B07 两片小连接夹，再清理 B02 的窗孔余料。零件较小，取下后按备料段分开放置，避免遗失。

01 江岸底座

底板印刷面朝上；背板的图案朝向江面。


先准备 · 步骤 01–07




B01 ×1
闽江底板



A01 ×1
完整平背板




D09 ×1
步道右前壁



E02 ×1
榕下有福主题壁



D08 ×1
榕荫茶香文案壁



E06 ×1
步道左前壁



D15 ×1
步道右端壁



D13 ×2
步道阶口支撑




E13 ×1
步道左端壁

01 放好江面底板




B01 ×1

本步完成位置

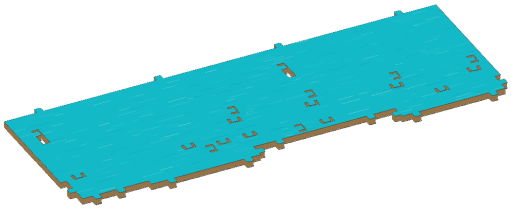

装入动作 · 按图辨认朝向

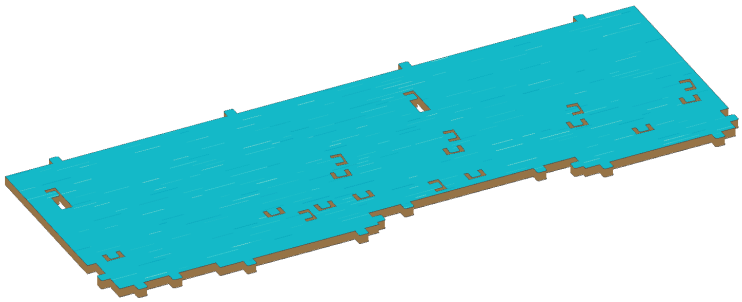


印刷面朝上，较长的直边朝后。


02 装上完整背板


A01 ×1

本步完成位置

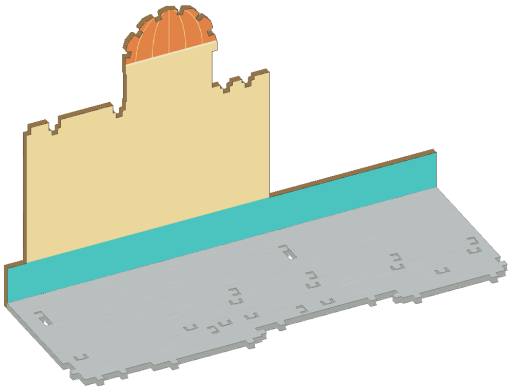


装入动作 · 正面斜视

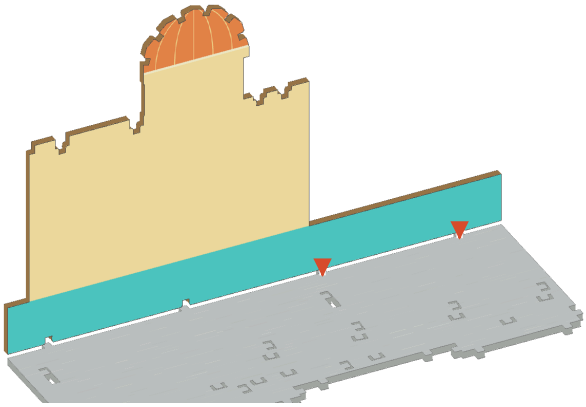

背板图案朝江面。下缘开口槽对准底板插舌，向下压到位。


03 步道右前壁、榕下有福主题壁


D09 ×1




E02 ×1

本步完成位置

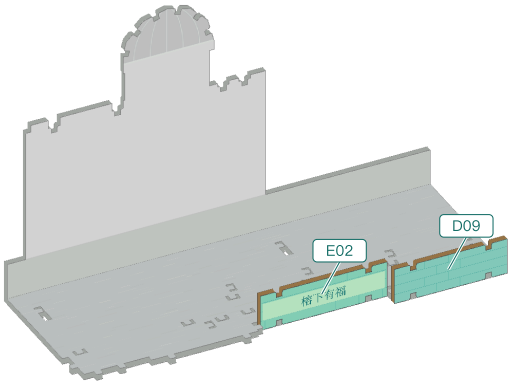


装入动作 · 正面斜视

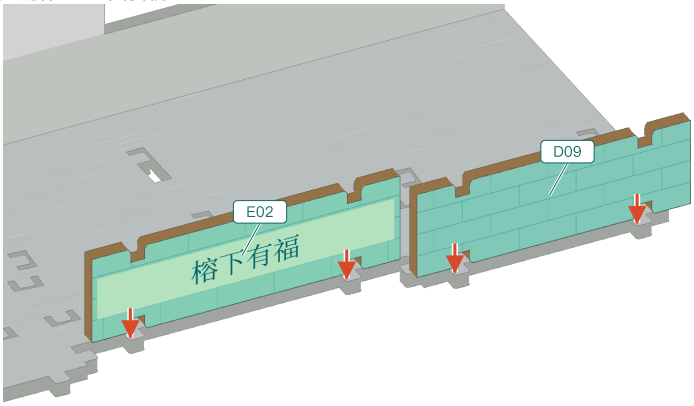


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。

04 榕荫茶香文案壁、步道左前壁



D08 ×1


E06 ×1

本步完成位置

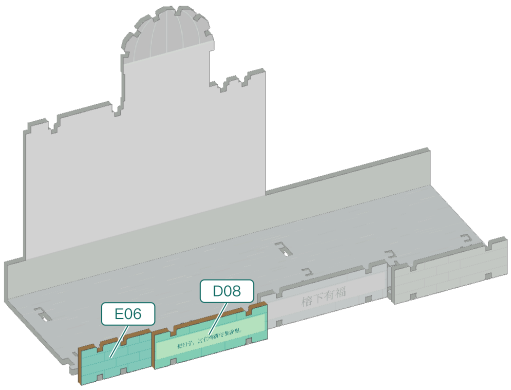

装入动作 · 正面斜视

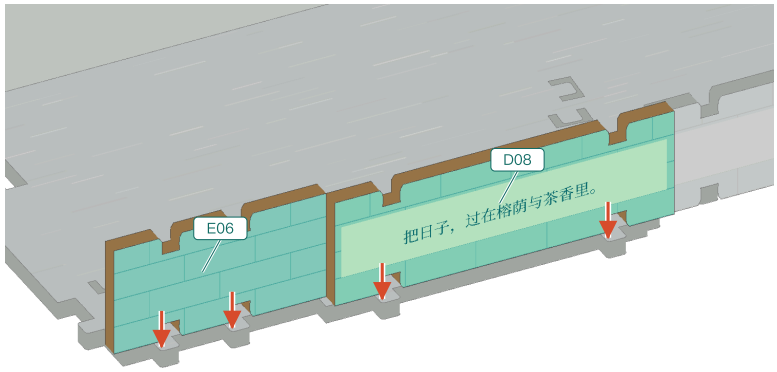


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。


05 步道右端壁


D15 ×1

本步完成位置

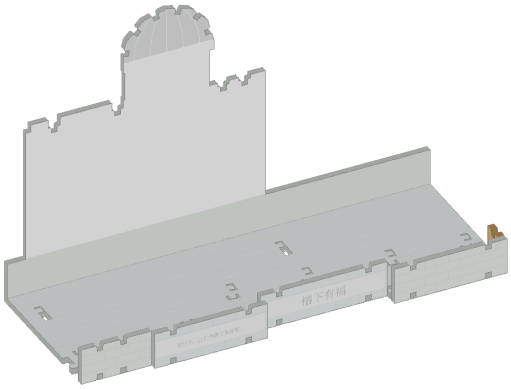

装入动作 · 正面斜视

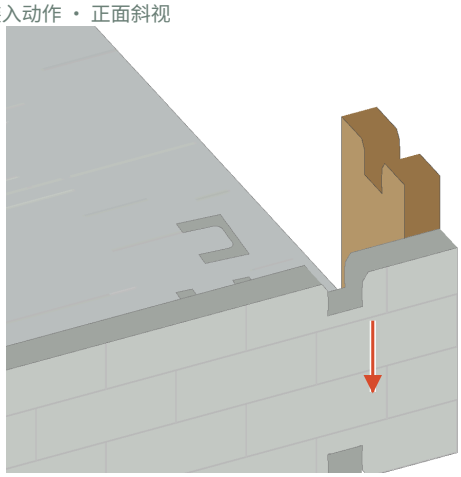


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。

06 步道阶口支撑


示范一次 · 图示位置全部装齐



本步完成位置

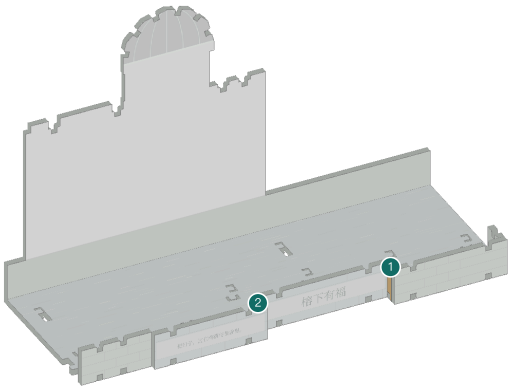

装入动作 · 正面斜视

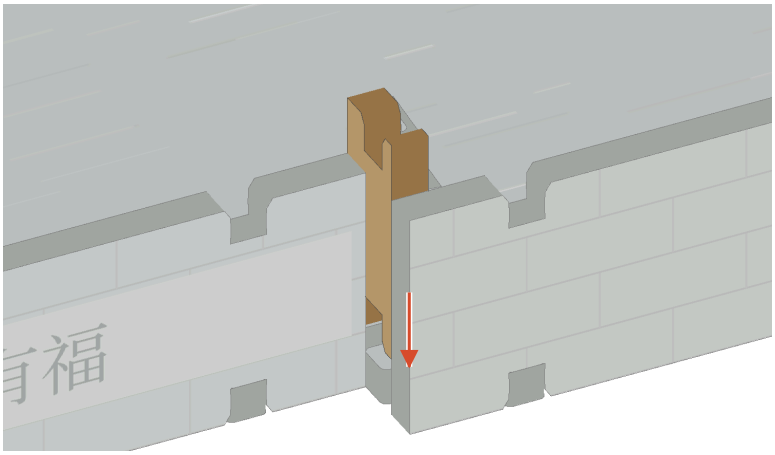


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。


07 步道左端壁



本步完成位置

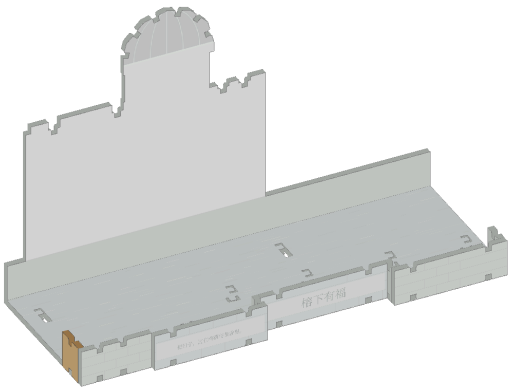

装入动作 · 正面斜视

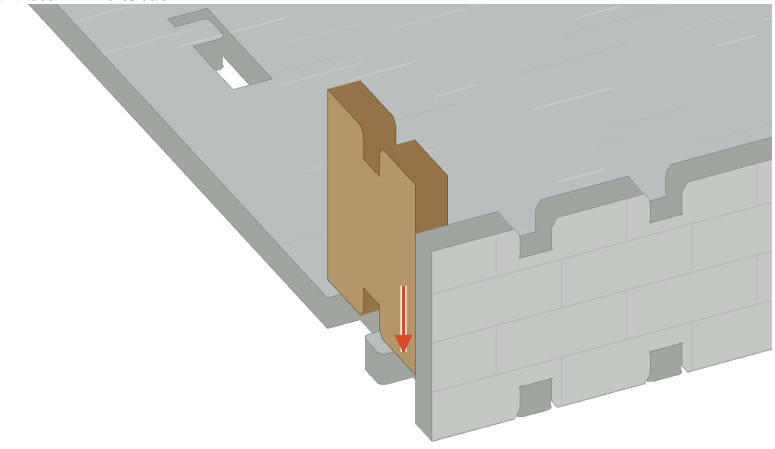

印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。

02 码头围壁与地坪

先装围壁与连接夹，再装两块水平面板。


先准备 · 步骤 08–12




08 合并长码头壁、中段码头壁、右段码头壁



本步完成位置

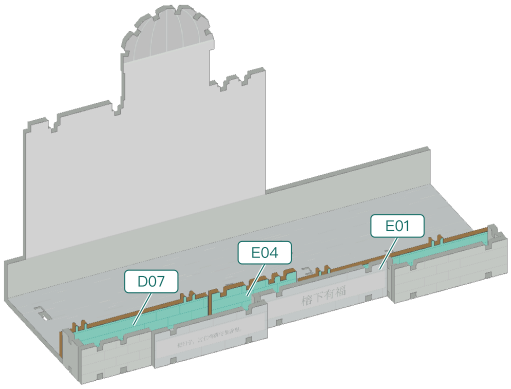

装入动作 · 正面斜视

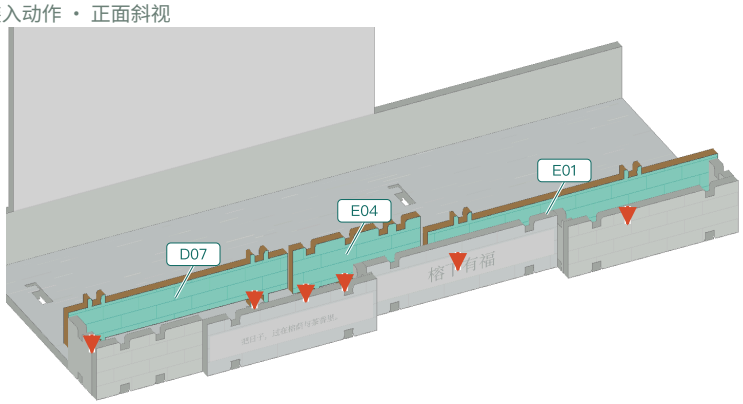


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。

09 码头转角支撑一、码头转角支撑二



E32 ×1


E25 ×1

本步完成位置

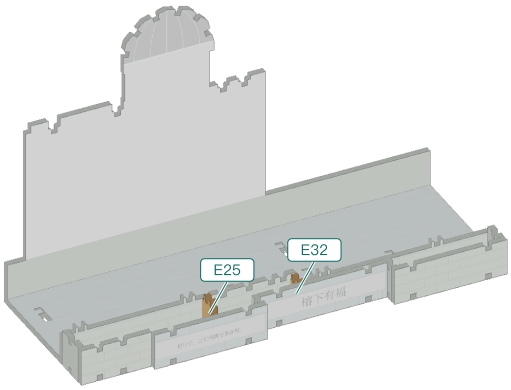

装入动作 · 正面斜视

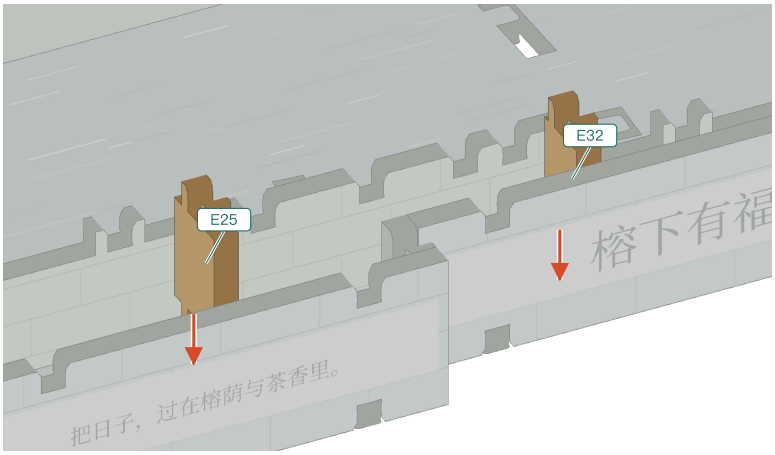


印刷面朝外。下缘开口槽对准底板插舌，扶住底板，向下压到位。

10 装入地坪连接夹 ×2


示范一次 · 图示位置全部装齐


B07 ×2

本步完成位置

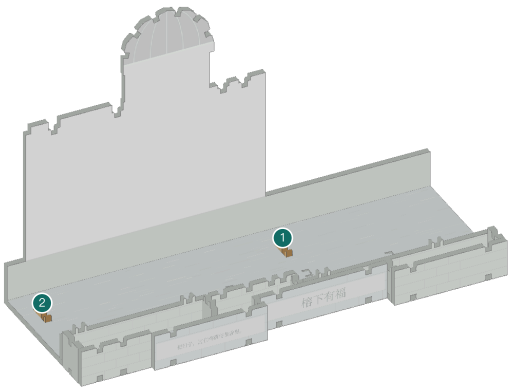

装入动作 · 正面斜视

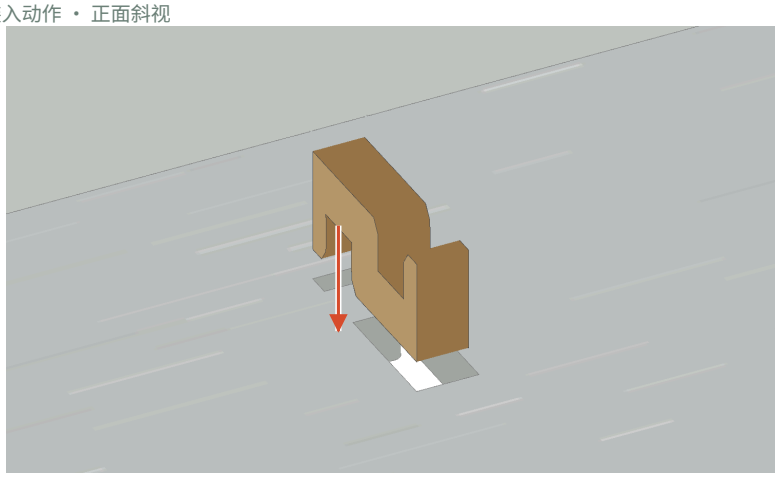


共安装 2 片。分别对准图示两个插舌，开口向下压入。

11 盖上沿江步道




C01 ×1

本步完成位置

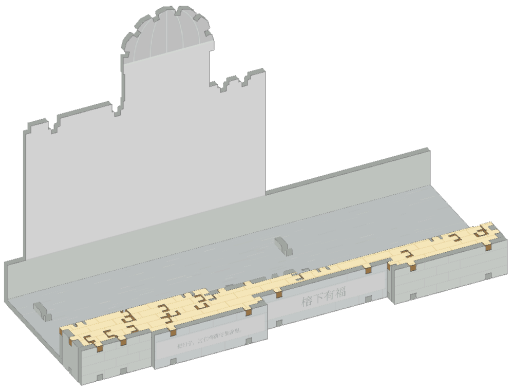


装入动作 · 正面斜视

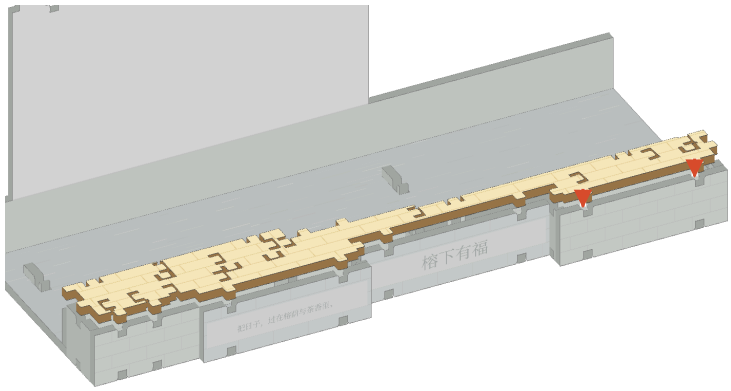


印刷面朝上，同时对齐围壁上的所有开口槽，再均匀压下。

12 装上建筑地坪




B03 ×1

本步完成位置

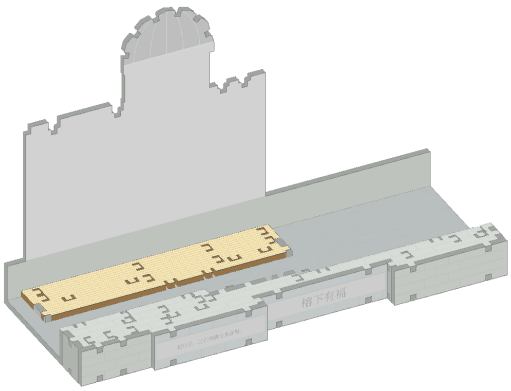

装入动作 · 正面斜视

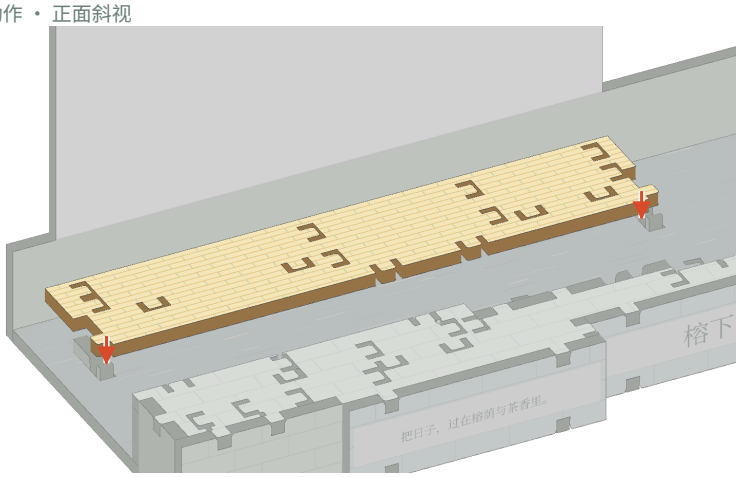

印刷面朝上，两处插舌同时对准连接夹的上方开口槽。

03 建筑窗框

先在手中完成窗框，再整体装入建筑地坪。

先准备 · 步骤 13–20



D05 ×1
主楼左侧墙



D02 ×1
主楼窗格衬板



C06 ×1
主楼右侧墙



D01 ×1
西翼窗格衬板

E03 ×1
西翼外侧墙



D06 ×1
东翼窗格衬板




C07 ×1
东翼外侧墙

13 从主楼左侧墙开始




D05 ×1

本步完成位置



装入动作 · 按图辨认朝向




按图放好侧墙；图中是窗框组件，暂不安装到地坪。


14 主楼窗格衬板


D02 ×1

本步完成位置

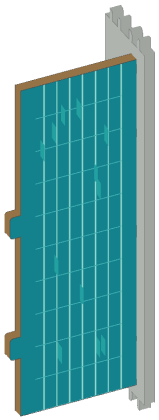


装入动作 · 正面斜视

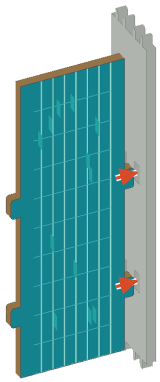


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


15 主楼右侧墙


C06 ×1

本步完成位置

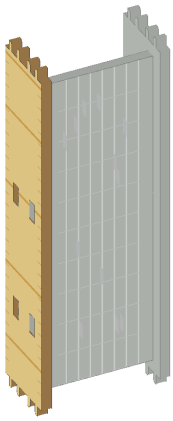

装入动作 · 正面斜视

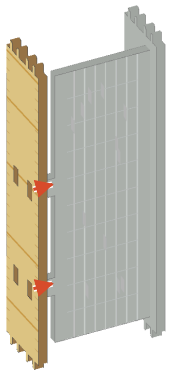


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


16 西翼窗格衬板


D01 ×1

本步完成位置

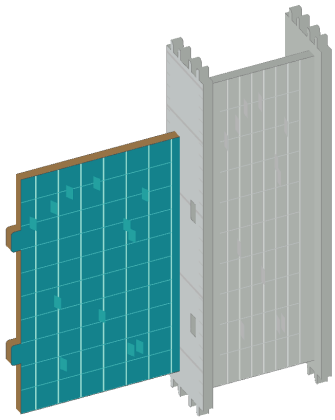

装入动作 · 正面斜视

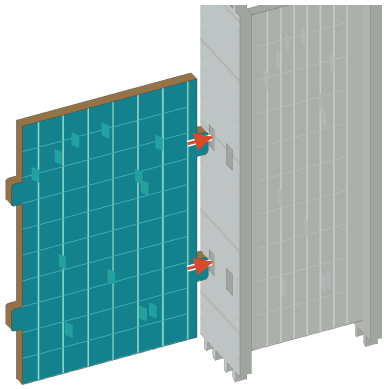


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


17 西翼外侧墙

E03 ×1

本步完成位置

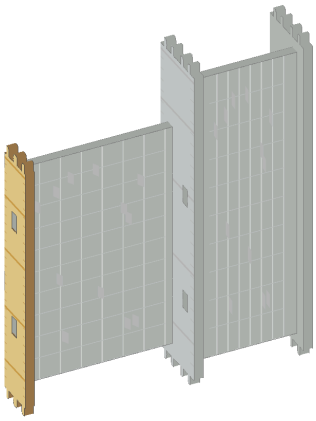

装入动作 · 正面斜视

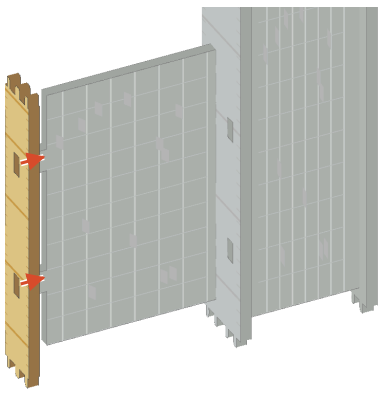


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


18 东翼窗格衬板


D06 ×1

本步完成位置

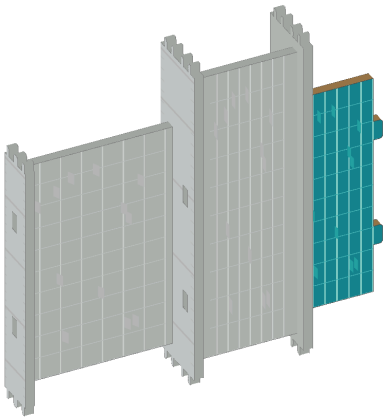

装入动作 · 正面斜视

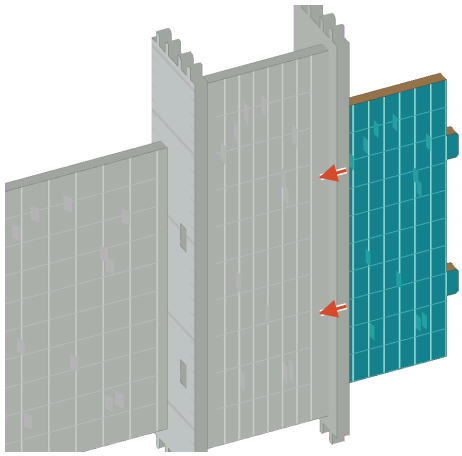


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


19 东翼外侧墙


C07 ×1

本步完成位置

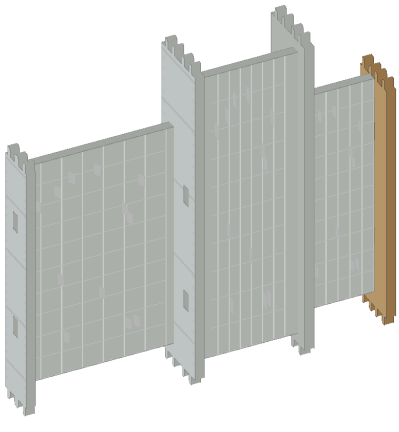

装入动作 · 正面斜视

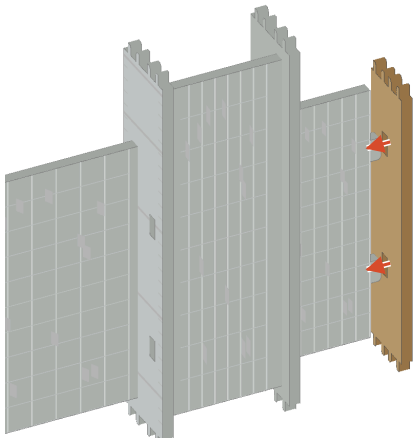


对准封闭插孔，沿箭头水平插入。扶住连接处，避免扭动细框。


20 整体装入窗框

取用：刚完成的建筑窗框组件 ×1

本步完成位置

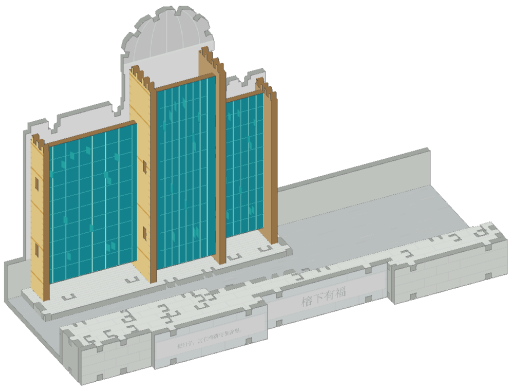

装入动作 · 正面斜视

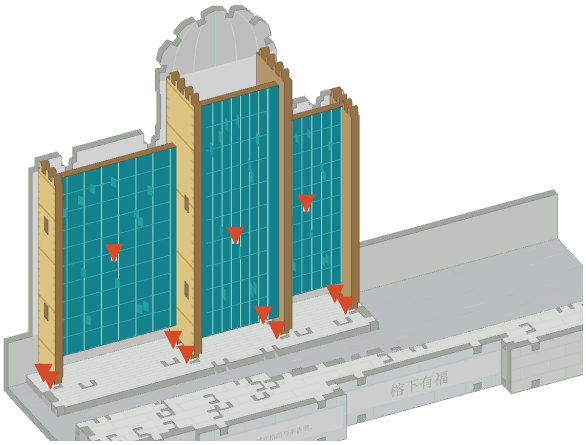

取刚完成的窗框组件，对准地坪上的全部安装点，向下装入。

04 建筑立面与屋顶

图案朝外；穹顶屋面逐片沿各自箭头压入。

先准备 · 步骤 21–26



C08 ×1
穹顶内承板



B02 ×1
中洲岛穹顶主立面



C02 ×1
中洲岛西翼立面



D04 ×1
中洲岛东翼立面



E05 ×1
西翼青瓦屋顶



E07 ×1
东翼青瓦屋顶




B04 ×6
穹顶屋面片

21 装入穹顶内承板




C08 ×1

本步完成位置

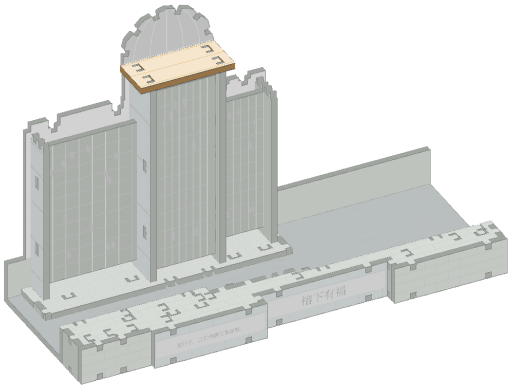

装入动作 · 正面斜视

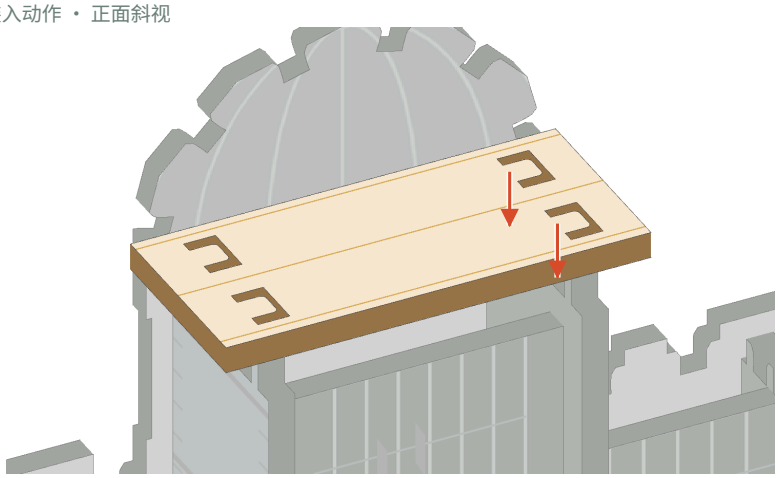


将承板同时对准左右侧墙的上方开口槽，水平放正后向下压入。


22 中洲岛穹顶主立面



本步完成位置

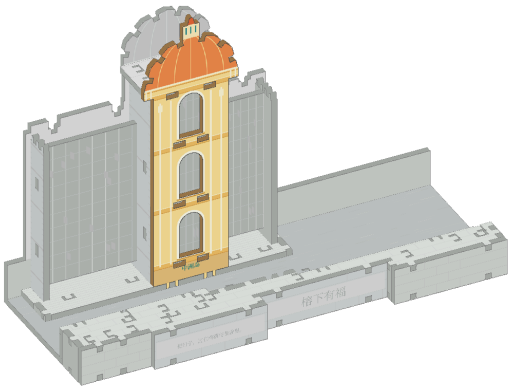

装入动作 · 正面斜视

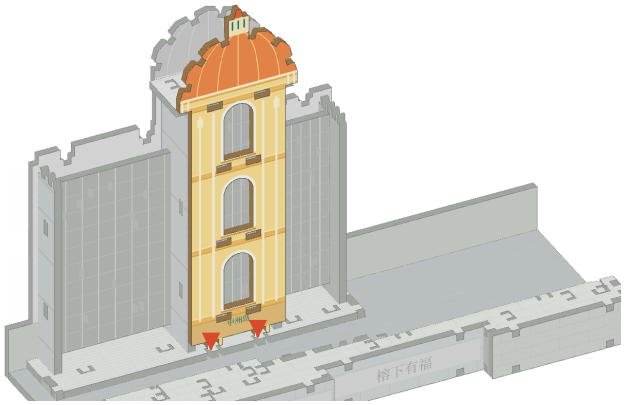


图案朝前。下缘开口槽对准地坪插舌，向下压入。


23 中洲岛西翼立面



本步完成位置

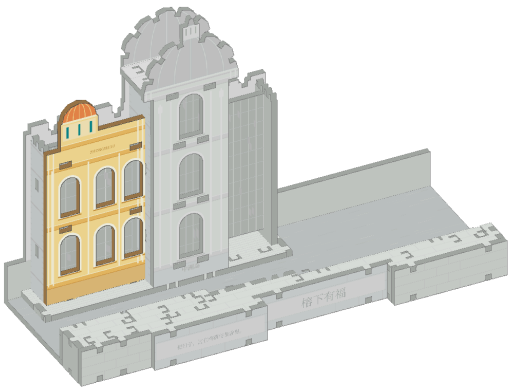

装入动作 · 正面斜视

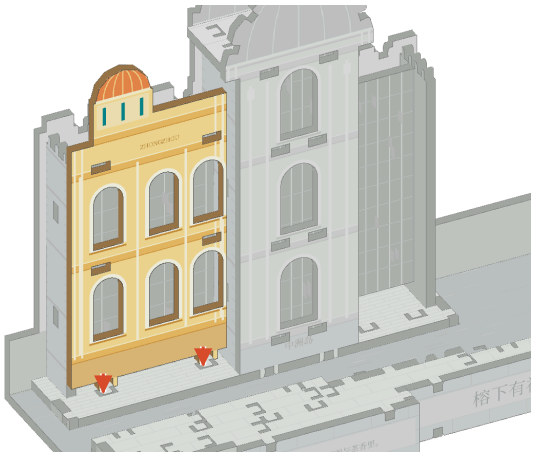


图案朝前。下缘开口槽对准地坪插舌，向下压入。


24 中洲岛东翼立面


D04 ×1

本步完成位置

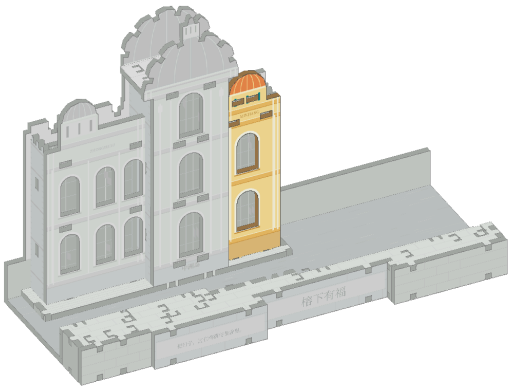


装入动作 · 正面斜视

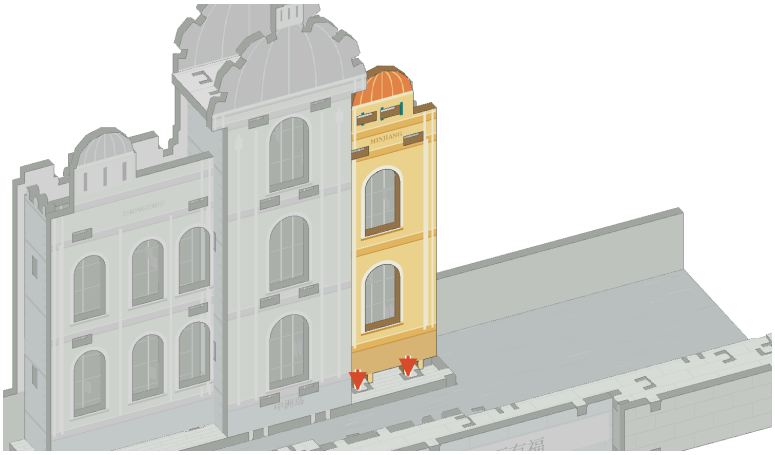


图案朝前。下缘开口槽对准地坪插舌，向下压入。

25 安装两翼青瓦屋顶



E05 ×1


E07 ×1

本步完成位置

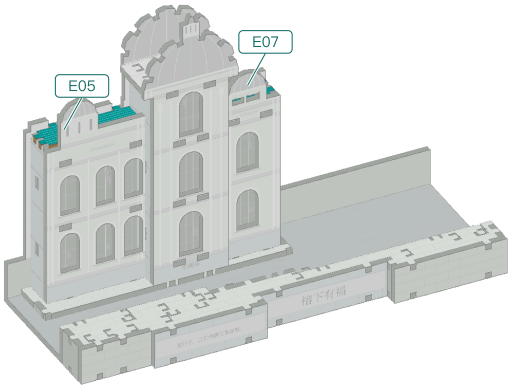

装入动作 · 正面斜视

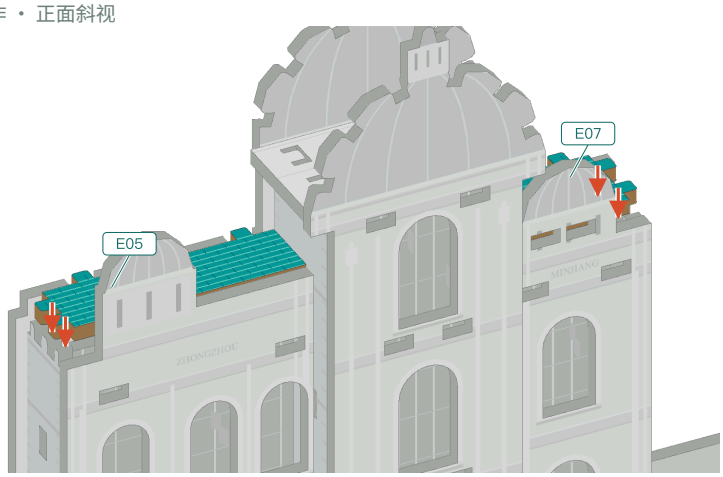

青瓦图案朝上，分别对准各自屋顶位置，向下压入。


26 装齐穹顶屋面 ×6

示范一次 · 图示位置全部装齐




B04 ×6

本步完成位置

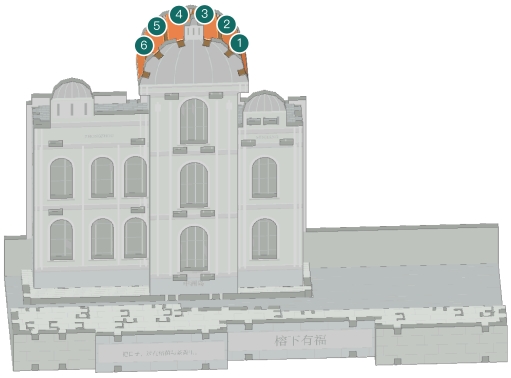

装入动作 · 屋面安装方向

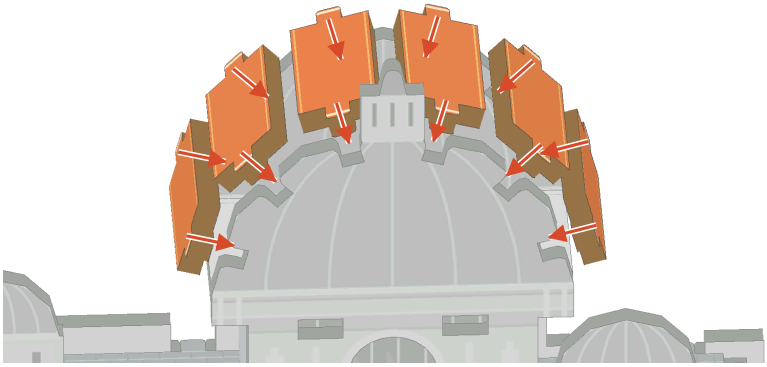

共安装 6 片。每次转动整件，让待装片处于上方；沿对应箭头压入两端槽位。

05 桥墩与桥面

四组桥墩位置全部装齐后，再安装桥面。

先准备 · 步骤 27–29

B05 ×4
桥墩正面片



A02 ×4
桥墩垂直片




C05 ×1
桥面

27 桥墩正面片 ×4


示范一次 · 图示位置全部装齐

B05 ×4

本步完成位置

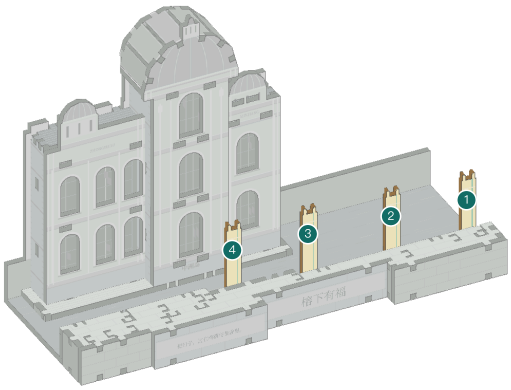


装入动作 · 正面斜视

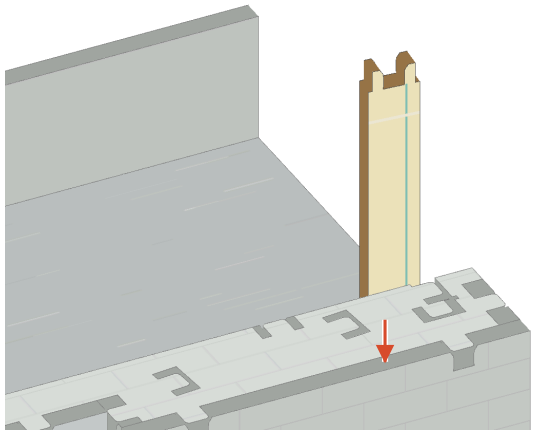

四个位置全部装齐。各片下缘开口槽对准江面底板插舌，向下压入。


28 桥墩垂直片 ×4

示范一次 · 图示位置全部装齐




A02 ×4

本步完成位置

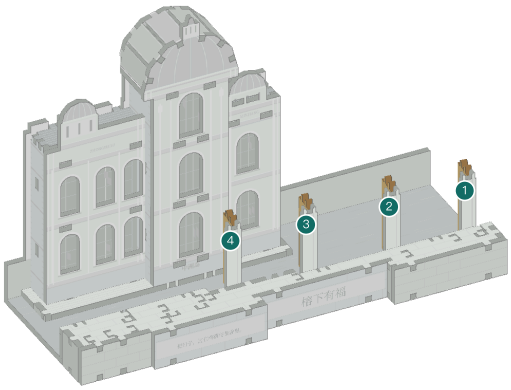


装入动作 · 正面斜视

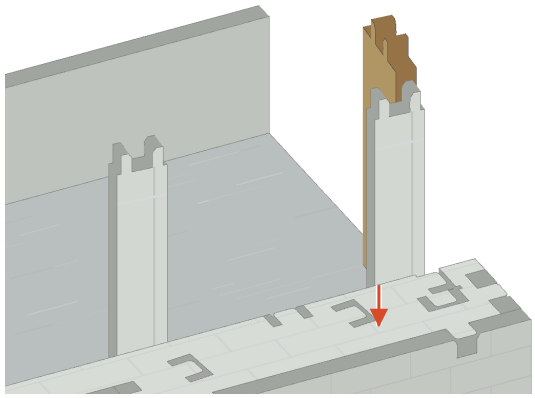


四个位置全部装齐。各片下缘开口槽对准江面底板插舌，向下压入。

29 装上桥面




C05 ×1

本步完成位置

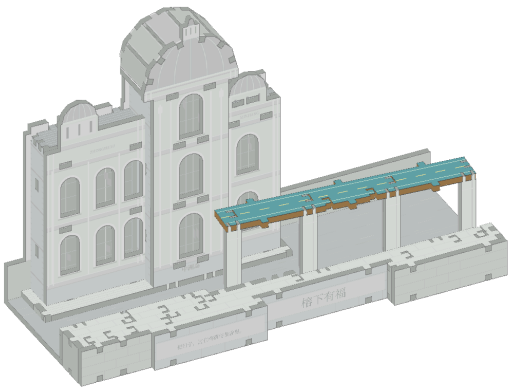

装入动作 · 正面斜视

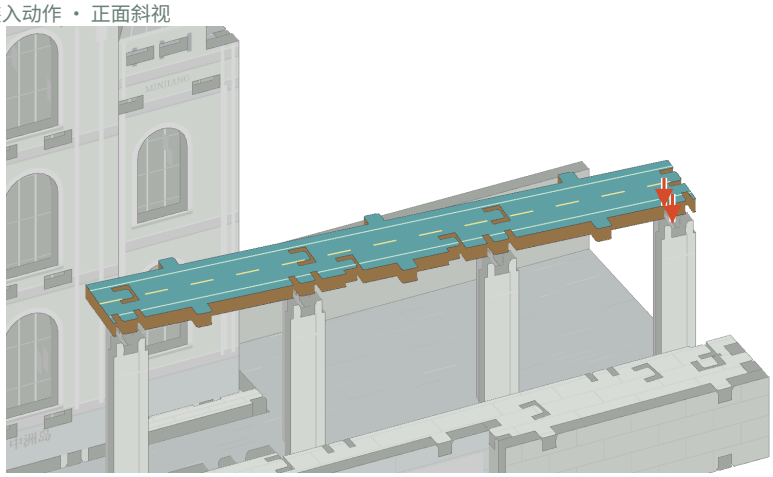

路面图案朝上，同时对齐 8 片桥墩的上方槽位，再均匀压下。

06 建筑檐板

檐板从建筑正面水平插入；中窗台稍后再装。

先准备 · 步骤 30–34



E10 ×2
主楼下窗台



D12 ×1
穹顶前檐



D11 ×2
西翼腰线檐板



E23 ×1
东翼阁楼檐板



E17 ×1
东翼上檐板


30 主楼下窗台

示范一次 · 图示位置全部装齐




E10 ×2

本步完成位置

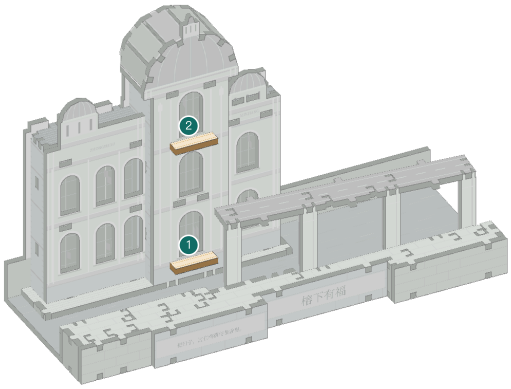


装入动作 · 正面斜视

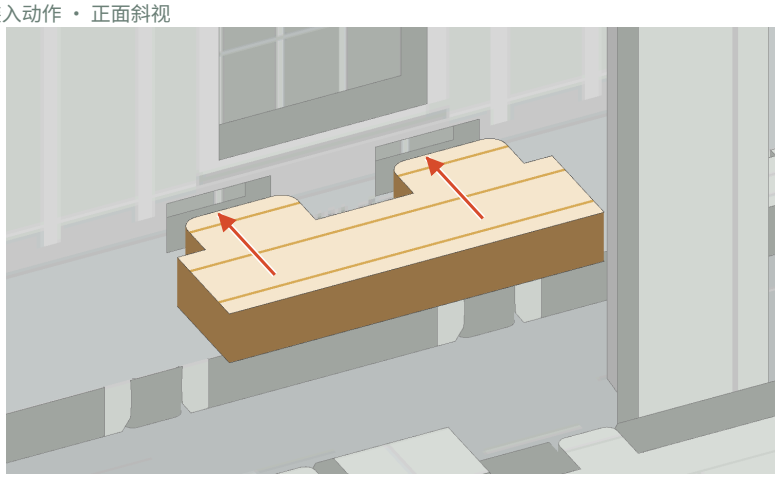


图案朝上，从建筑正面沿箭头水平插入，轻扶靠近插舌的位置。

31 穹顶前檐




D12 ×1

本步完成位置

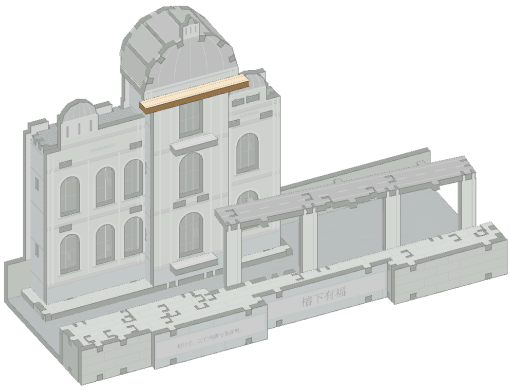

装入动作 · 正面斜视

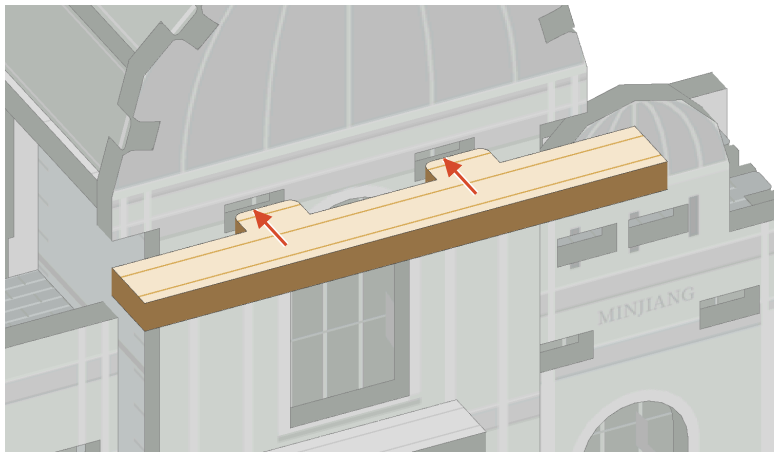

图案朝上，从建筑正面沿箭头水平插入，轻扶靠近插舌的位置。


32 西翼腰线檐板

示范一次 · 图示位置全部装齐




D11 ×2

本步完成位置

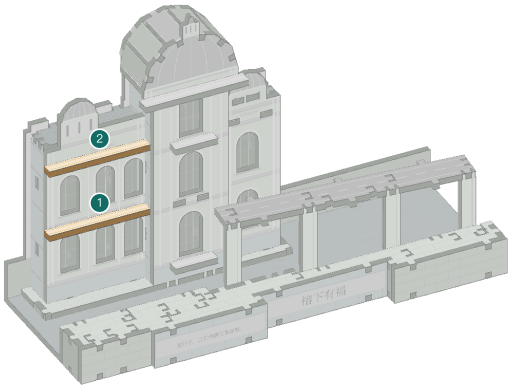

装入动作 · 正面斜视

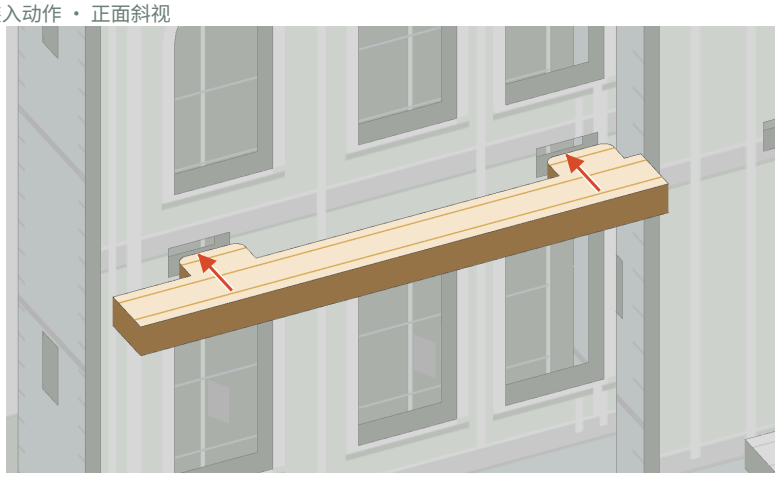


图案朝上，从建筑正面沿箭头水平插入，轻扶靠近插舌的位置。

33 东翼阁楼檐板




E23 ×1

本步完成位置

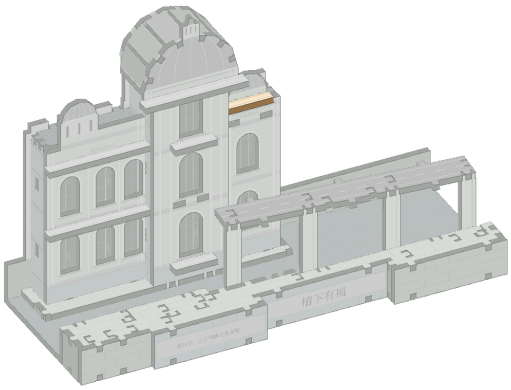


装入动作 · 正面斜视

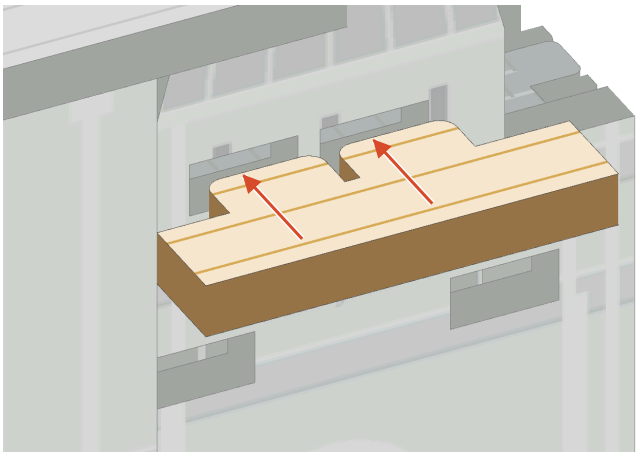


图案朝上，从建筑正面沿箭头水平插入，轻扶靠近插舌的位置。

34 东翼上檐板




E17 ×1

本步完成位置

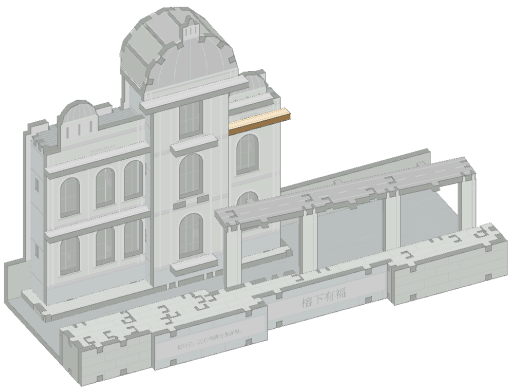

装入动作 · 正面斜视

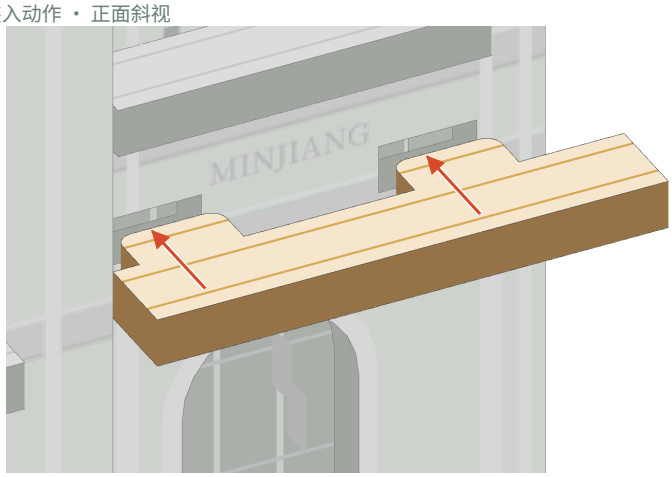

图案朝上，从建筑正面沿箭头水平插入，轻扶靠近插舌的位置。

07 解放大桥桥拱

名牌连接片先穿前拱，再套上名牌；装好桥拱后补中窗台。

先准备 · 步骤 35–41



C03 ×1
解放大桥前拱



E27 ×2
桥名牌双层连接片



C11 ×1
解放大桥名牌



A04 ×3
桥拱横撑



C04 ×1
解放大桥后拱




E34 ×1
主楼中窗台

35 放好大桥前拱




C03 ×1

本步完成位置

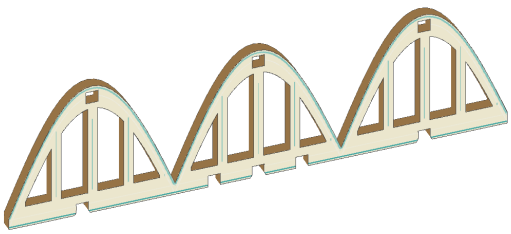

装入动作 · 按图辨认朝向

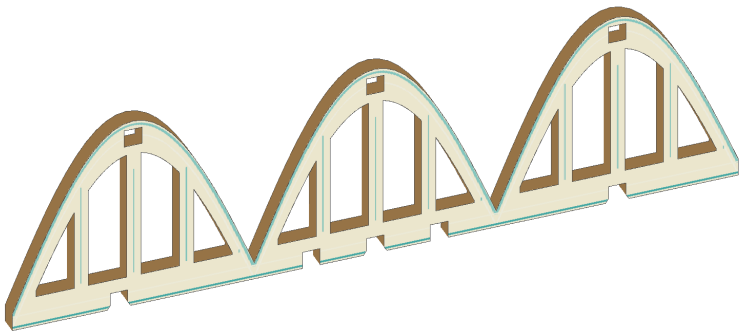


带名牌安装孔的一片为前拱。按图放好，暂不装到桥面。

36 安装名牌连接片 ×2


示范一次 · 图示位置全部装齐



本步完成位置

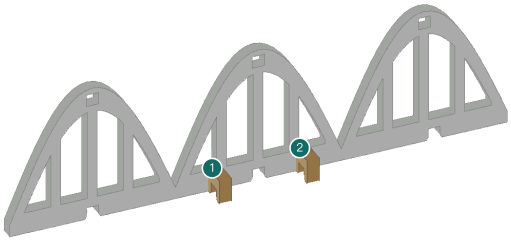

装入动作 · 转看背面

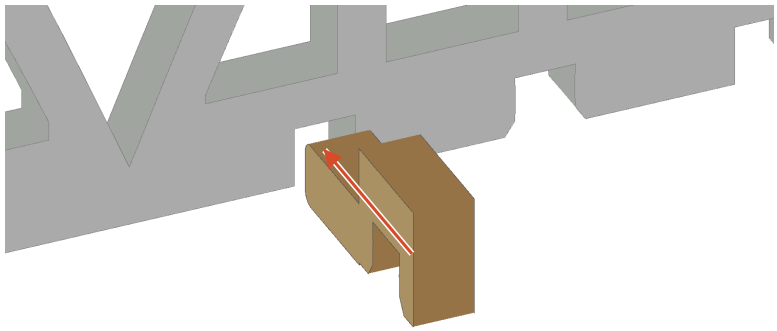


共安装 2 片。从前拱背面穿入，前侧留出名牌的插接长度。


37 套上桥名牌



本步完成位置

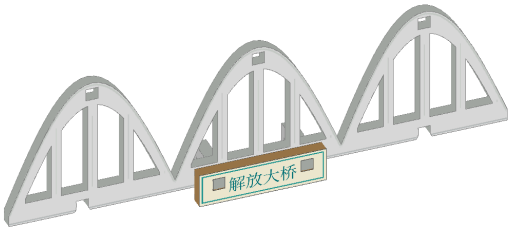


装入动作 · 正面斜视

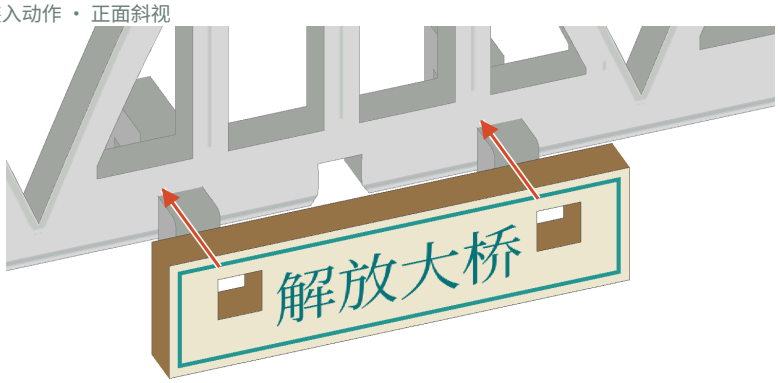


字面朝外，同时套入两片连接片的前端，推到与前拱贴合。

38 安装桥拱横撑 ×3


示范一次 · 图示位置全部装齐



本步完成位置

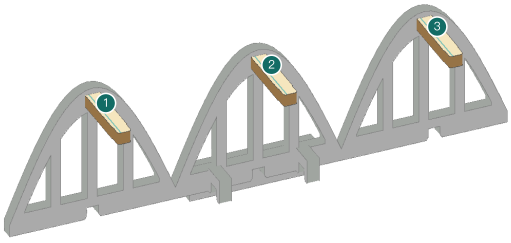

装入动作 · 转看背面

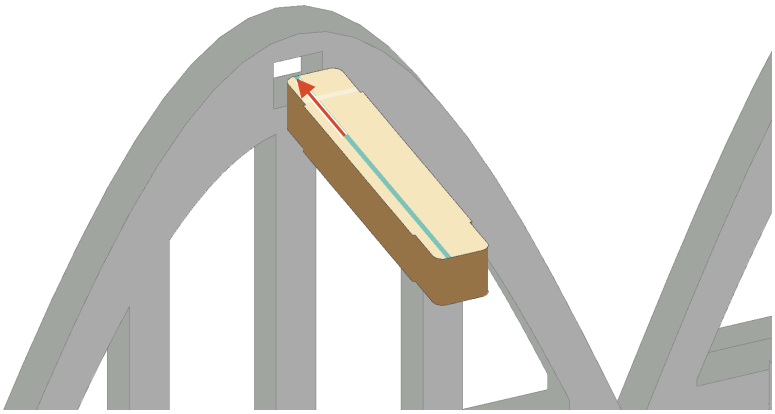


共安装 3 片。从前拱背面插入图示三个连接位置。


39 装上大桥后拱



本步完成位置

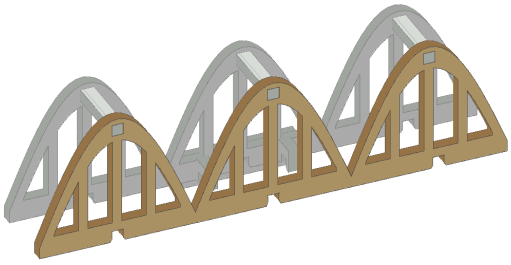

装入动作 · 转看背面

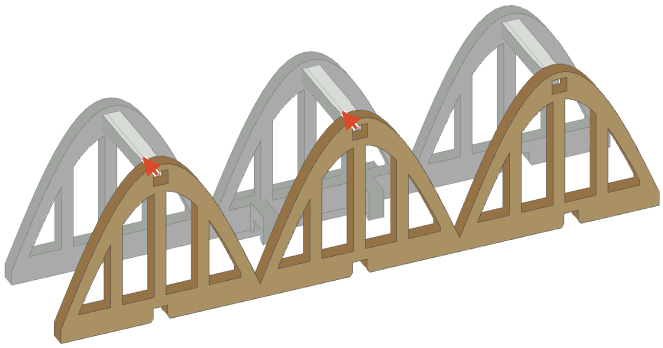


同时对准三片横撑末端，沿箭头套入。两片桥拱保持平行。


40 把桥拱组件装上桥面

取用：刚完成的桥拱组件 ×1

本步完成位置

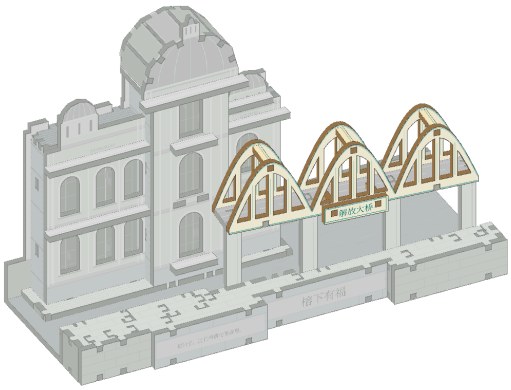

装入动作 · 正面斜视

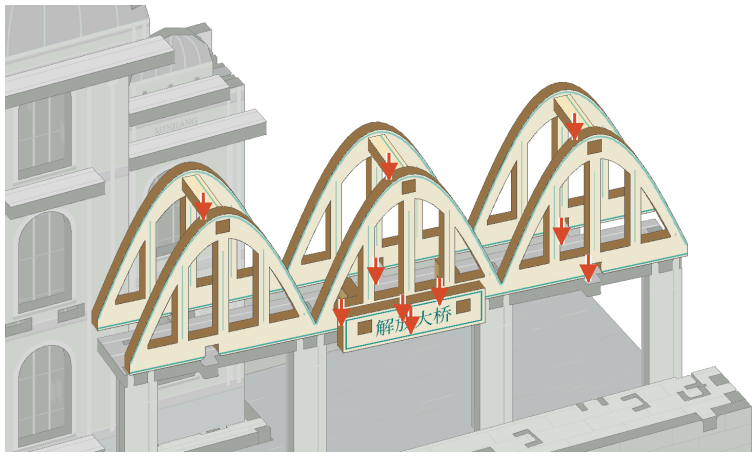


名牌朝向观看者，对准横撑底部与桥面的全部槽位，向下压入。

41 补装主楼中窗台




E34 ×1

本步完成位置

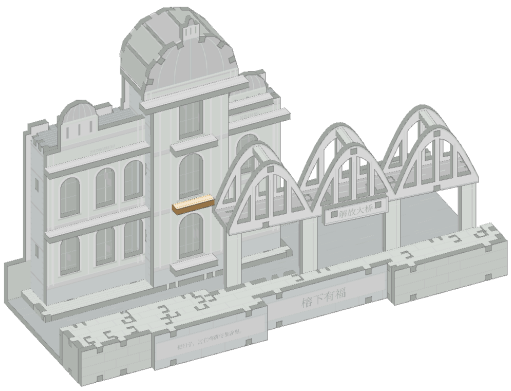

装入动作 · 正面斜视

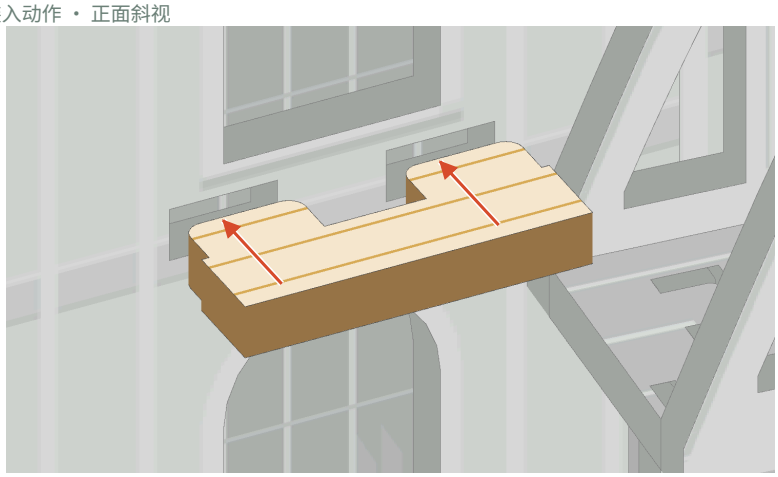

桥拱安装完成后，从建筑正面水平插入中窗台。

08 码头台阶

先用上踏板连接两侧，再安装下方两片踏板。

先准备 · 步骤 42–46



E14 ×1
码头台阶左侧板



E29 ×1
码头上踏板



E15 ×1
码头台阶右侧板




D14 ×2
码头中踏板

42 放好台阶左侧板




E14 ×1

本步完成位置

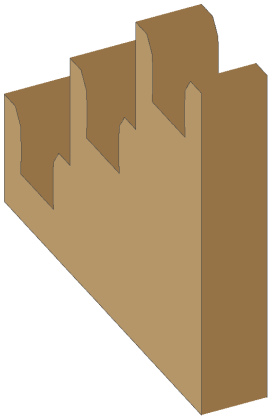


装入动作 · 按图辨认朝向

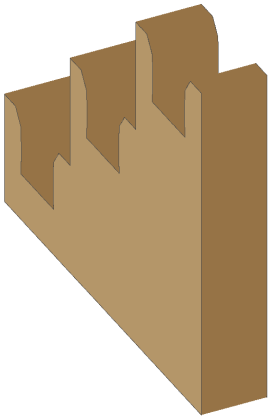


按图朝向摆放，暂不装入江岸。

43 装上第一片踏板




E29 ×1

本步完成位置

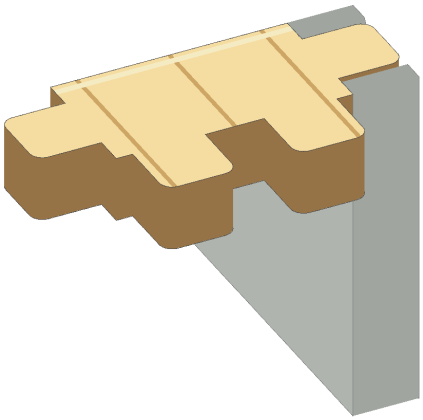

装入动作 · 正面斜视

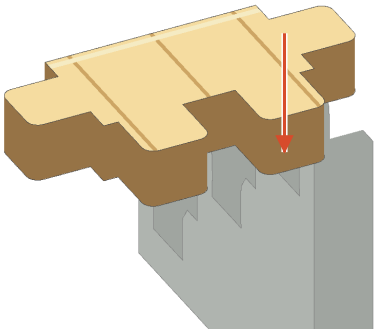


将上踏板一侧对准左侧板上方槽位，向下压入。

44 连接台阶右侧板




E15 ×1

本步完成位置

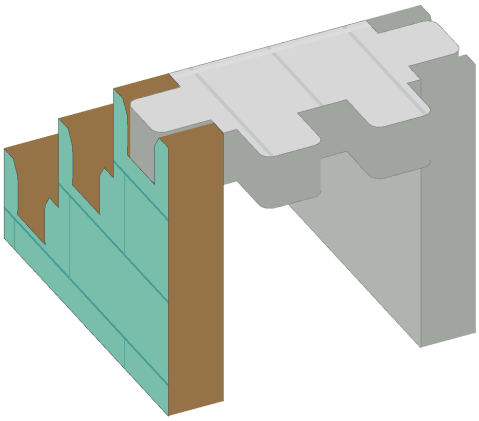


装入动作 · 正面斜视

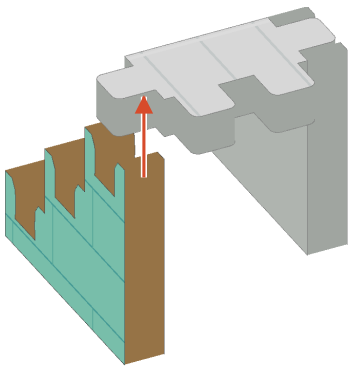

扶住上踏板，右侧板由下向上装入踏板另一侧。


45 装齐余下踏板 ×2

示范一次 · 图示位置全部装齐




D14 ×2

本步完成位置

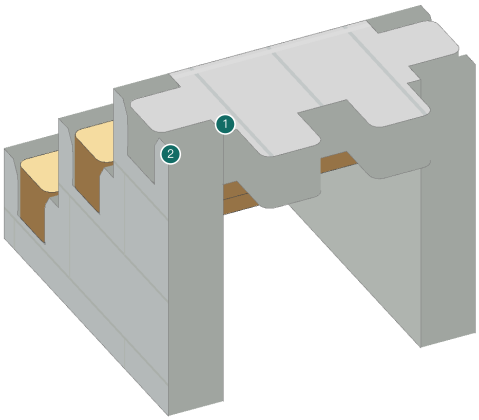

装入动作 · 正面斜视

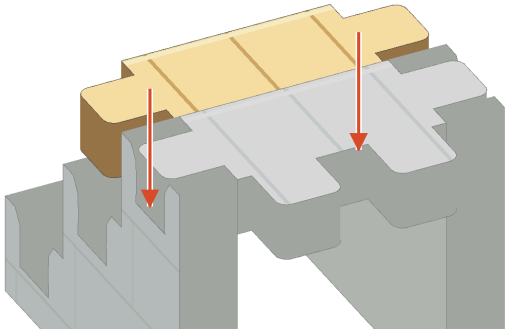


共安装 2 片，分别向下装入下方两个台阶位置。


46 安装整组码头台阶

取用：刚完成的码头台阶组件 ×1

本步完成位置

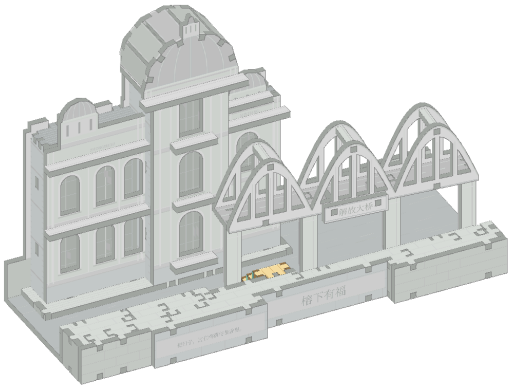

装入动作 · 正面斜视

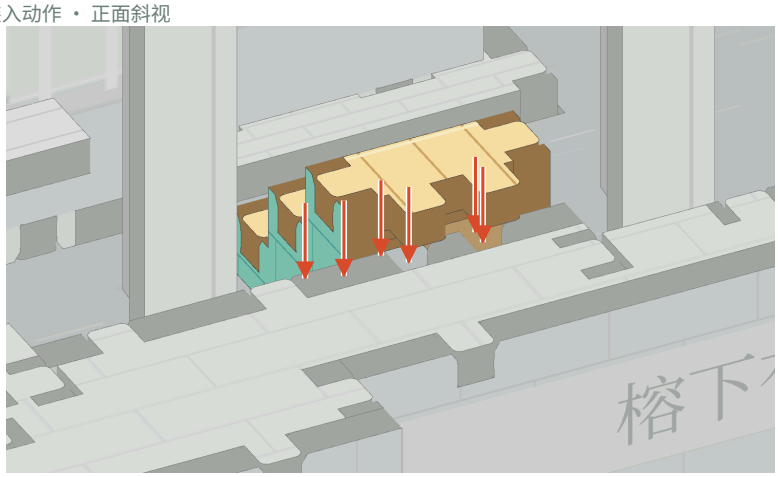

两侧板下方槽位同时对准码头围壁，整组向下压入。

09 榕树与城市标石

各自先装背部支撑，再插入步道。

先准备 · 步骤 47–52



D03 ×1
爱心榕树

B06 ×1
榕树垂直支撑片



A03 ×1
福州城市标石



E18 ×1
标石垂直支撑片

47 放好爱心榕树



D03 ×1

本步完成位置



装入动作 · 按图辨认朝向




图案朝向观看者，背部留出安装支撑片的空间。


48 装上背部支撑片


B06 ×1

本步完成位置

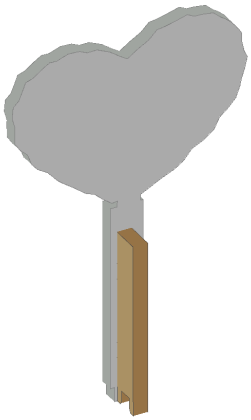

装入动作 · 转看背面




支撑片与正面片垂直，从背面沿箭头插入。

49 安装爱心榕树组件

取用：刚完成的榕树组件 ×1

本步完成位置

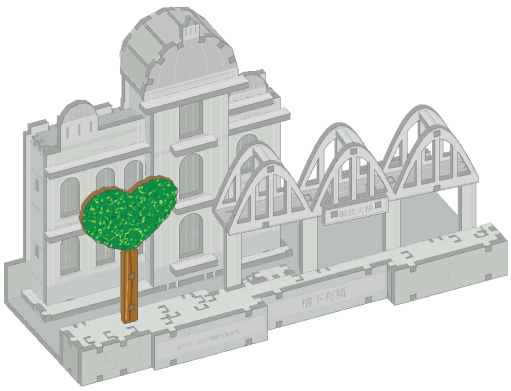

装入动作 · 正面斜视




正面片与支撑片同时对准步道安装点，整组向下压入。


50 放好城市标石


A03 ×1

本步完成位置

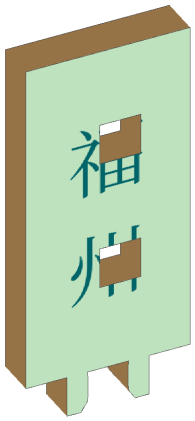

装入动作 · 按图辨认朝向

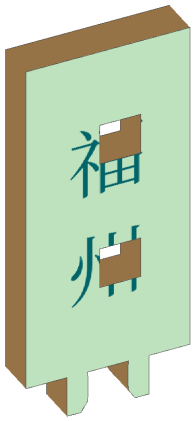


图案朝向观看者，背部留出安装支撑片的空间。


51 装上背部支撑片


E18 ×1

本步完成位置

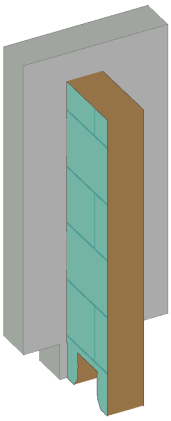

装入动作 · 转看背面

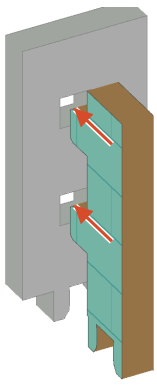


支撑片与正面片垂直，从背面沿箭头插入。


52 安装城市标石组件

取用：刚完成的城市标石组件 ×1

本步完成位置

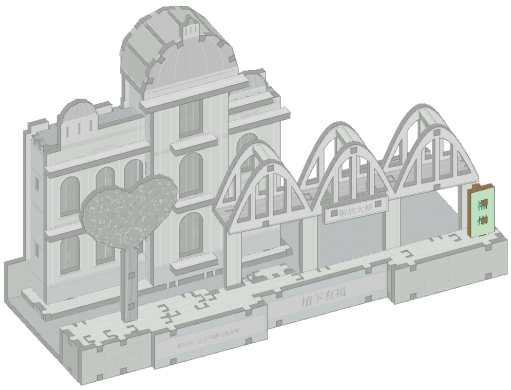

装入动作 · 正面斜视

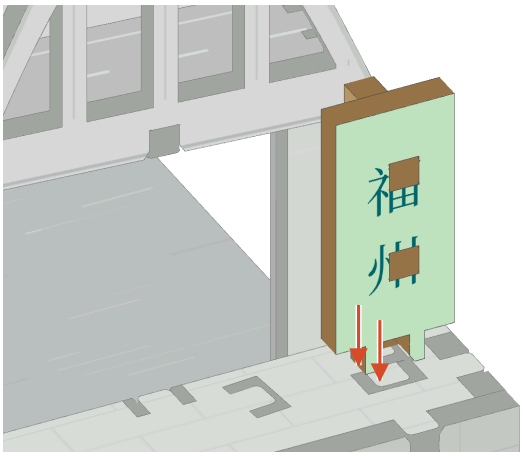

正面片与支撑片同时对准步道安装点，整组向下压入。

10 江岸长椅

长椅朝向观看者；靠背留在靠建筑的一侧。

先准备 · 步骤 53–56



E21 ×1
长椅座面



D17 ×2
长椅腿




E24 ×1
长椅靠背

53 放好长椅座面




E21 ×1

本步完成位置

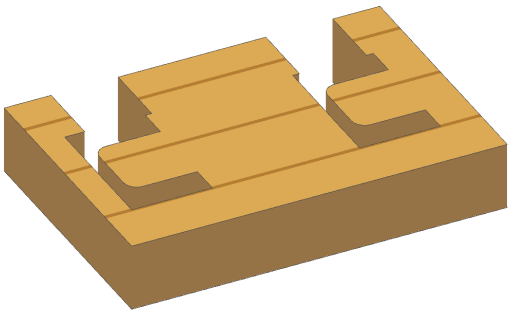

装入动作 · 按图辨认朝向

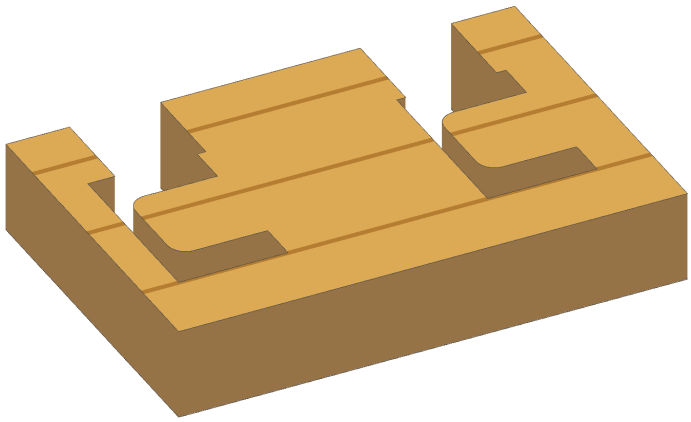

先辨认印刷面与两处腿孔。下一图从座面底部观看。


54 安装长椅腿 ×2

示范一次 · 图示位置全部装齐




D17 ×2

本步完成位置

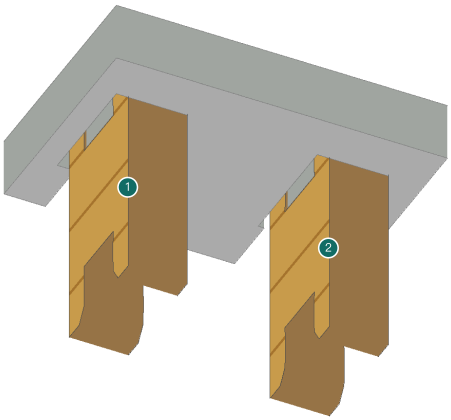

装入动作 · 转看底部

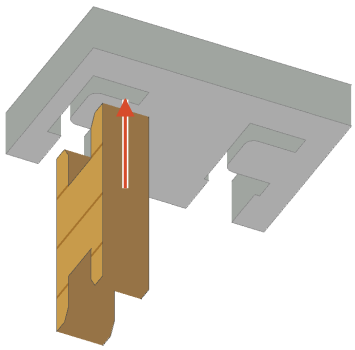


共安装 2 片。从座面底部向上插入，两个位置全部装齐。

55 插上长椅靠背




E24 ×1

本步完成位置

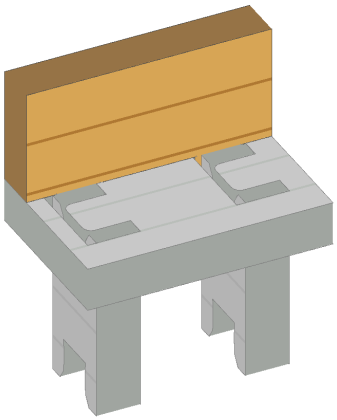

装入动作 · 正面斜视

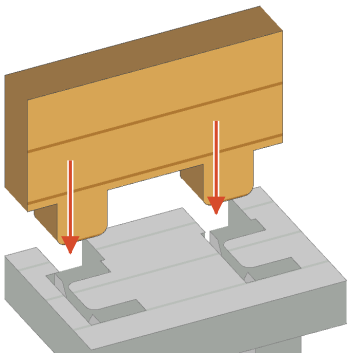


恢复正面朝上，将靠背向下插入座面后侧的两个孔。


56 安装长椅组件

取用：刚完成的长椅组件 ×1

本步完成位置

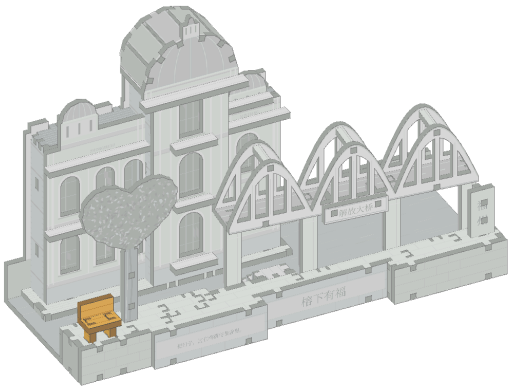

装入动作 · 正面斜视

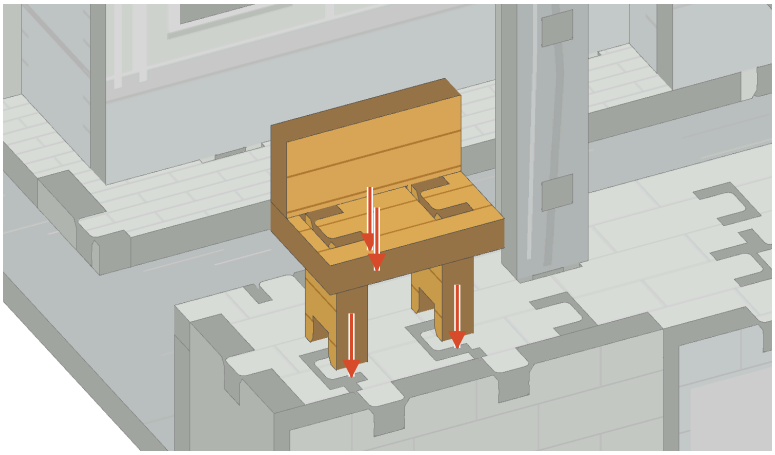

靠背在建筑一侧，座面朝观看者。两条腿同时对准步道孔位，向下装入。

11 茶桌与茶具

先完成桌子，再把整组茶桌装到步道。

先准备 · 步骤 57–60



E28 ×1
茶桌桌面



E16 ×2
茶桌端架




E31 ×1
茶壶茶杯组

57 放好茶桌桌面




E28 ×1

本步完成位置

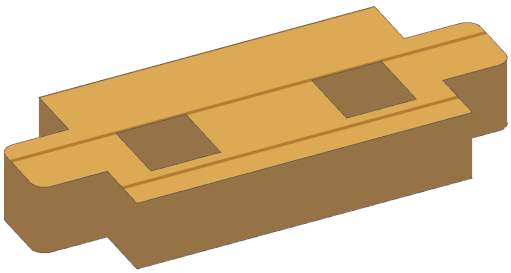

装入动作 · 按图辨认朝向

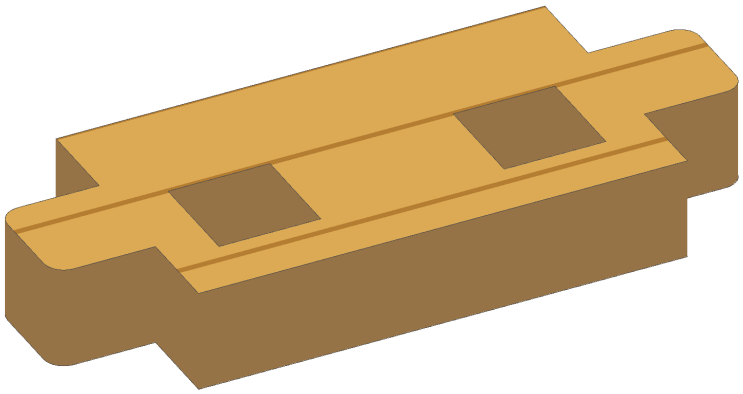


先辨认印刷面。下一图从桌面底部观看。

58 安装茶桌端架 ×2


示范一次 · 图示位置全部装齐

E16 ×2

本步完成位置

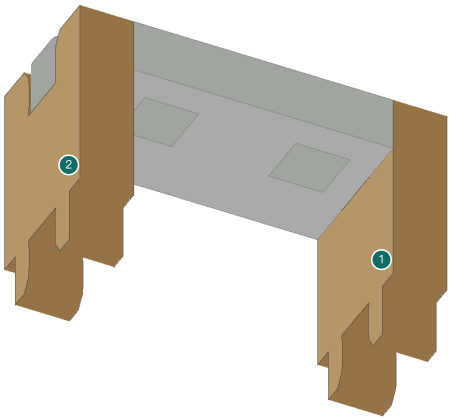

装入动作 · 转看底部

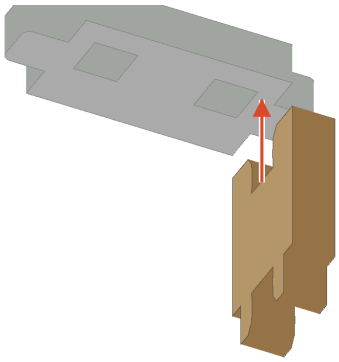


共安装 2 片。从桌面底部向上插入两个端部位置。

59 插上茶具




E31 ×1

本步完成位置

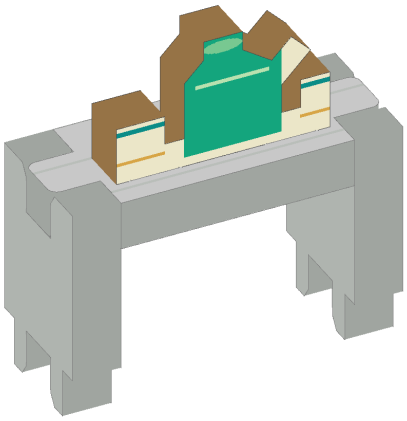

装入动作 · 正面斜视

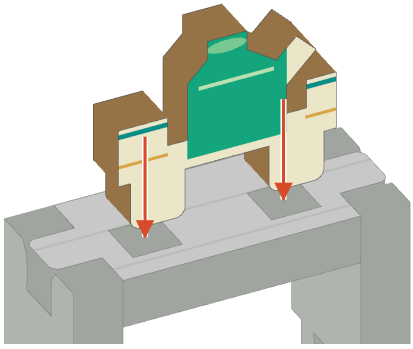


恢复桌面朝上，将茶壶茶杯组向下插入桌面孔位。


60 安装整组茶桌

取用：刚完成的茶桌组件 ×1

本步完成位置

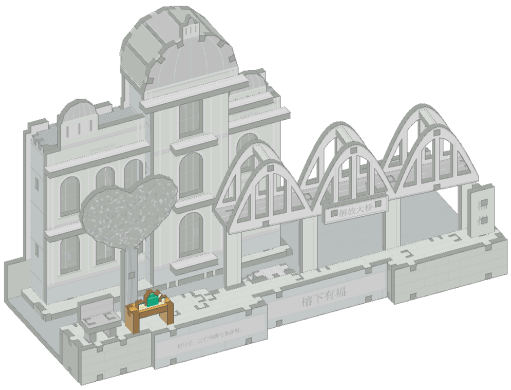

装入动作 · 正面斜视

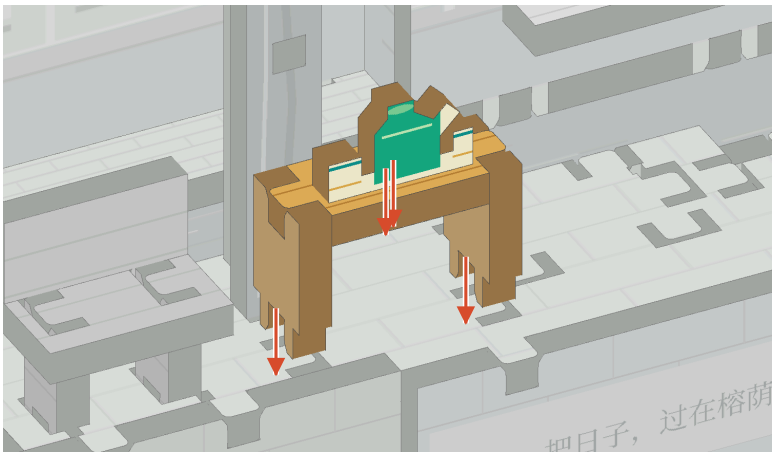

将两个端架底部同时对准步道孔位，向下装入。

12 茉莉茶摊

先做柜台和盆花，棚顶最后安装。

先准备 · 步骤 61–67



D16 ×1
茶摊台面



E20 ×1
茶摊端架



E19 ×1
茶摊端架



E22 ×1
茉莉盆花



D10 ×1
茉莉茶摊立面




E33 ×1
茶罐组




E12 ×1
茶摊条纹棚

61 放好茶摊台面




D16 ×1

本步完成位置

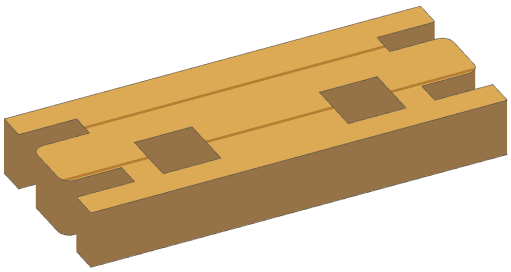

装入动作 · 按图辨认朝向

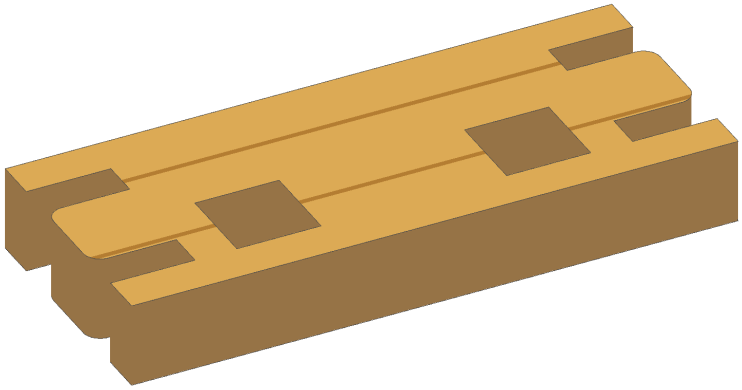


辨认正反面，先不安装棚顶。下一图从台面底部观看。

62 安装茶摊两端架



E20 ×1


E19 ×1

本步完成位置

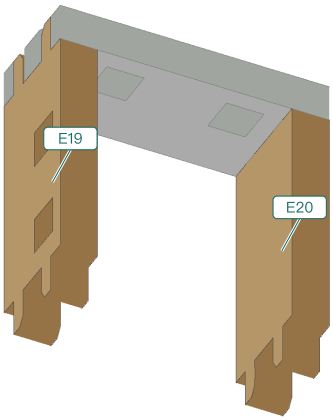

装入动作 · 转看底部

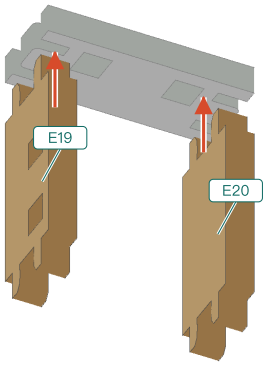


取 E19、E20 各 1 片。按图左右位置，从台面底部向上插入。


63 装上茉莉盆花


E22 ×1

本步完成位置

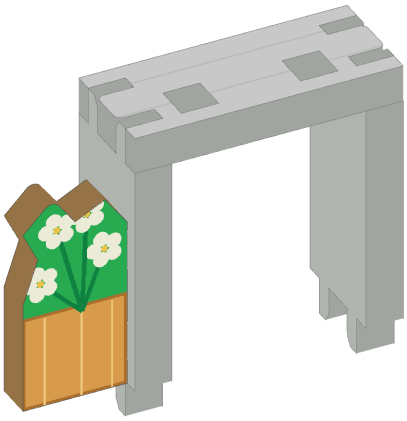

装入动作 · 正面斜视

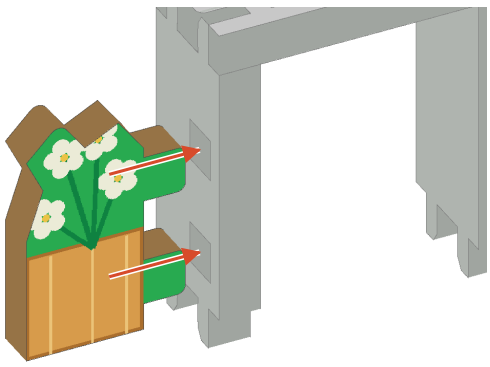


图案朝外，从右端架外侧沿箭头插入。


64 安装柜台与盆花组件

取用：刚完成的茶摊柜台与盆花组件 ×1

本步完成位置

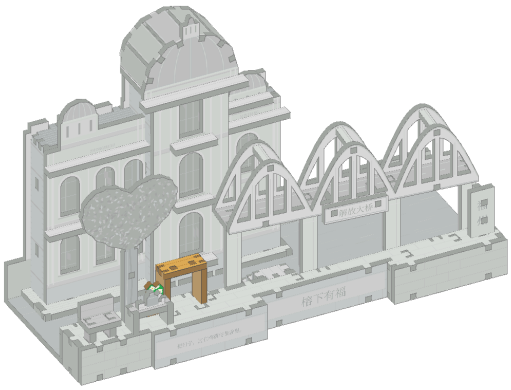

装入动作 · 正面斜视

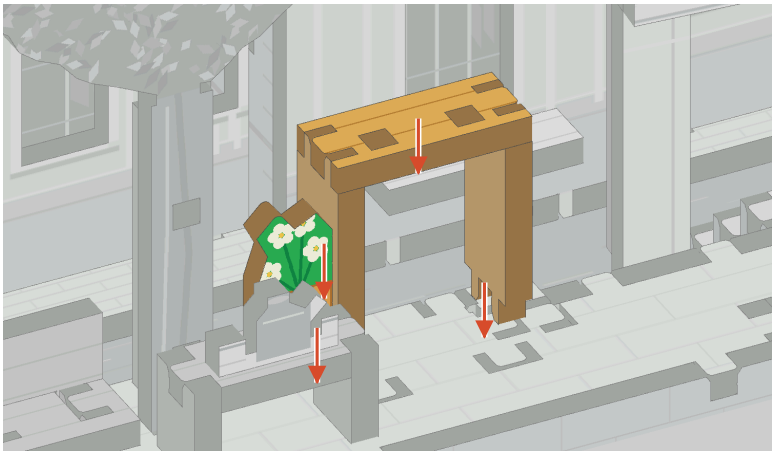


按图朝向，对准两端架底部与步道孔位，整组向下装入。

65 装上茶摊立面




D10 ×1

本步完成位置

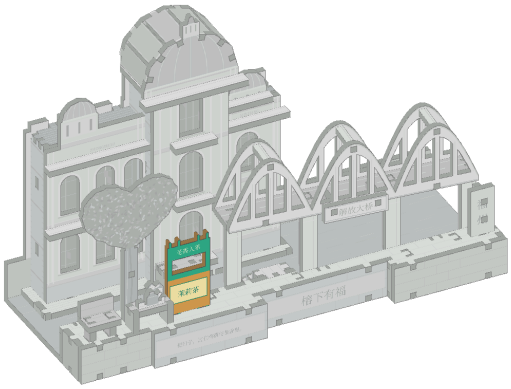

装入动作 · 正面斜视

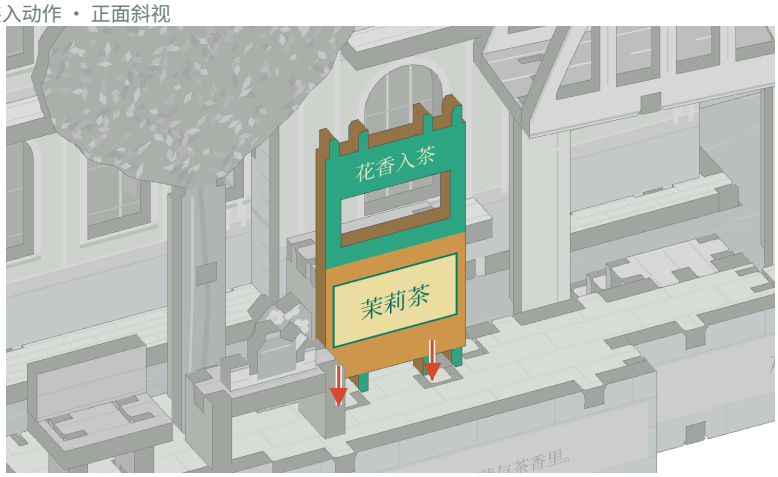


字面朝向观看者，对准步道安装点，向下压入。

66 插入茶罐组




E33 ×1

本步完成位置

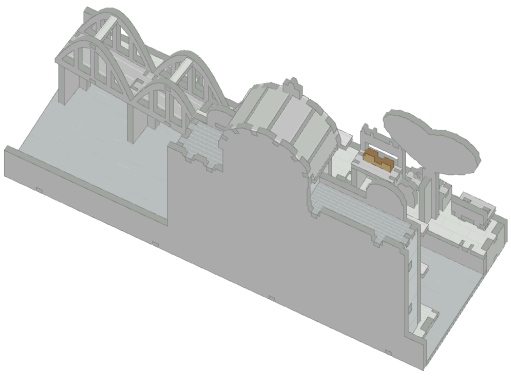


装入动作 · 转看背面 · 俯视

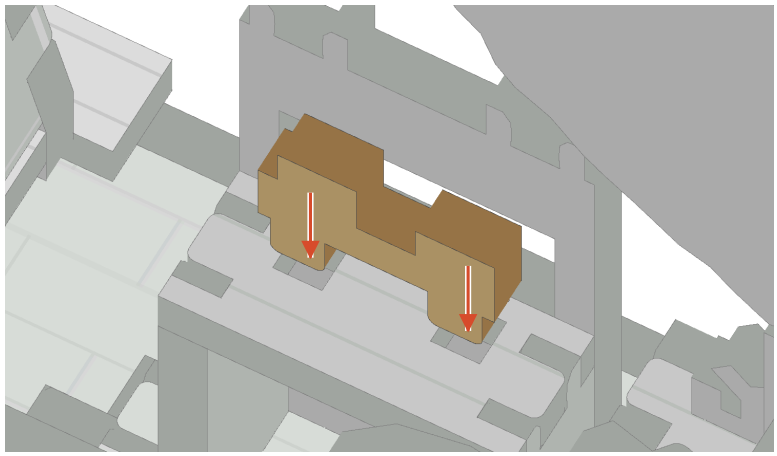


图案朝前，向下插入台面的对应孔位。

67 最后装茶摊棚顶




E12 ×1

本步完成位置

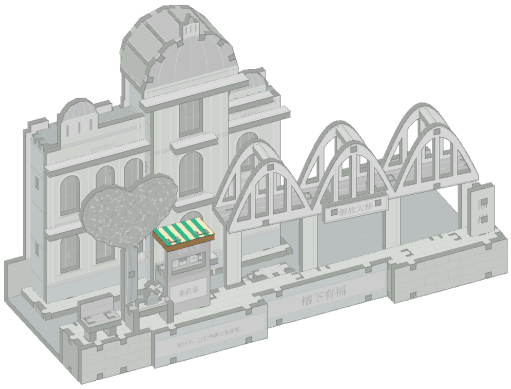

装入动作 · 正面斜视

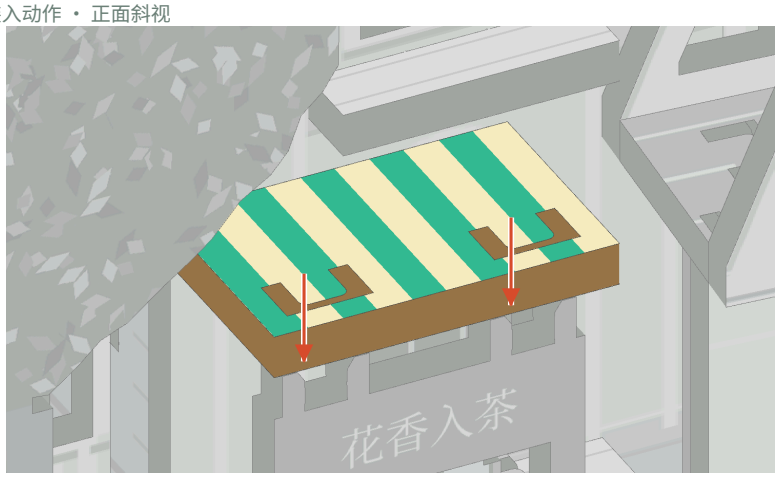

条纹面朝上，对准立面顶部开口槽，向下压入。

13 鱼丸肉燕小吃车

先装连接轴，再装前板与装饰轮；棚顶最后安装。

先准备 · 步骤 68–78



E08 ×2
小吃车端架




E11 ×1
小吃车背板



E35 ×2
静态小吃车连接轴



E26 ×1
小吃车台面



E30 ×1
鱼丸肉燕碗组



C09 ×1
鱼丸肉燕车立面



C10 ×4
小吃车装饰轮



E09 ×1
小吃车条纹棚

68 放好小吃车第一片端架



E08 ×1

本步完成位置



装入动作 · 按图辨认朝向




按图朝向放好，两片 E08 可互换，先取其中 1 片。


69 接上小吃车背板


E11 ×1

本步完成位置

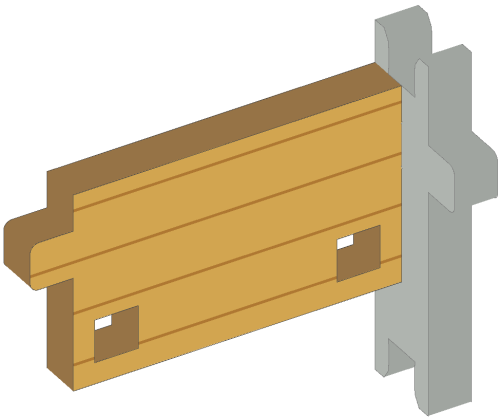

装入动作 · 正面斜视

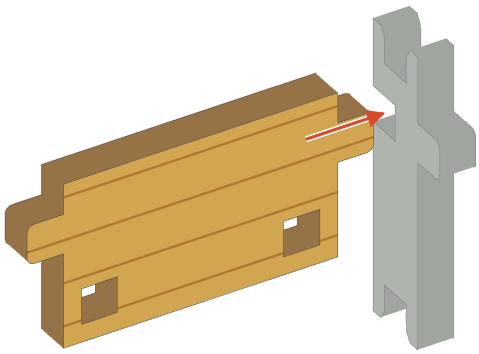


图案朝外，从侧面沿箭头连接第一片端架。


70 接上另一片端架


E08 ×1

本步完成位置

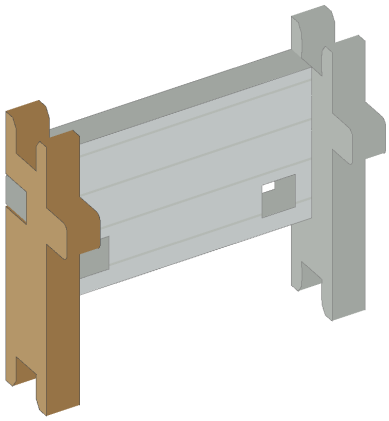

装入动作 · 正面斜视

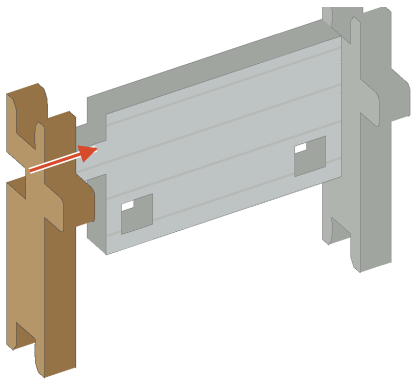


取剩余 E08，沿箭头连接背板的另一端。

71 穿入连接轴 ×2


示范一次 · 图示位置全部装齐



本步完成位置

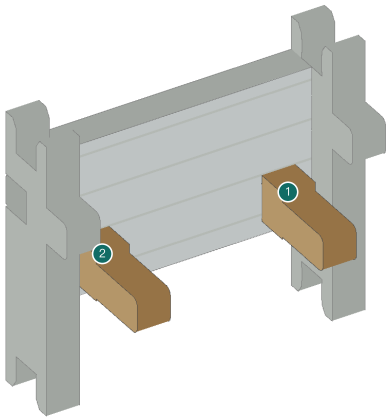


装入动作 · 正面斜视

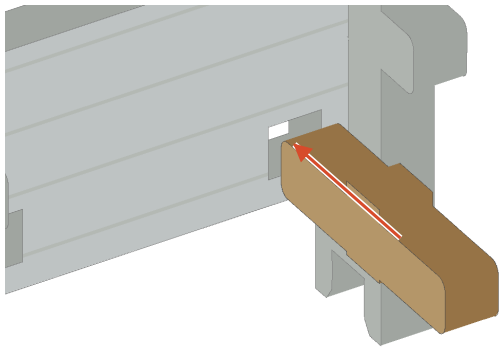


共安装 2 片。沿箭头穿过背板，前端留出前板与装饰轮的安装长度。


72 装上小吃车台面



本步完成位置

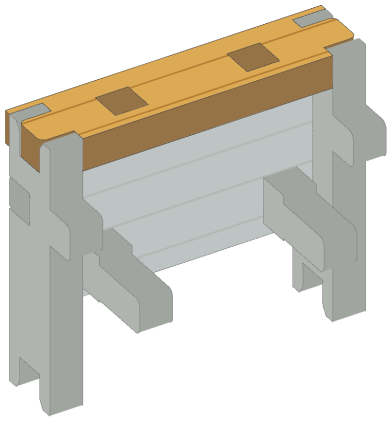


装入动作 · 正面斜视

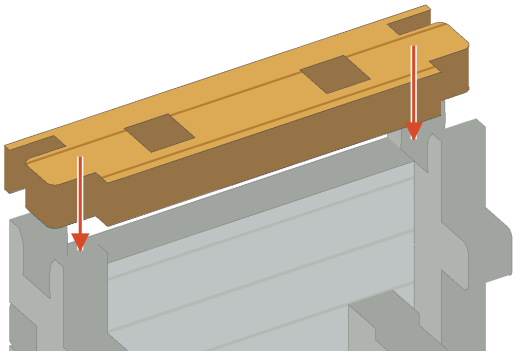


印刷面朝上，同时对准两端架上方槽位，向下压入。


73 插上鱼丸肉燕碗组


E30 ×1

本步完成位置

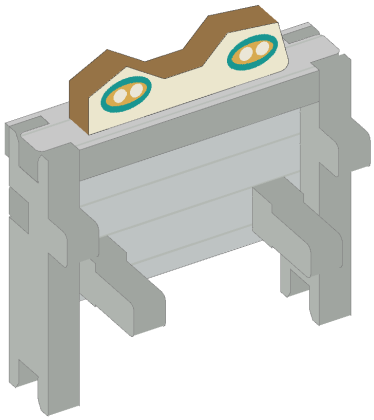

装入动作 · 正面斜视

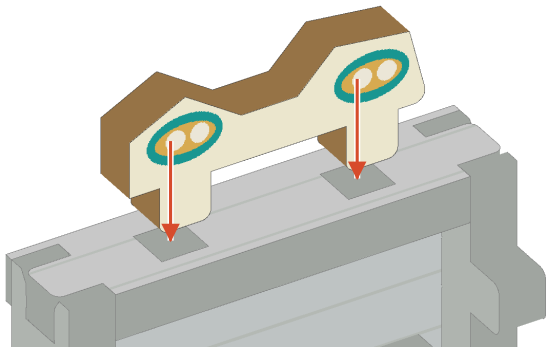


图案朝前，向下插入台面的对应孔位。


74 安装小吃车前板


C09 ×1

本步完成位置

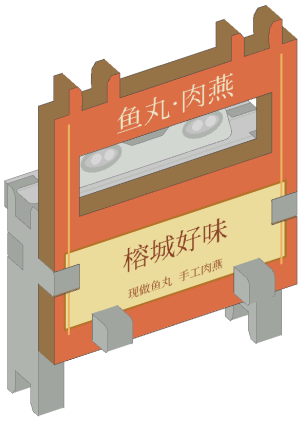

装入动作 · 正面斜视

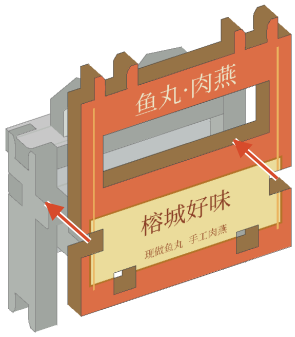

字面朝前，同时对准两根连接轴及两端架插舌，水平推入。


75 装前侧装饰轮 ×2

示范一次 · 图示位置全部装齐




C10 ×2

本步完成位置

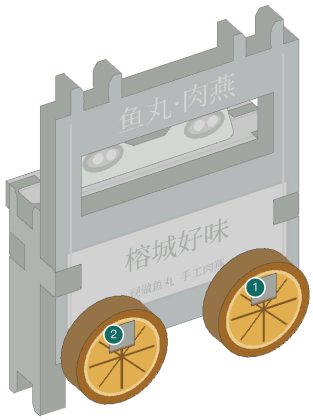

装入动作 · 正面斜视

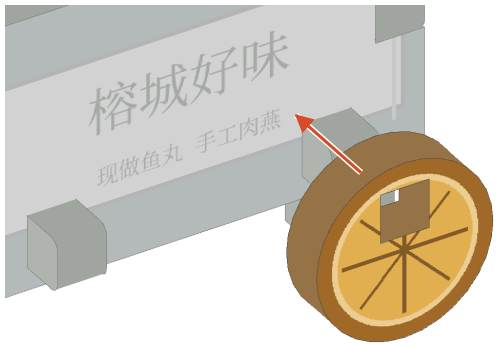

本步取 C10 共 2 片。印刷面朝外，分别套入前侧两根轴端。


76 装后侧装饰轮 ×2

示范一次 · 图示位置全部装齐




C10 ×2

本步完成位置

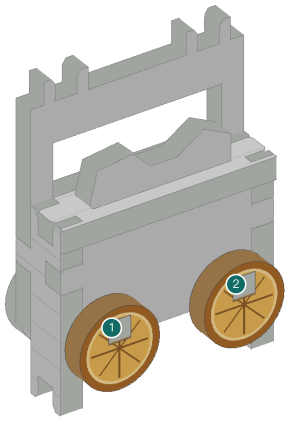

装入动作 · 转看背面

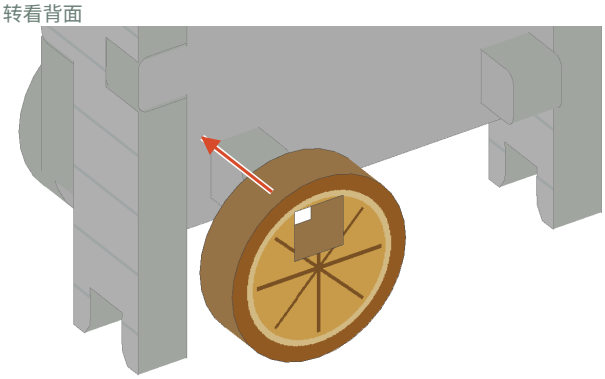


取余下 C10 共 2 片。转到背面，印刷面朝外，套入后侧两根轴端。


77　最后装小吃车棚顶



本步完成位置

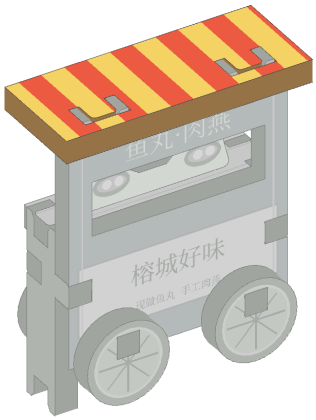

装入动作 · 正面斜视

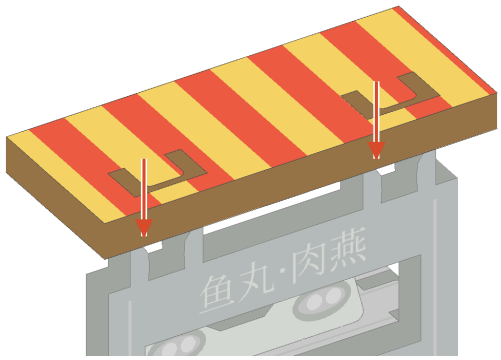


条纹面朝上，对准前后板上方开口槽，向下压入。


78　安装整辆小吃车

取用：刚完成的小吃车组件 ×1

本步完成位置

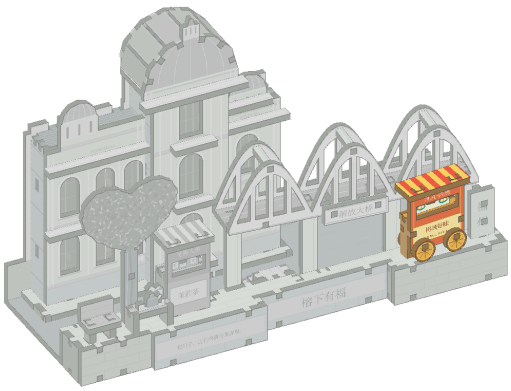


装入动作 · 正面斜视

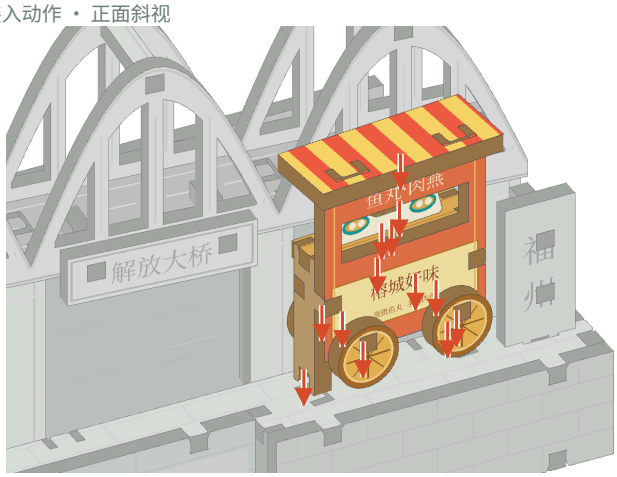

字面朝向观看者，端架底部对准步道安装点，整组向下装入。

把江岸日常摆在身边

检查各组件坐正，轻轻托起底板，放到平稳的室内桌面。

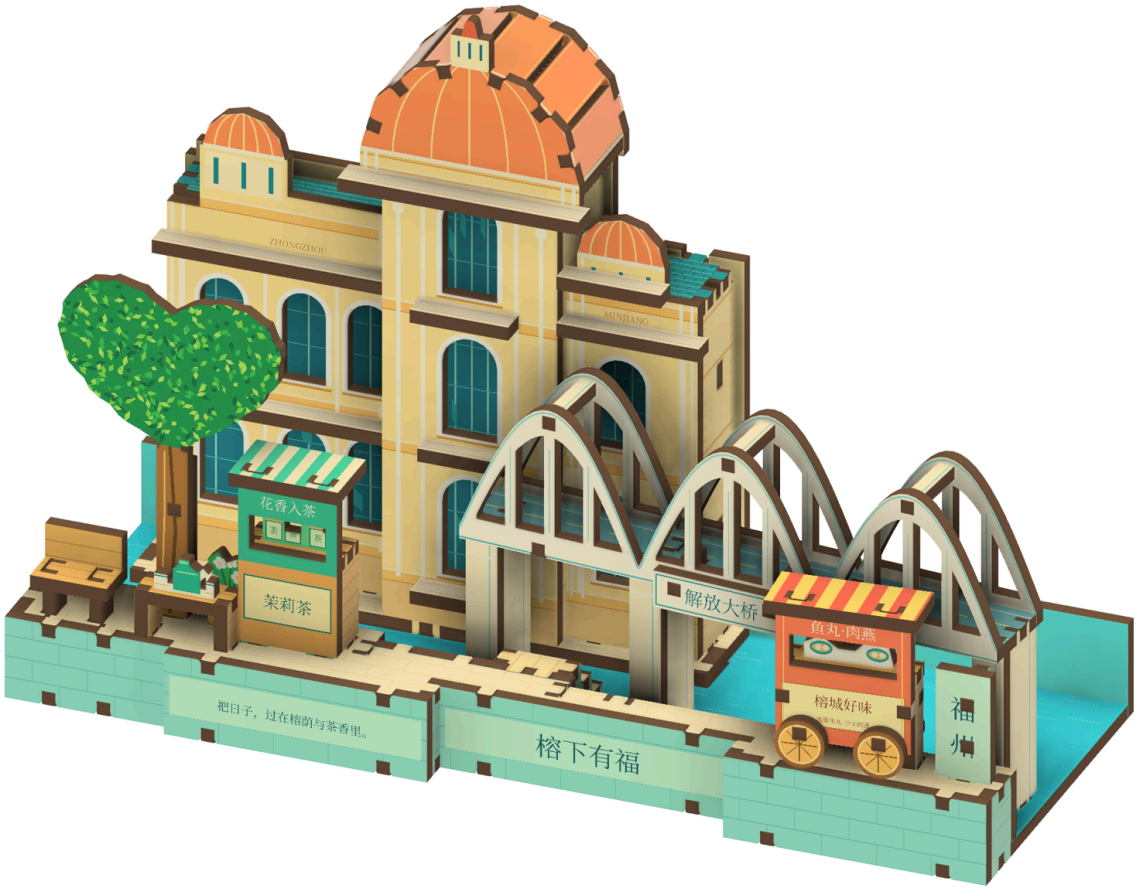

移动时托住底板

双手托底移动，避免提拉屋顶、树冠、桥拱或棚顶。小吃车为固定景观，装饰轮不用于推行。

保持干燥与洁净

用柔软干刷轻扫灰尘；避免浸水、湿擦、潮湿环境与长时间阳光直晒。

取放时轻拿轻放；请勿反复扭转或拔插细小连接。将未装好的小零件放在儿童无法误吞的位置。

JDN 煎蛋仔设计工作室 https://jdndesign.com