JDN
煎蛋仔设计工作室

泉州

西街早食

拼装与使用说明



双塔映晨光，一碗暖西街。


https://jdndesign.com

先准备，再连续拼装


- 每段开始先找到图示零件，按需要逐片取下。
- 同号件可以任选；×2 表示一共使用两片。
- 从背面轻推零件，托住连接处，勿掰细塔檐。
- 彩色是本步新增件，灰色是之前已经装好的部分。
- 带宽入口的接口先落入再推紧，直孔按图直接插入。
- 压入时扶住孔位附近；卡住时退回并重新对齐。

读图示例

装入：沿箭头对齐接口

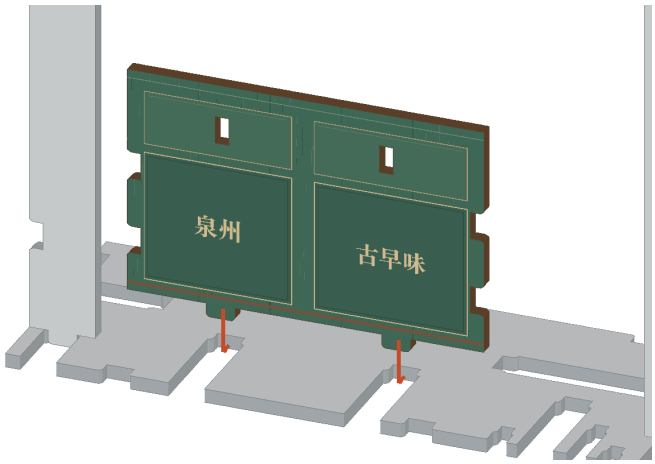

到位：核对板肩已贴合

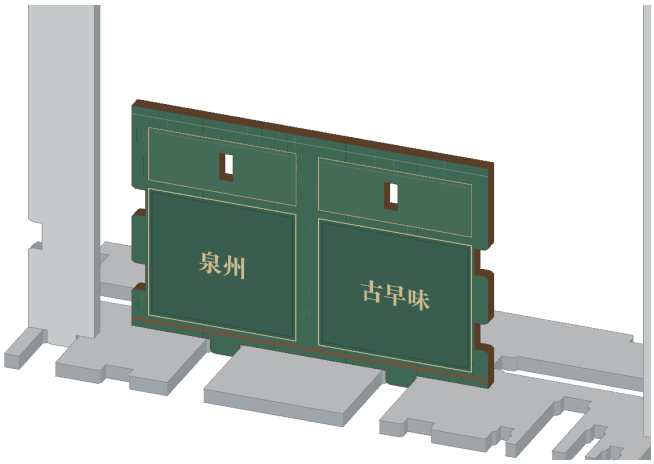

图中已装部分可能只显示孔位附近。需要换到后侧或上方时，按步骤提示转动组件。


店面与柜台

先准备：步骤 1–6




A02 ×1

A 板

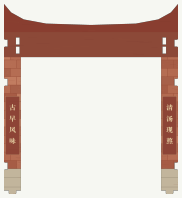

B01 ×1

B 板

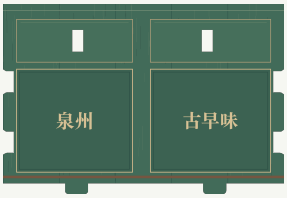

B03 ×1

B 板




B06 ×1

B 板



B05 ×1

B 板



D03 ×1


D 板

1 放好底板




A02 ×1

装入

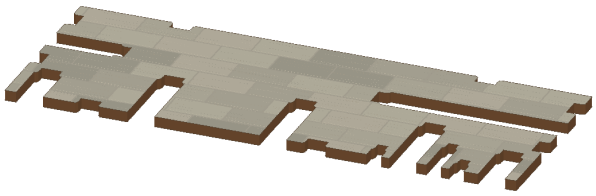

到位

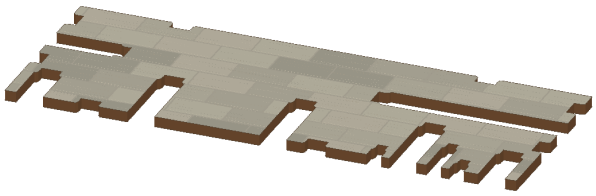


印刷面朝上，长边朝前。

2 装上门脸




B01 ×1

装入

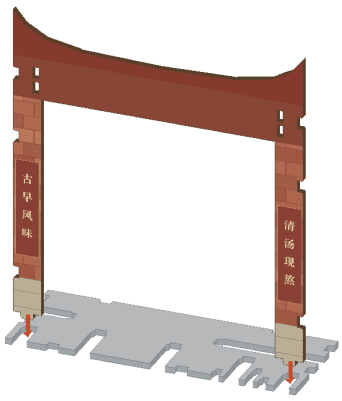


到位

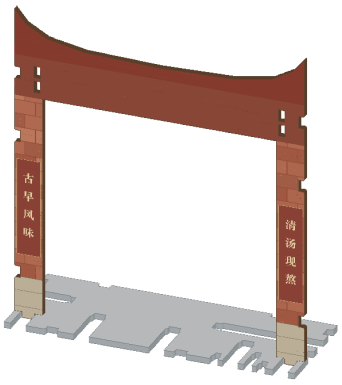


插脚先落入底板宽口，再沿箭头推到止挡。扶稳底板。

3 柜台正面

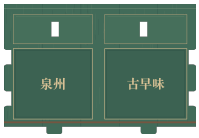


B03 ×1

装入

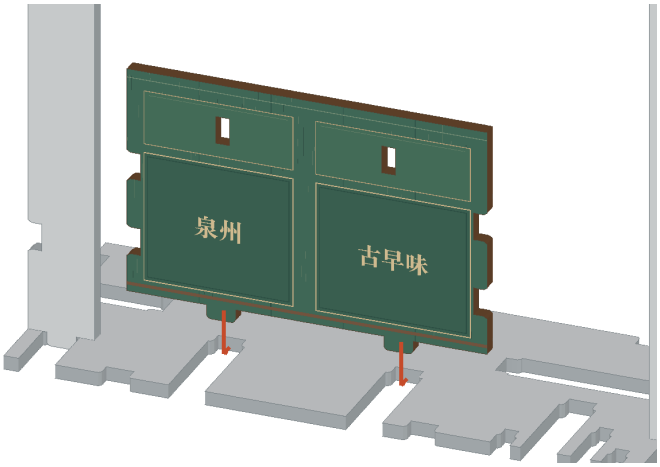

到位

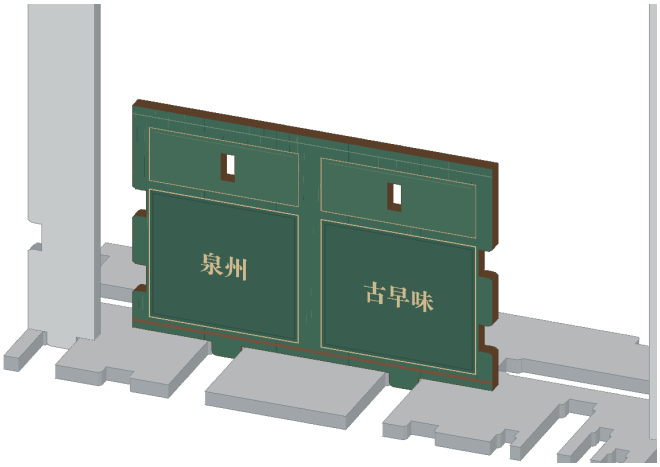


柜门朝外。先落入宽口，再沿箭头推入。

4 柜台左侧




B06 ×1

装入

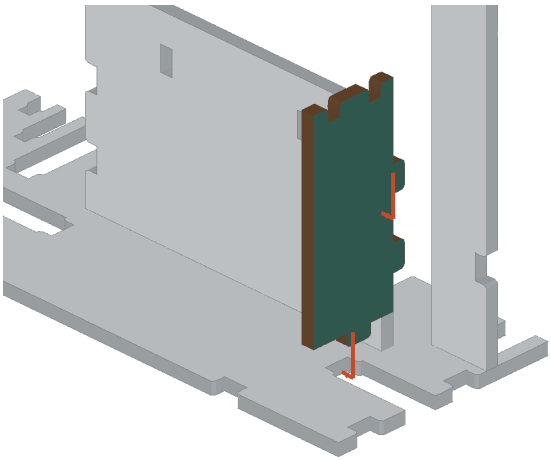

到位

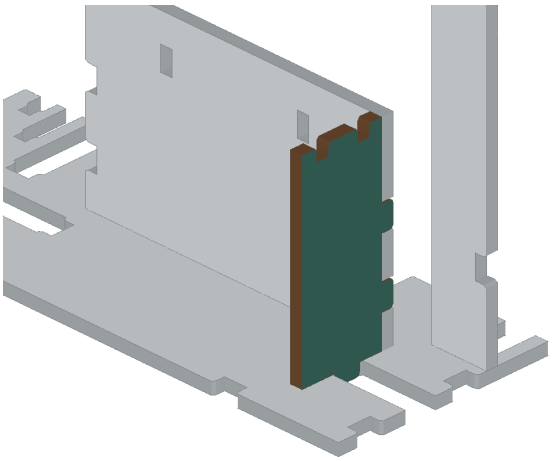


按图转到柜台后侧，同时对齐底板和柜台正面的接口。

5 柜台右侧




B05 ×1

装入

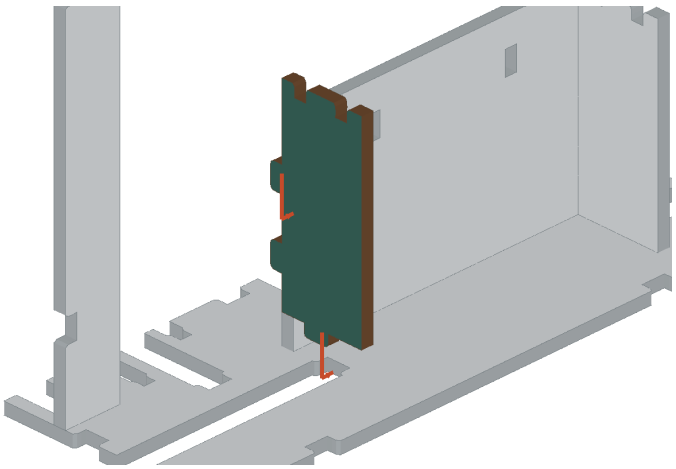

到位

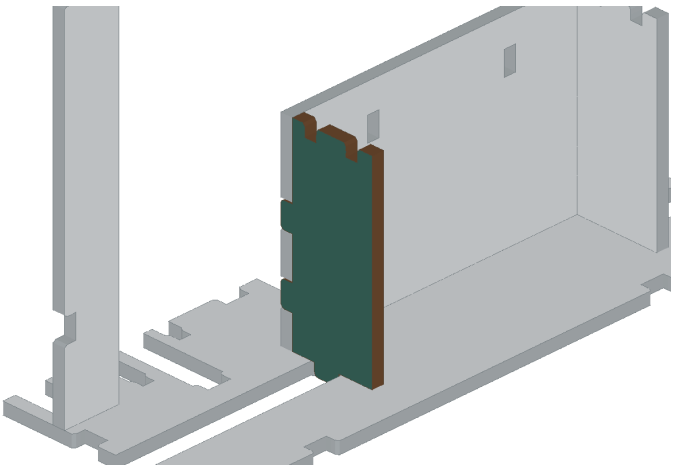


保持后侧视角。装法相似，注意两侧板的孔位差别。

6 放上台面




D03 ×1

装入

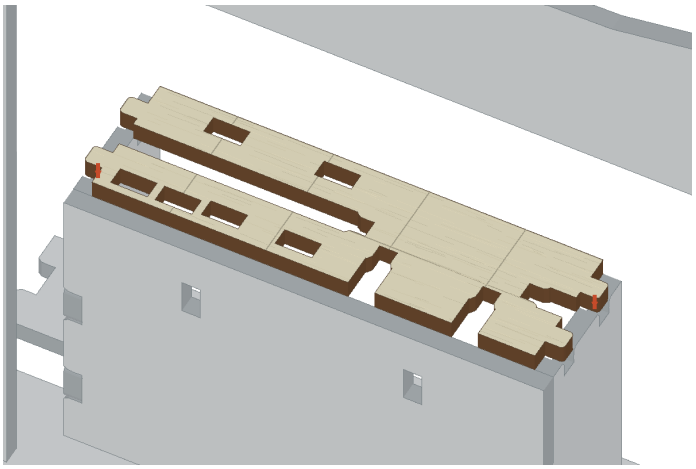


到位

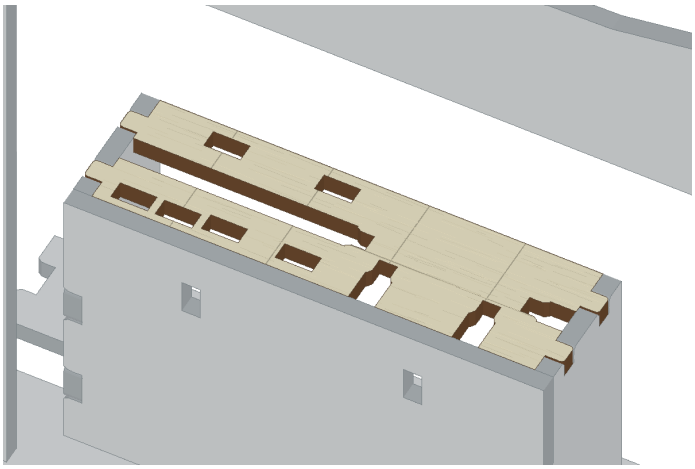

转回前上方看，向下对齐两侧插脚，压到肩部。


汤炉与台面

先准备：步骤 7–12

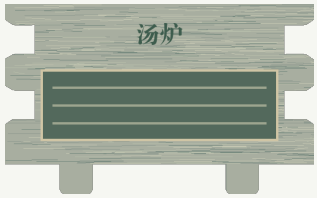

D06 ×1

D 板

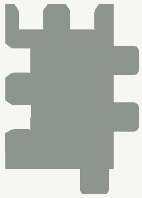

B08 ×1

B 板




B07 ×1

B 板



D07 ×1

D 板

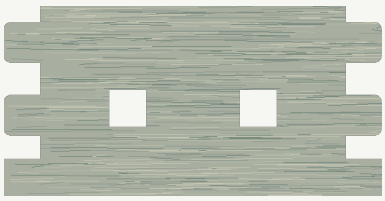

D08 ×1

D 板



D02 ×1


D 板

7 汤炉正面




D06 ×1

装入

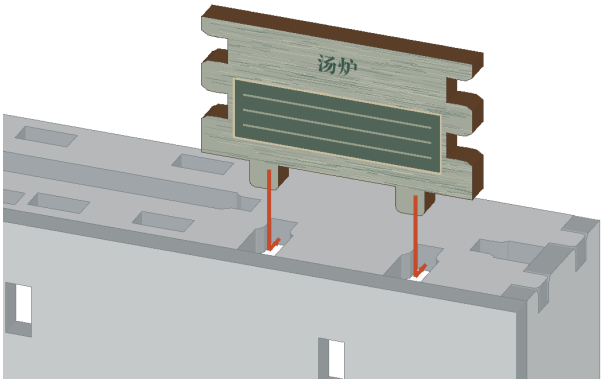

到位

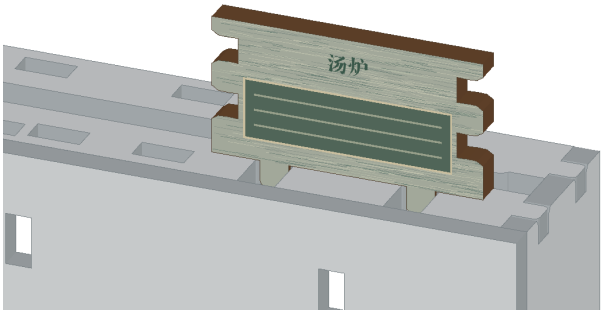


汤炉面朝外。先落入接口，再沿箭头推到位。

8 汤炉左侧




B08 ×1

装入

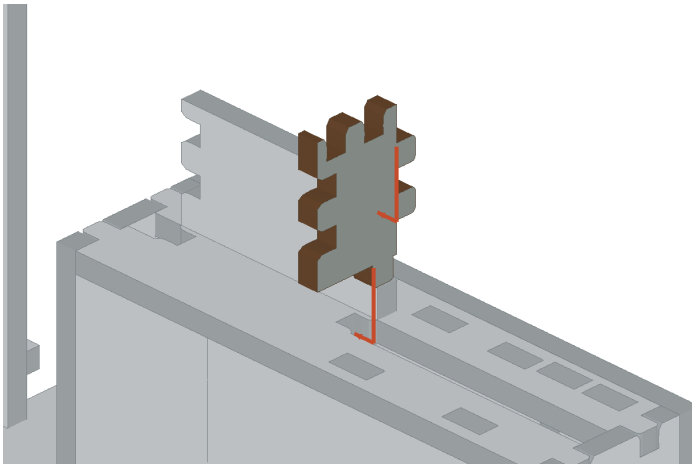

到位

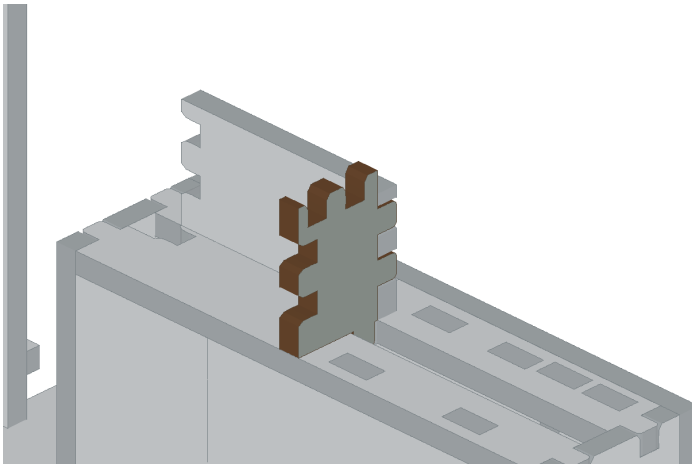


按图从后侧看，对齐台面和炉面接口，落入后压紧。

9 汤炉右侧




B07 ×1

装入

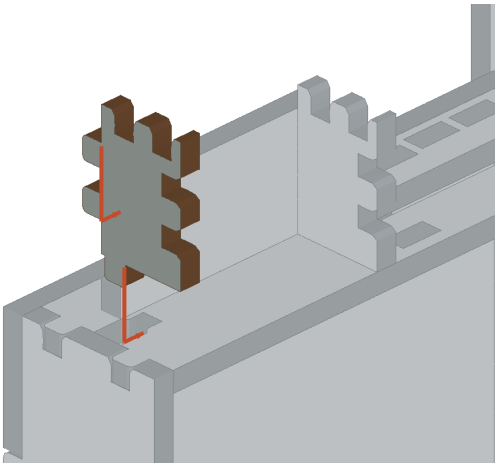

到位

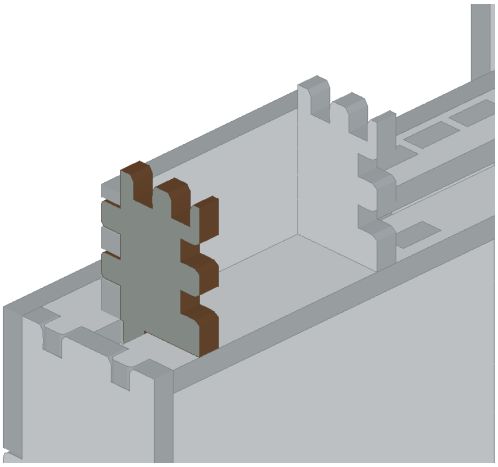


保持后侧视角，对齐另一侧接口。两侧板不要互换。

10 合上炉背




D07 ×1

装入

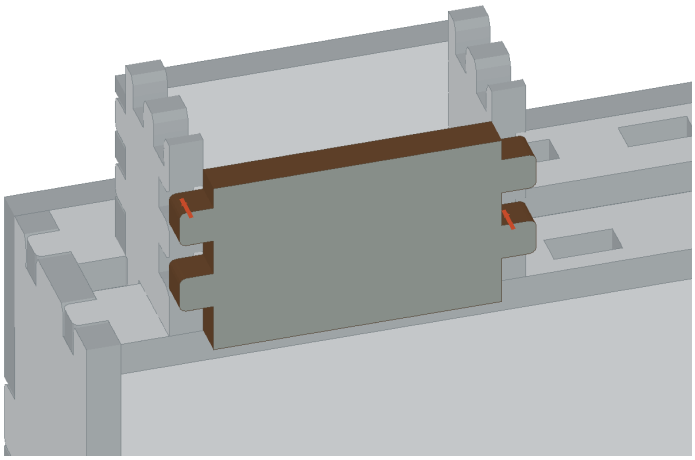


到位

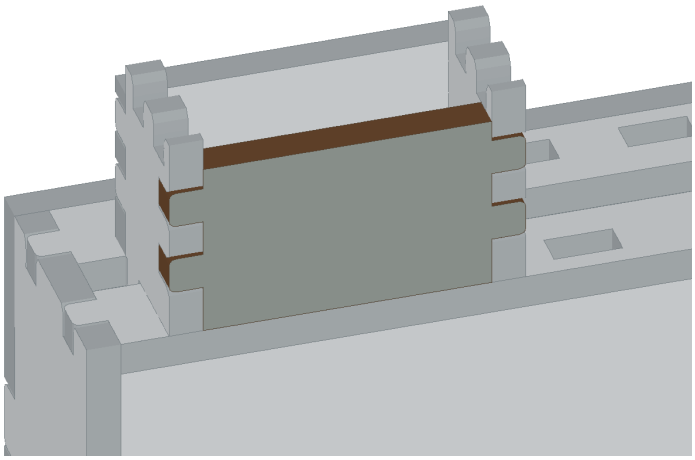


保持后侧视角，对齐两侧板，沿箭头向前插入。

11 汤炉台盖

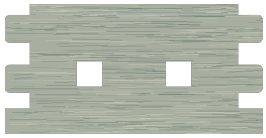


D08 ×1

装入

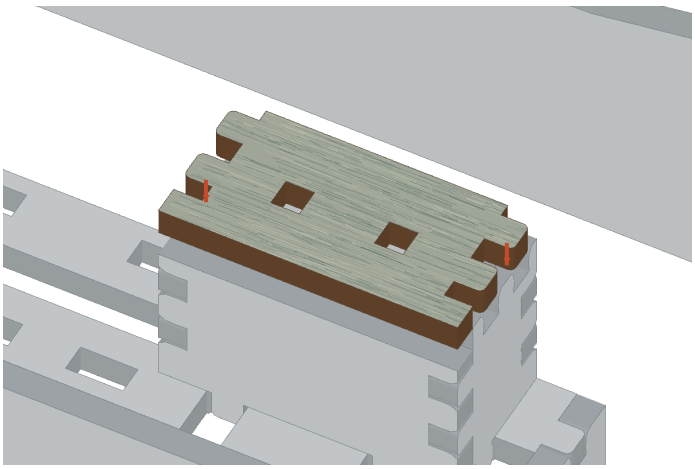

到位

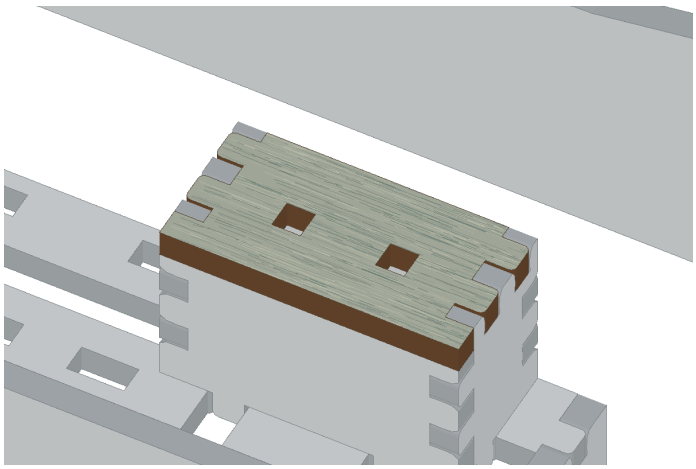


转到前上方看，对齐插脚，水平压下台盖。

12 柜台收口面板




D02 ×1

装入

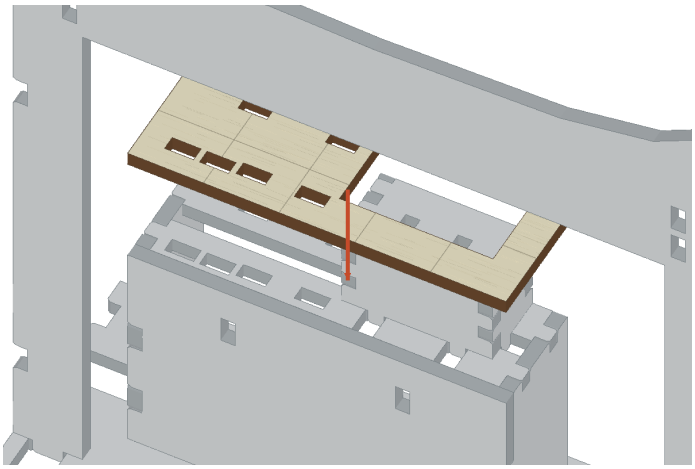


到位

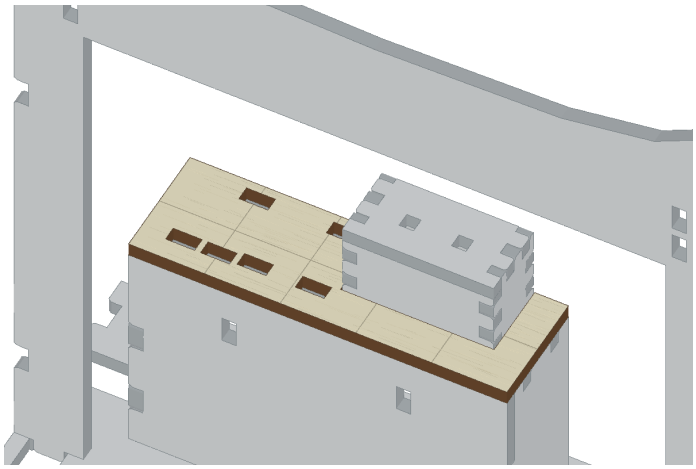

从上方放入，汤炉处的缺口与炉体对齐。

热汤与配料

先准备：步骤 13–18

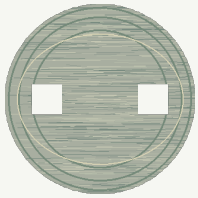


D11 ×1

D 板




B10 ×1

B 板

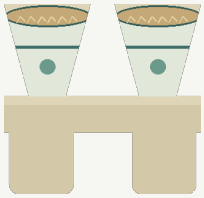

C09 ×1

C 板

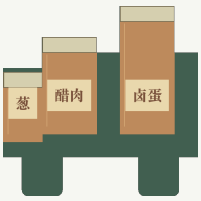

D05 ×1

D 板



D09 ×1


D 板



A05 ×2

A 板

D09、D11 在 D01 的窗口内。先取小件，D01 暂留原板。

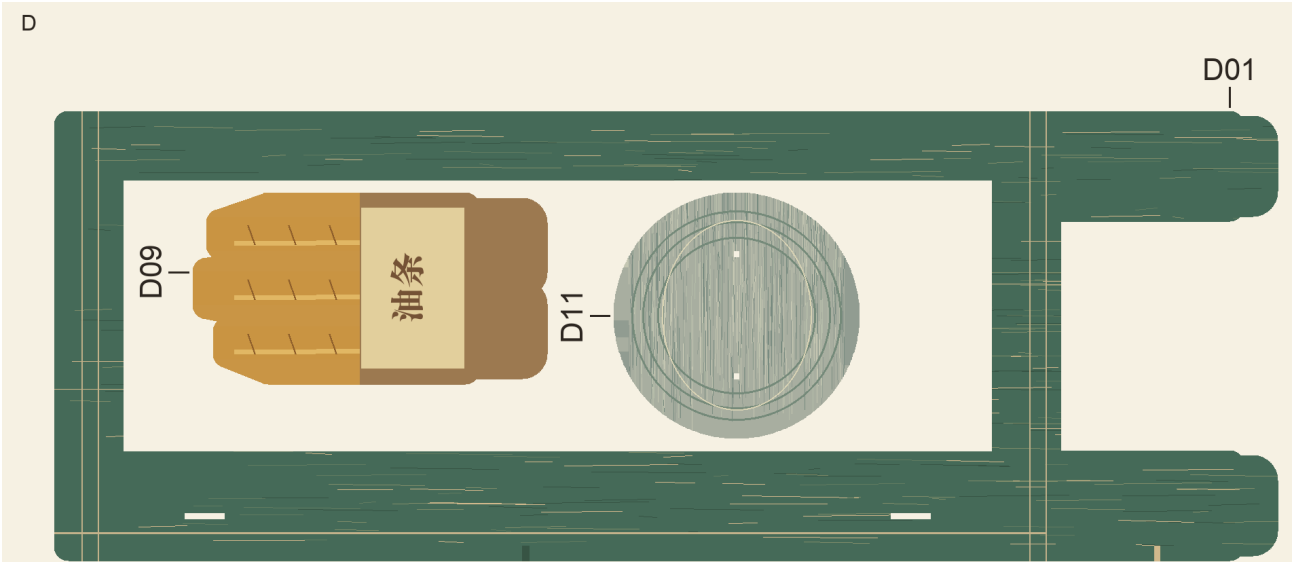


13 放上圆盖




D11 ×1

装入

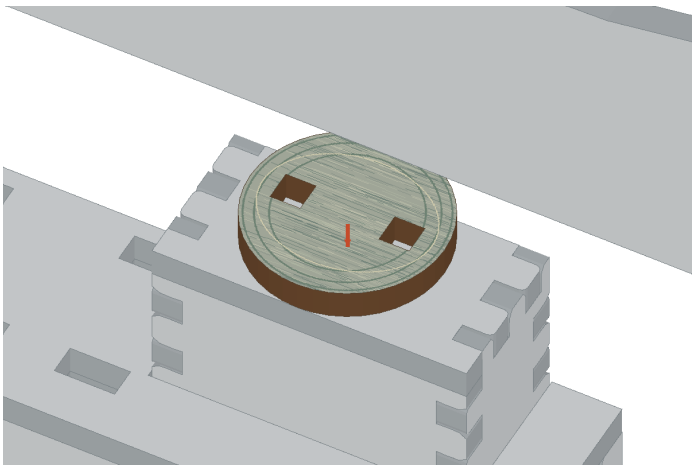

到位

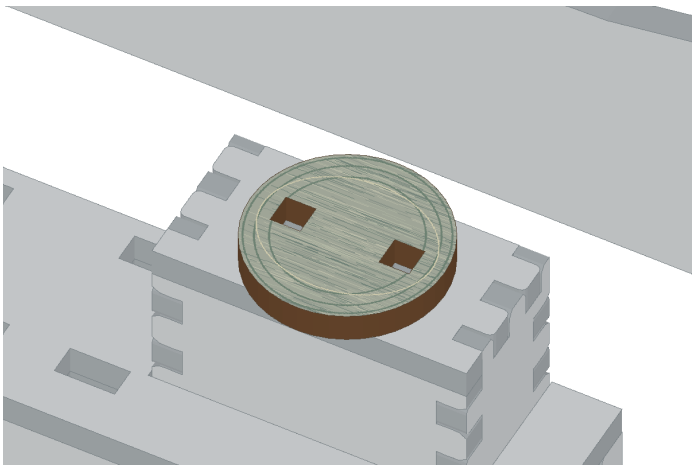


两个提手孔保持对齐，暂时扶住圆盖。

14 固定提手




B10 ×1

装入

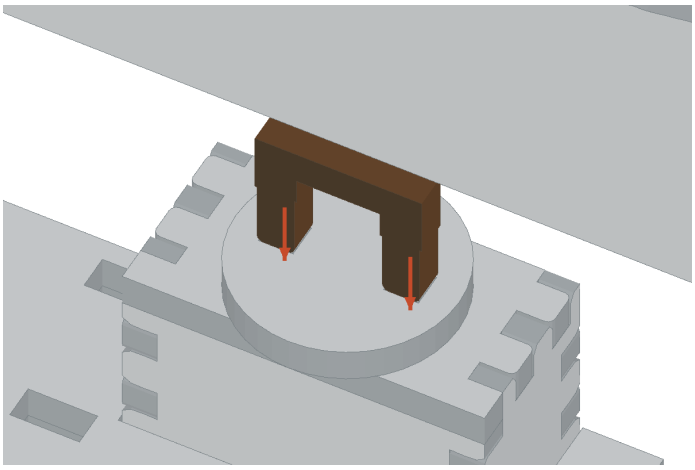

到位

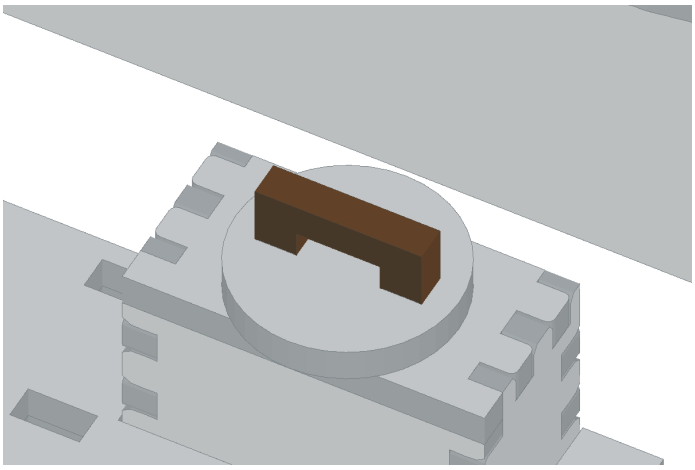


两脚穿过圆盖，再压入炉面孔，夹紧两层。

15 摆上双碗



C09 ×1

装入

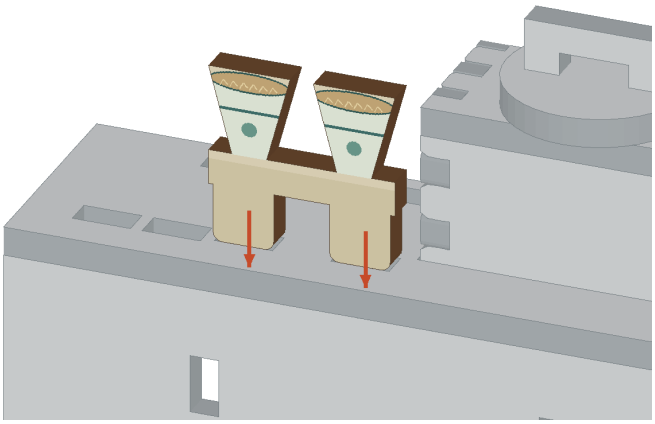

到位




底脚向下穿过收口面板和台面，压到肩部。

16 装入配料罐




D05 ×1

装入

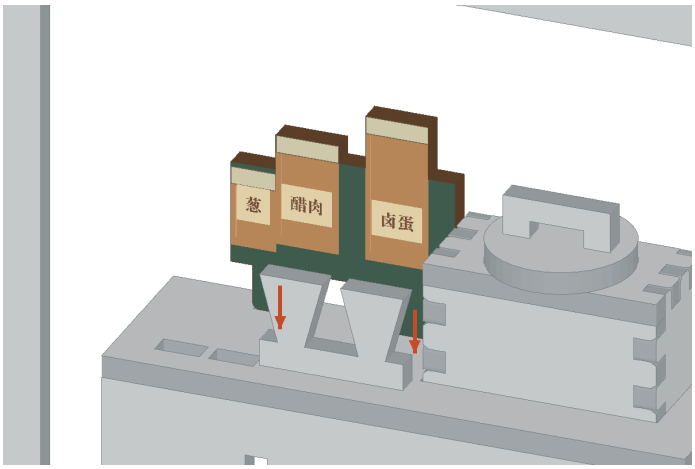

到位

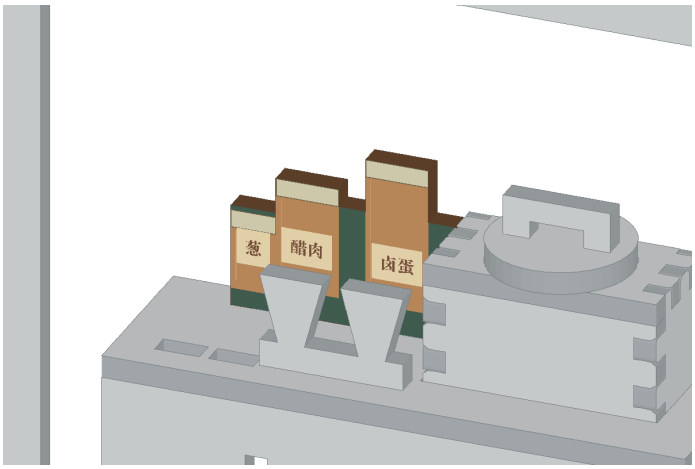


配料标签朝前，底脚对孔向下压入。

17 装入油条




D09 ×1

装入

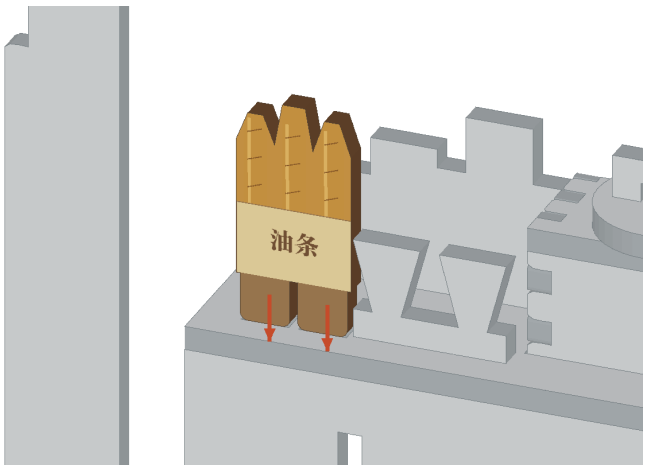

到位

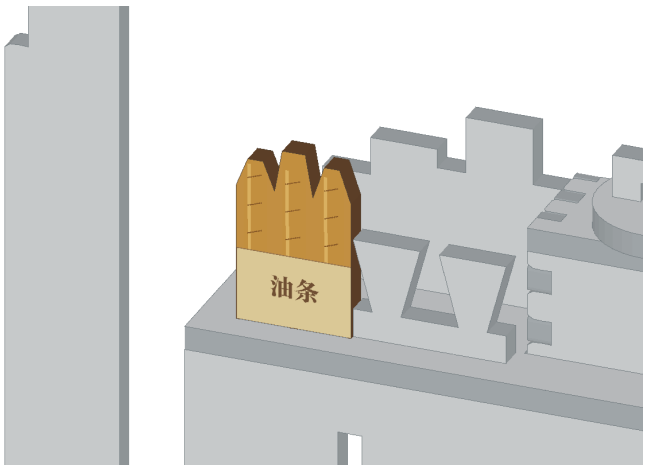


纸袋文字朝前，底脚穿过两层台板。

18 拉手 ×2




A05 ×2

装入

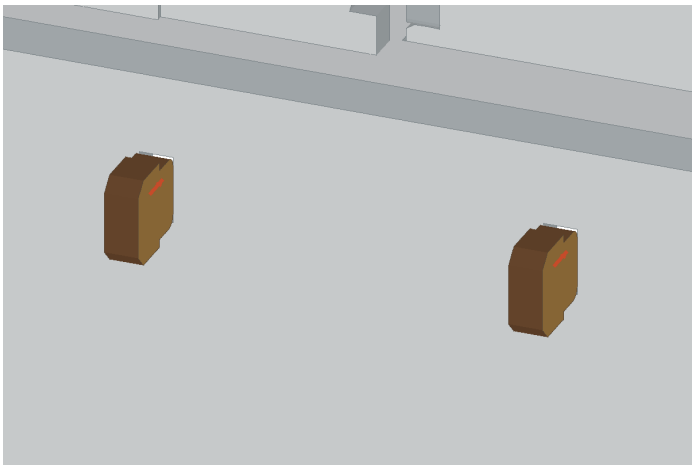


到位

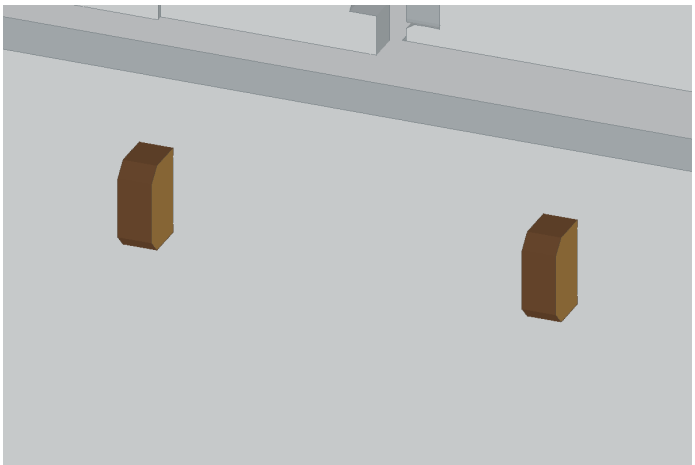

共装两只，由柜台正面插入，左右各一只。


凳子与菜单

先准备：步骤 19–22

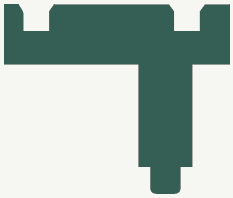

D12 ×1

D 板

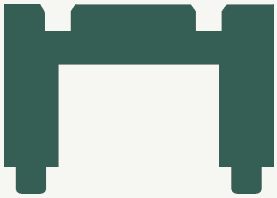

D10 ×1

D 板



B09 ×1

B 板



B04 ×1


B 板

19 凳子后支架




D12 ×1

装入

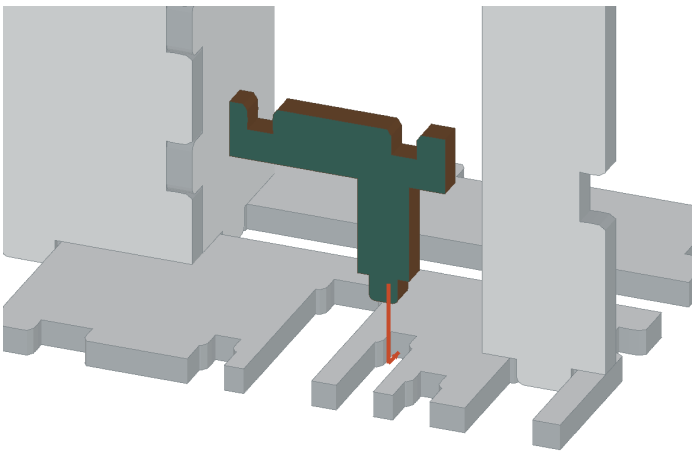

到位

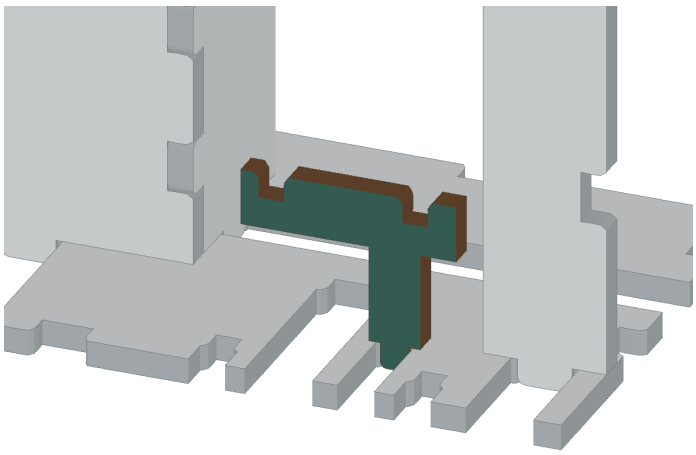


先落入底板宽口，再沿箭头推到底。

20 凳子前支架




D10 ×1

装入

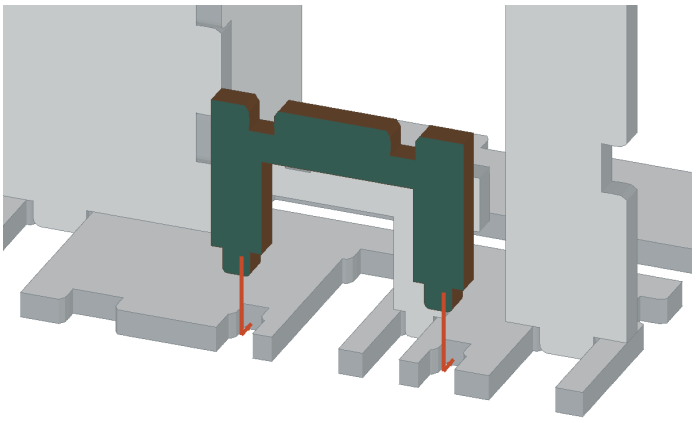

到位

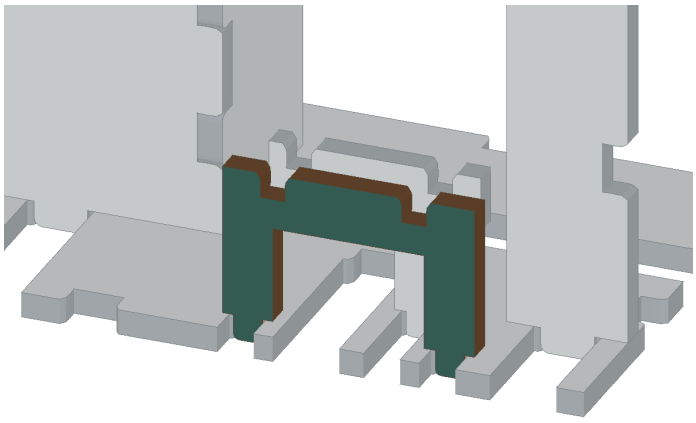


对齐另一组接口，保持两片支架平行。

21 压上凳面




B09 ×1

装入

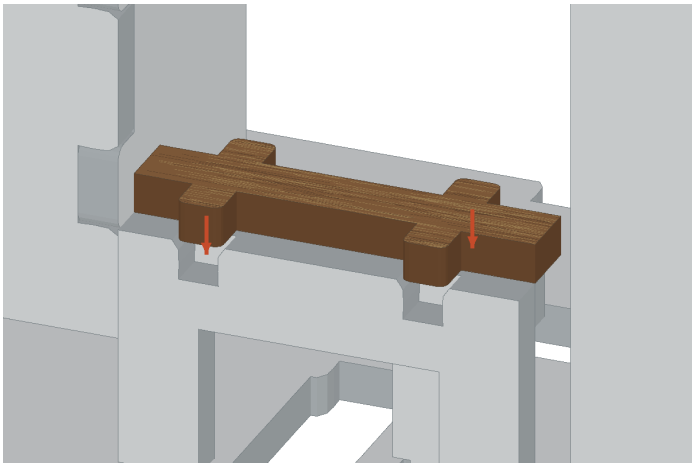

到位

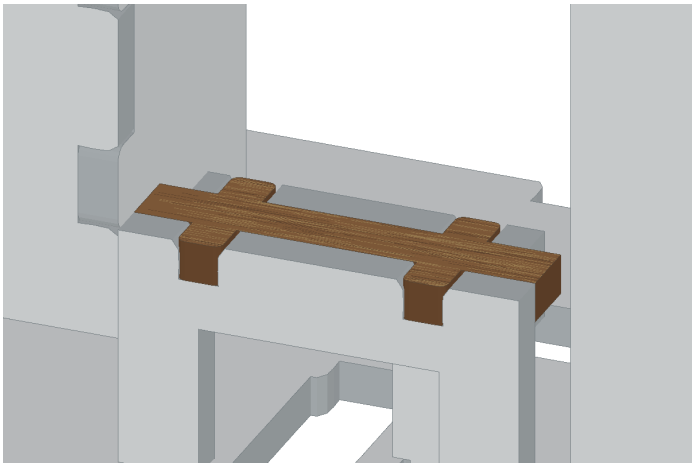


从上方对准支架，平压到位。

22 立好菜单




B04 ×1

装入

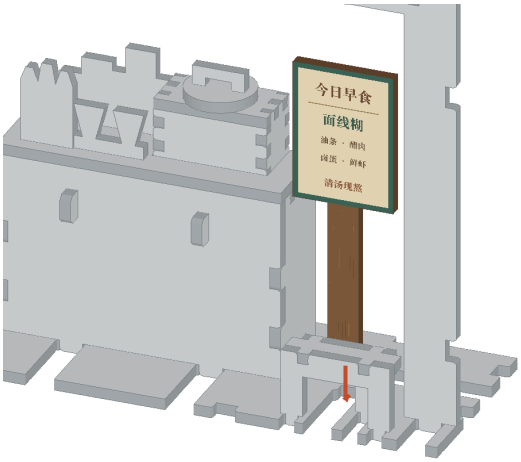

到位

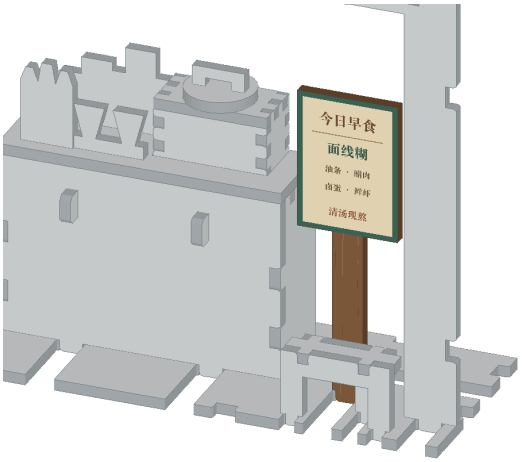

菜单文字朝前。先落入宽口，再推入止挡。


侧墙与双塔

先准备：步骤 23–29




C02 ×1

C 板

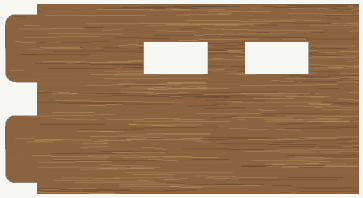

C08 ×1

C 板

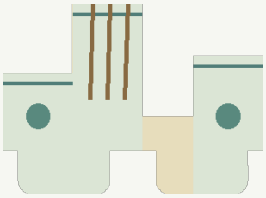

C10 ×1

C 板



C01 ×1

C 板




D01 ×1

D 板



C07 ×1

C 板

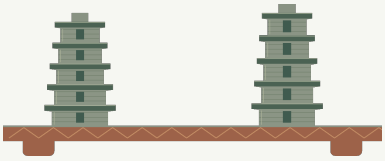

D04 ×1


D 板

23 装左墙




C02 ×1

装入

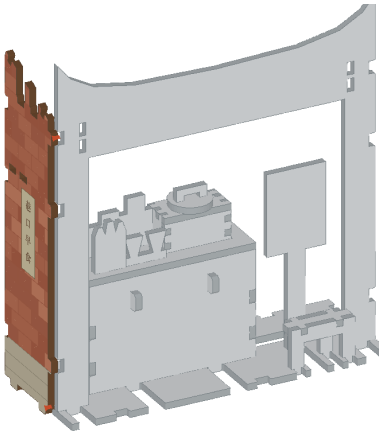

到位

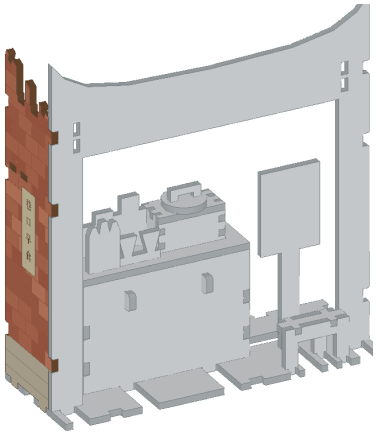


从左侧同时对齐底板和门脸。砖纹面朝外。

24 左上层架




C08 ×1

装入

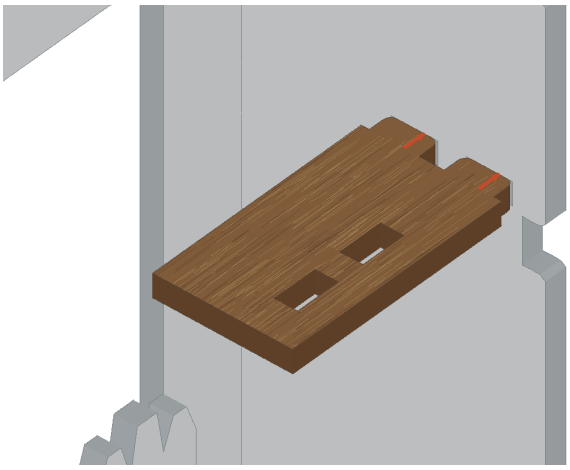


到位

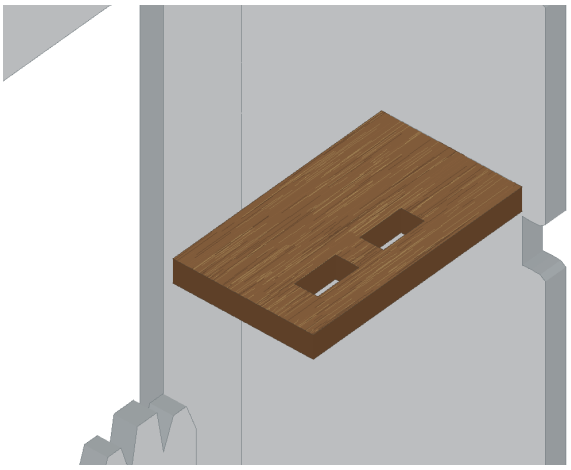


按图从店内后侧看，插入左墙，层架保持水平。

25 杯碟与筷筒

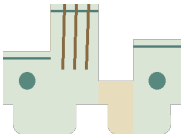


C10 ×1

装入

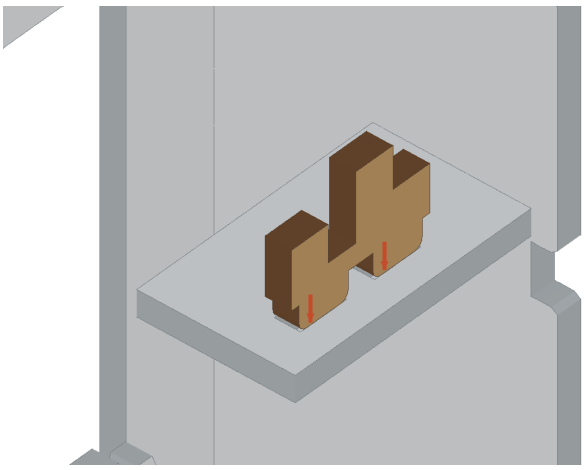

到位

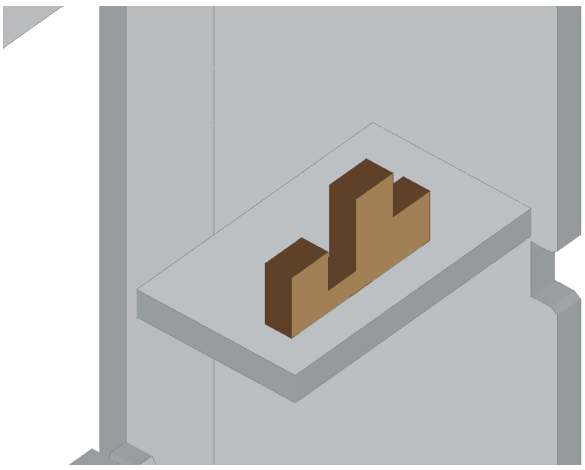


保持店内后侧视角，图案仍朝前，向下插入层架。

26 装右墙




C01 ×1

装入

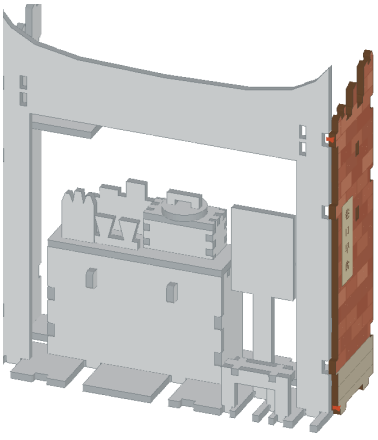

到位

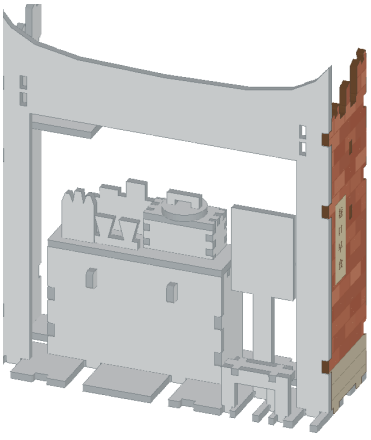


转回正面，从右侧对齐底板和门脸。小牌朝外。

27 店内画框




D01 ×1

装入

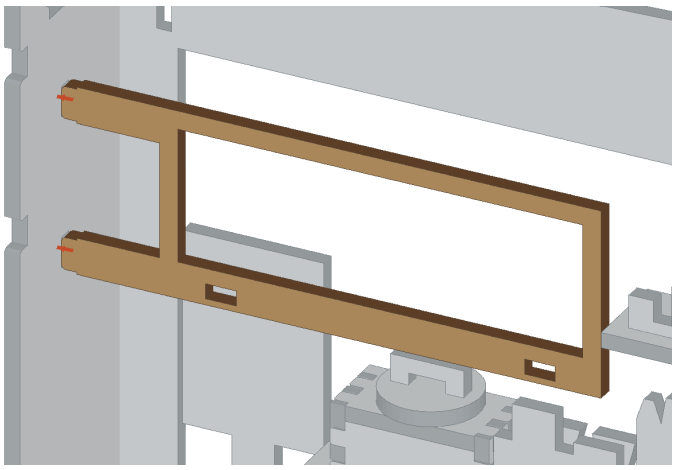

到位

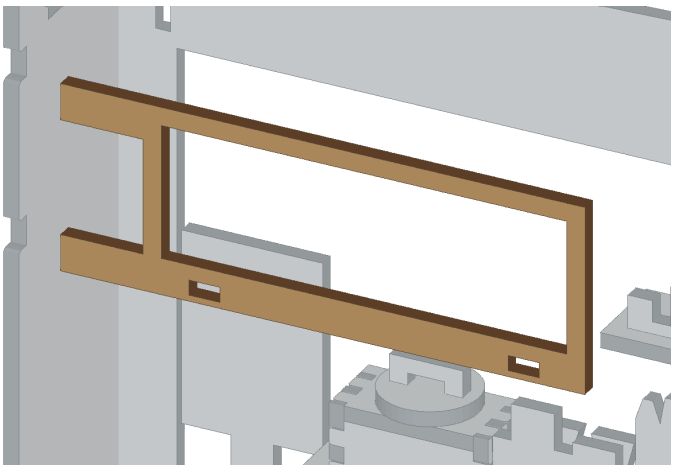


按图从店后侧看。印刷面朝前，从左向右装入右墙。

28 托住窗台




C07 ×1

装入

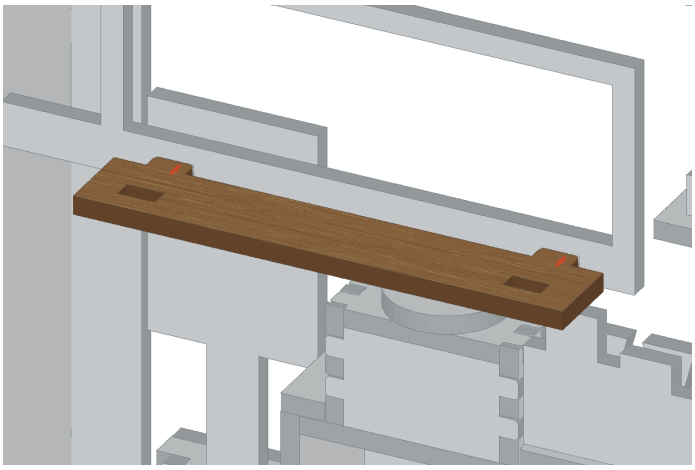


到位

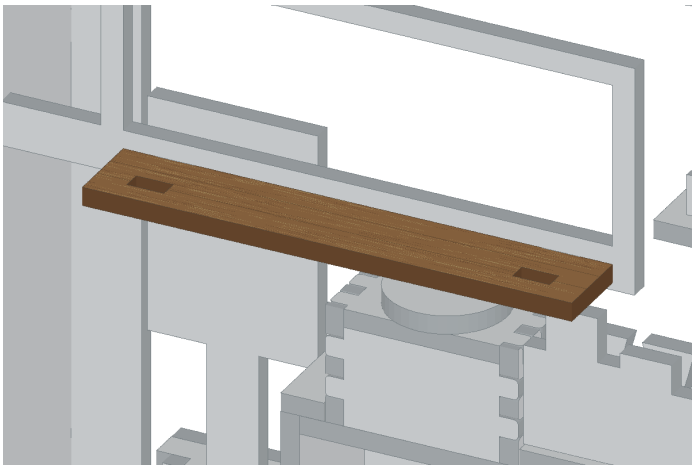


保持后侧视角，从后向前插入，托住画框下沿。

29 装上双塔

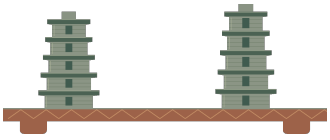


D04 ×1

装入

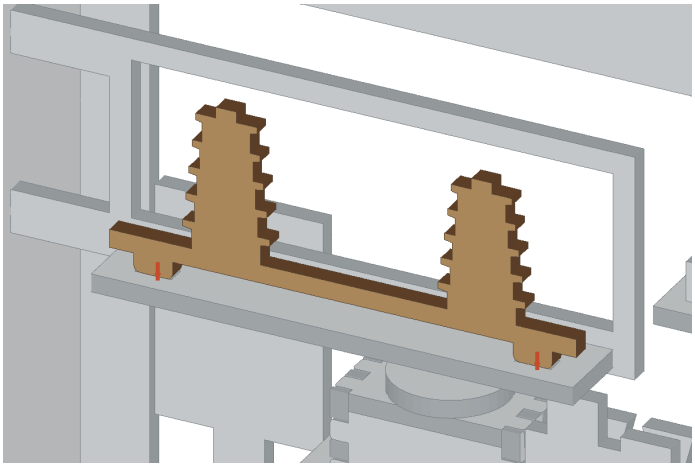

到位

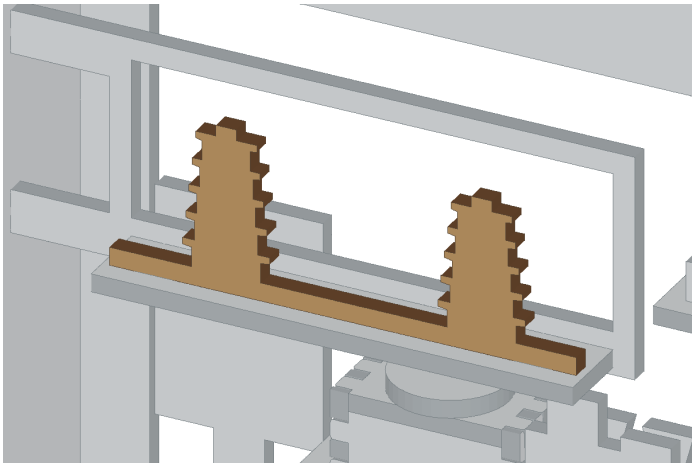

保持后侧视角，印刷面仍朝前，向下插入窗台。勿捏塔檐。

店招与外壳

先准备：步骤 30–37



C04 ×1

C 板



A03 ×2

A 板



A01 ×1

A 板



C03 ×1

C 板



B02 ×1

B 板



C06 ×1

C 板



C05 ×1

C 板



A04 ×2


A 板

30 定位店招




C04 ×1

装入

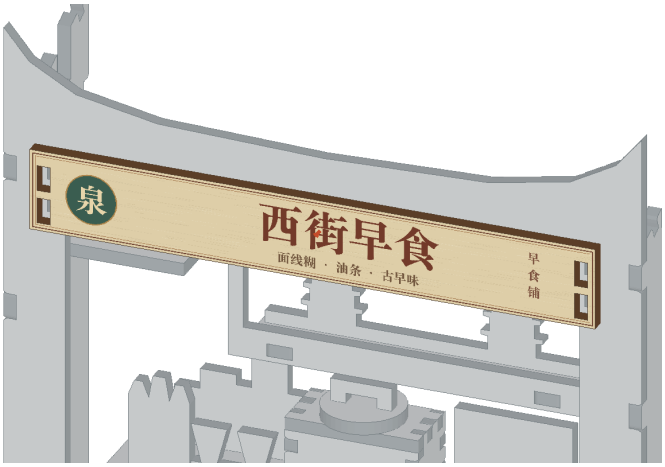

到位

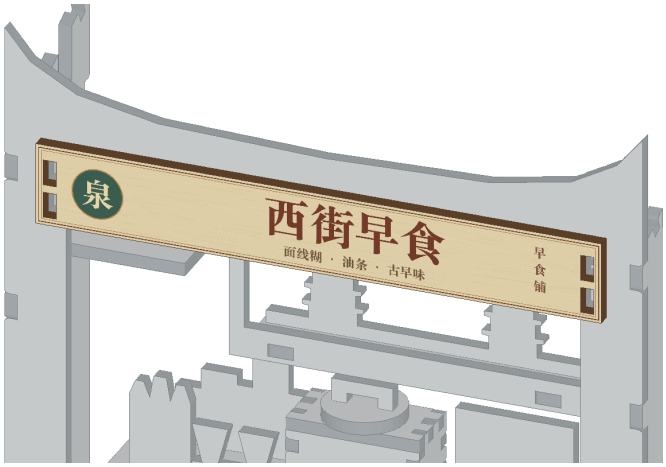


转回正面，招牌贴合门脸，暂扶住，下一步装卡夹。

31 店招卡夹 ×2




A03 ×2

装入

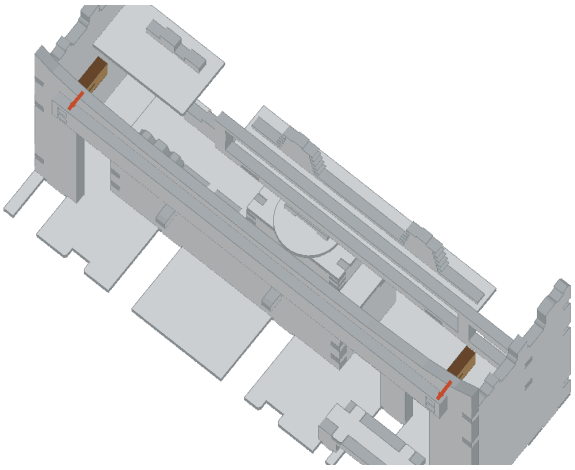

到位

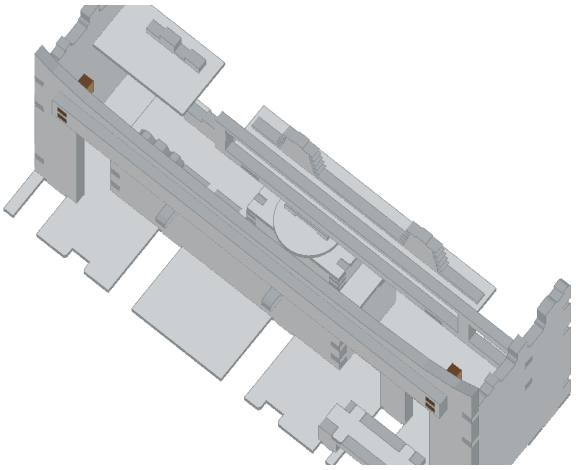


按图从上方看。共装两片，从店内侧插向门脸，左右各一处。

32 合上背板




A01 ×1

装入

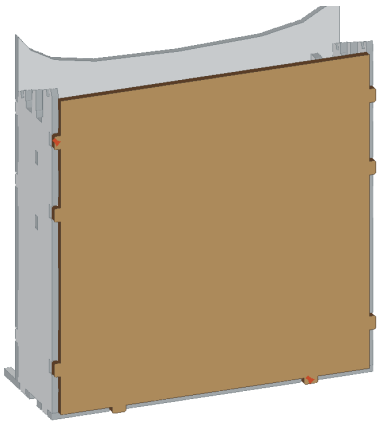

到位

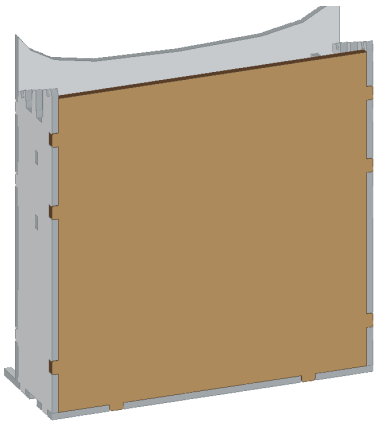


按图转到后侧。印刷面朝店内，背面朝外，合拢两侧墙。

33 上部横撑




C03 ×1

装入

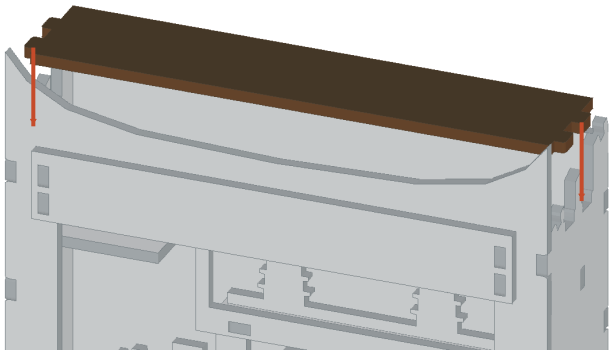


到位

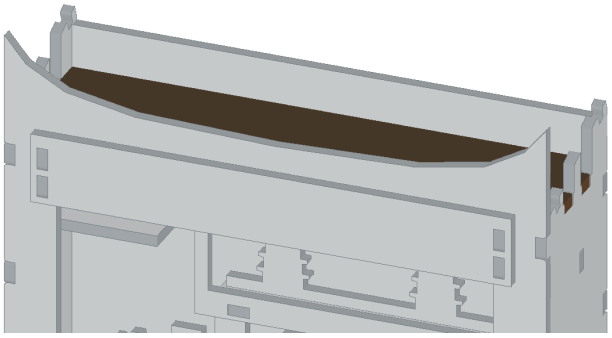


转到前上方看，横撑落入宽口后压紧。先不要装屋面。

34 装好屋面




B02 ×1

装入

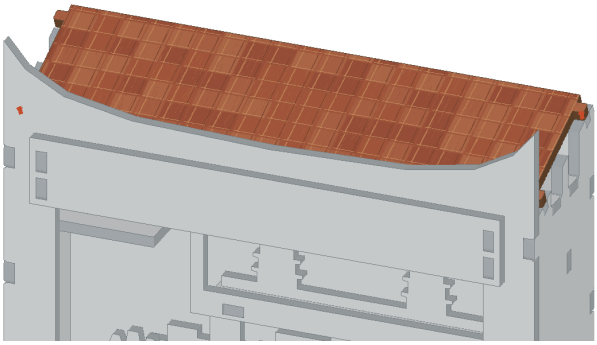

到位

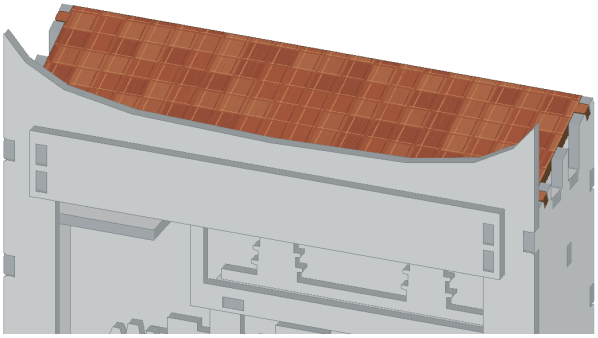


瓦纹朝上，屋檐朝前，沿斜向箭头压入。

35 前沿承接板




C06 ×1

装入

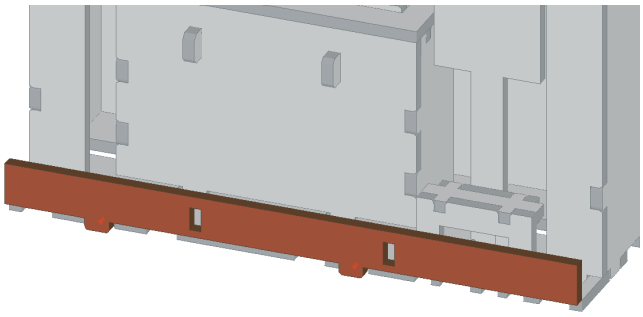

到位

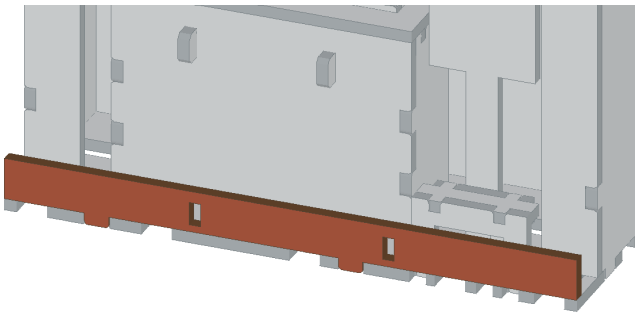


从前方对齐底板接口，长边保持水平。

36 定位前沿铭牌




C05 ×1

装入

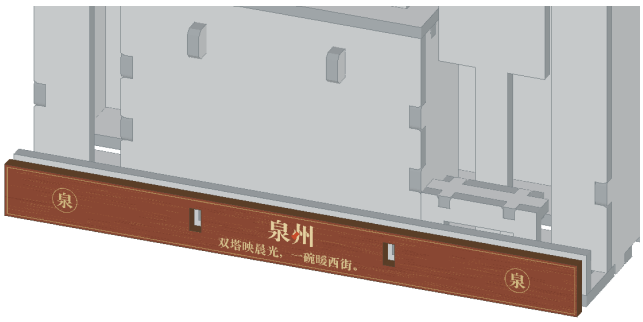

到位

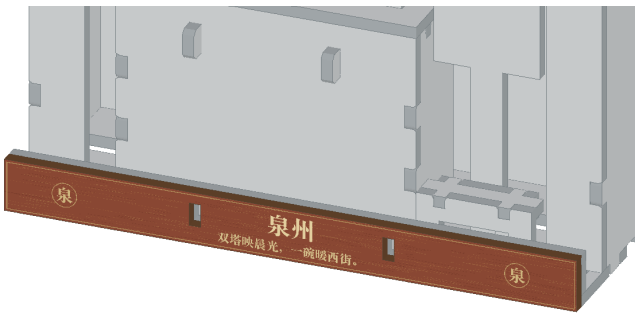


文字朝前贴合。一手扶住，下一步装卡夹。

37 前沿卡夹 ×2




A04 ×2

装入

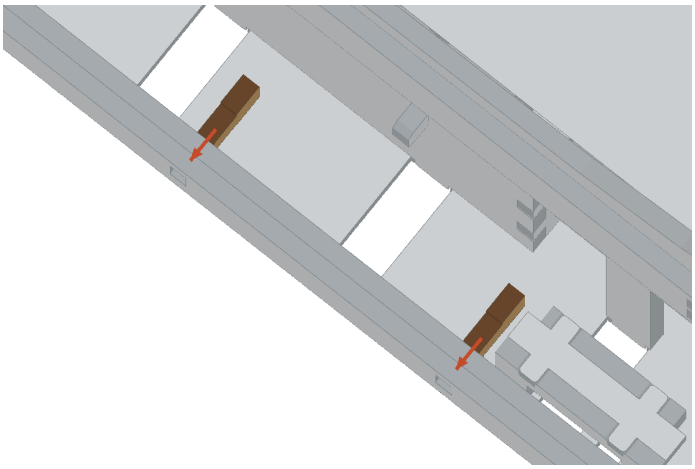

到位

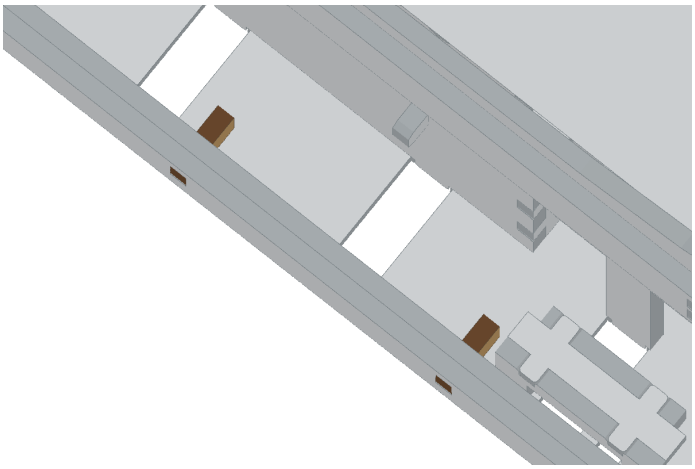

按图从上方看。共装两片，从店内侧推向前沿，分别固定两处。

完成，留住一碗西街晨光



轻按各板肩部，确认已经贴合。

移动时托住底板，不提拉店招、双塔或小拉手。

用柔软干布或软毛刷轻扫，不浸水。

摆放在干燥平稳的位置，避开蒸汽和热源。