https://jdndesign.com

泉州 · 蟳埔簪花

拼装与使用说明



把海风与春天，簪进日常。

先认清编号，再按段备件。每个动作只看本步新增的彩色零件，已经拼好的部分会以灰色显示。

开始前，先看这里

按形状和编号找件，不要一次把全部零件混在一起。

彩色：本步装入的零件或组件。灰色：此前已装好的部分。箭头：从待装位置到对应孔槽的方向。

抠件时扶住相邻留料，沿连接处轻轻脱开；不要拧花瓣、细枝或镜圈。按每段“先准备”备齐零件，再连续拼装。



山墙开孔里还有零件

取 A01 前，先取出孔内的 A08、A10、A11 ×2 和 A12，再去掉孔内余料。

A10、A11、A12 是坐凳零件，单独放好，留到下一段使用。不要把它们当作废料丢弃。

两片同号零件可以互换。“×2”表示共两片，包含图中示范的一片。

孔位没有对齐时先退回调整，不要硬压。需要翻面时先看图中的方向提示，扶住宽边，避免扭转细枝。

先准备：先拼前框与梳妆柜


步骤 1–4 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



A01 ×1

开放山墙门脸


原板 A

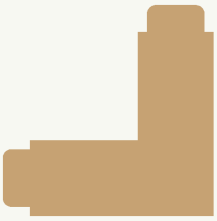

A03 ×1

梳妆柜底部连接板一


原板 A

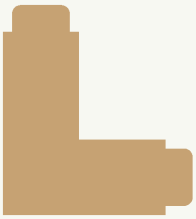

A04 ×1

梳妆柜底部连接板二

原板 A

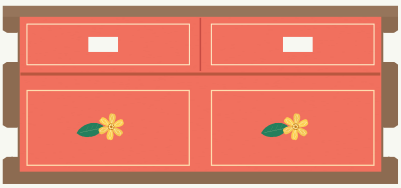

A08 ×1

梳妆柜正面

原板 A



A09 ×1

梳妆台隐藏托板

原板 A



A13 ×1

梳妆柜端板一

原板 A



A14 ×1

梳妆柜端板二

原板 A

取 A01 前，先取出孔内 A08、A10、A11 ×2、A12；坐凳零件留到下一段。

先拼前框与梳妆柜

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

01 摆放前框与柜面




装好后






A01 ×1

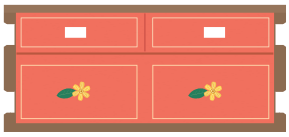


A08 ×1

两块印刷面朝同一方向，按图摆好并用手扶稳，接着扣入端板。

02 扣入两片柜端板

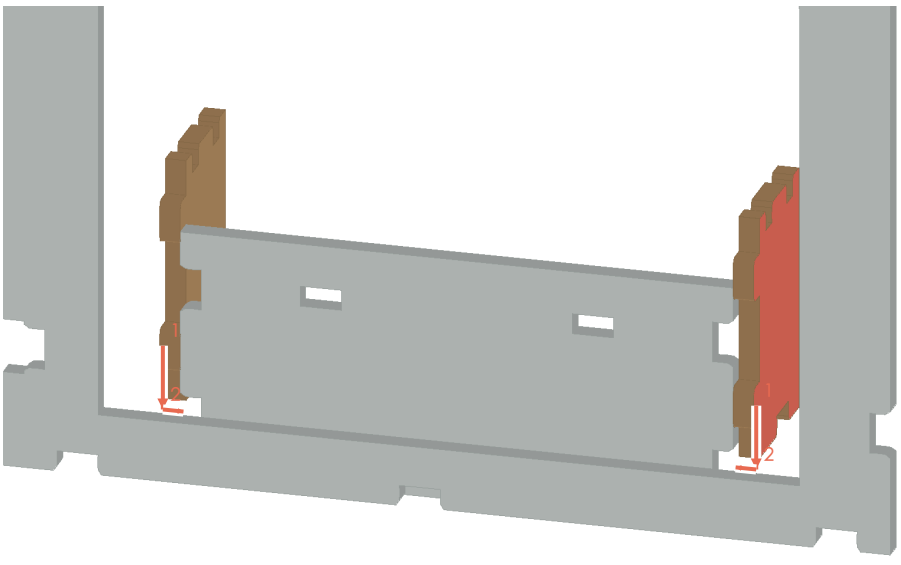

装好后

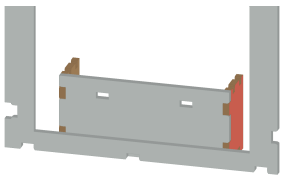



A13 ×1



A14 ×1


按图分清两片的印刷朝向；依次向下落入，再向柜内横推扣合。

先拼前框与梳妆柜


彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

03 扣入两片底部连接板

底侧朝向自己

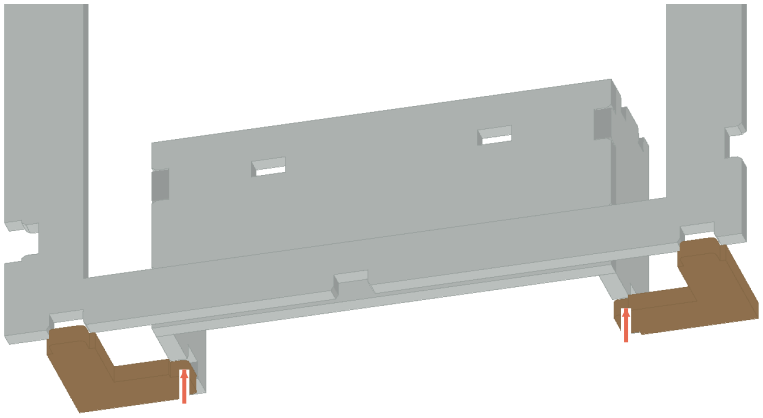

装好后

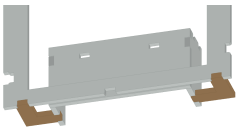




A03 ×1




A04 ×1

将底侧朝向自己。两片形状不同，各自同时对准端板和前框的底口，再依次压入。

04 装柜内托板

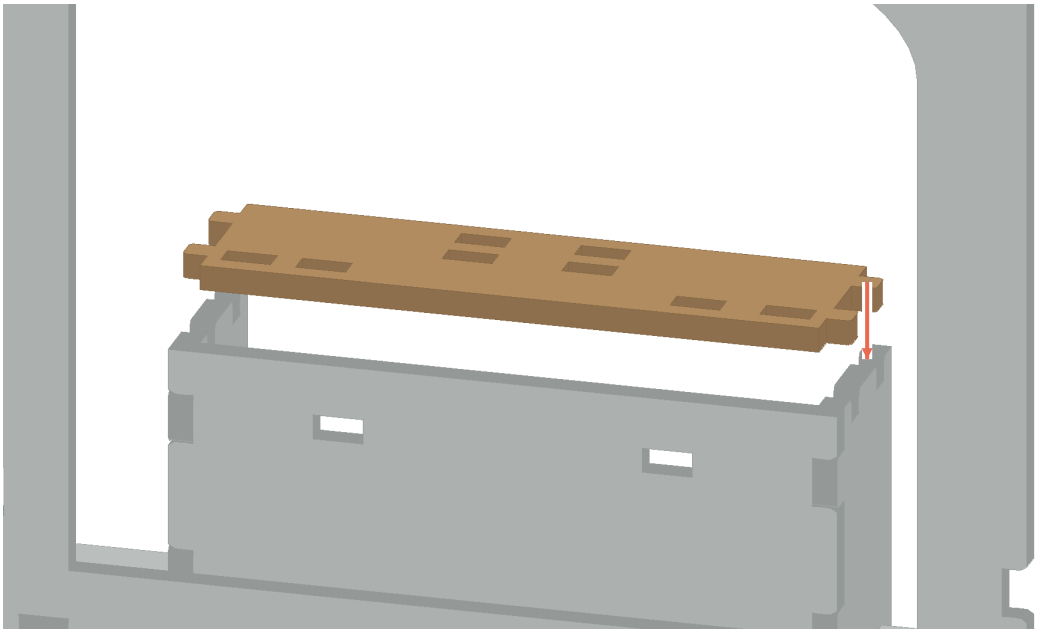

装好后

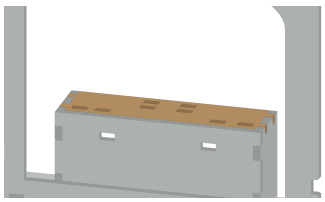



A09 ×1

对齐两端开口，向下压至两侧齐平；台面饰板稍后再装。

先准备：拼坐凳并连接前框

步骤 5–8 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



A05 ×1

坐凳横撑

原板 A



A10 ×1

坐凳面

原板 A



A11 ×2

坐凳腿

原板 A



A12 ×1

坐凳联脚板

原板 A

本段使用刚从 A01 开孔内取出的凳面、凳腿和联脚板，以及原板 A 上的横撑。

拼坐凳并连接前框

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

05 准备坐凳面



装好后






A10 ×1

凳面印刷面朝上，按图扶住，底侧留给凳腿。

06 安装凳腿 ×2

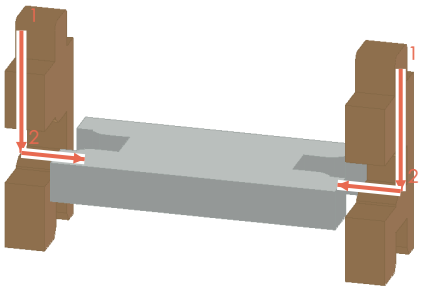

装好后






A11 ×2

同号凳腿共两片，依次从左右下移，再向内扣合；图示位置各装一片。

拼坐凳并连接前框

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

07 接入坐凳横撑

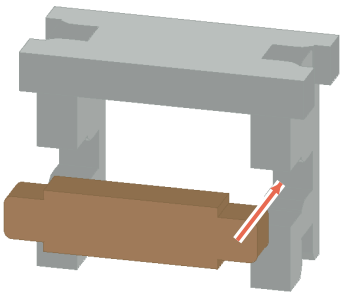

装好后






A05 ×1


从正前方对齐两脚的开口，沿箭头推入。

08 把坐凳连接到前框

底侧朝向自己

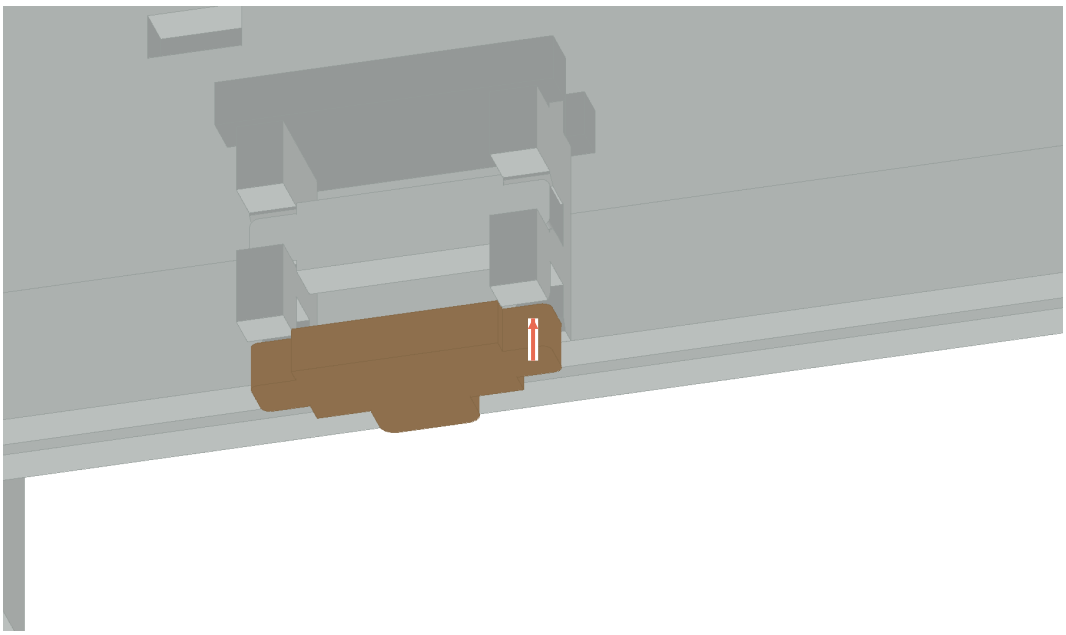

装好后

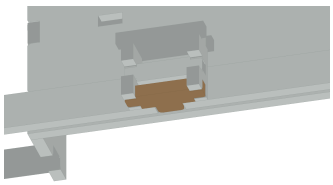



A12 ×1

取刚拼好的前框和坐凳，底侧朝向自己；联脚板同时对齐两只凳脚和前框的底口后压入。

先准备：先拼花柜与院墙


步骤 9–12 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



A06 ×1

花材架端板二

原板 A

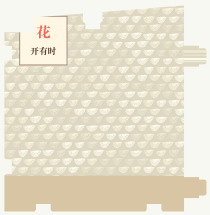

B01 ×1

花院蚵壳墙

原板 B



B02 ×1

花材架端板一


原板 B



B05 ×2

花柜底部连接板

原板 B

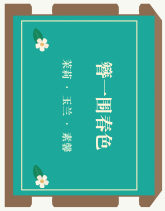

B07 ×1

花材架正面

原板 B



B09 ×1

花架隐藏托板


原板 B

花柜端板分别在 A、B 原板上；同号 B05 两片集中在 B 板，可翻面互换。


先拼花柜与院墙

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

09 摆放院墙与花柜正面

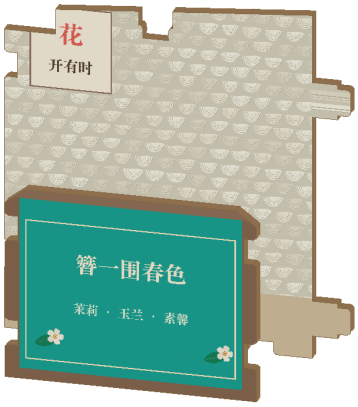

装好后






B01 ×1




B07 ×1

图文朝前，按图摆好两块板并用手扶稳，接着扣入端板。

10 扣入花柜两片端板

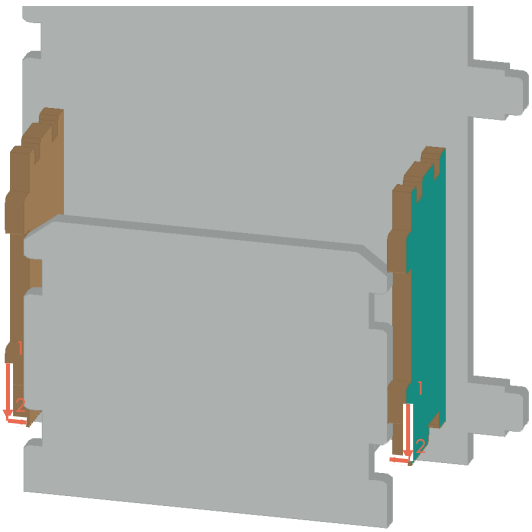

装好后

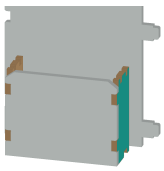



A06 ×1



B02 ×1


按图分清印刷朝向；依次下移，再向柜体内侧扣合。

先拼花柜与院墙


彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

11 安装底部连接板 ×2

底侧朝向自己

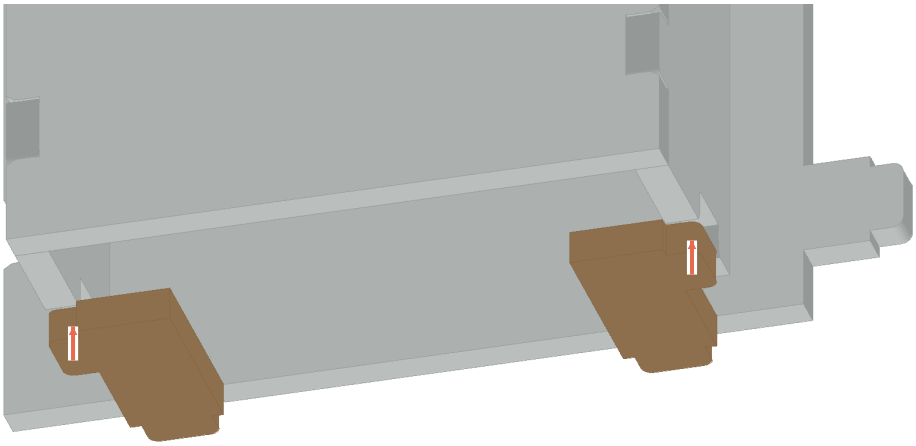

装好后

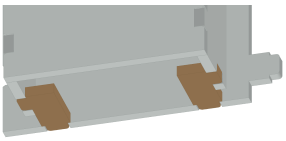





B05 ×2

两片同号可翻面使用；底侧朝向自己，各自同时对齐端板和院墙底口，依次压入。

12 装花柜托板

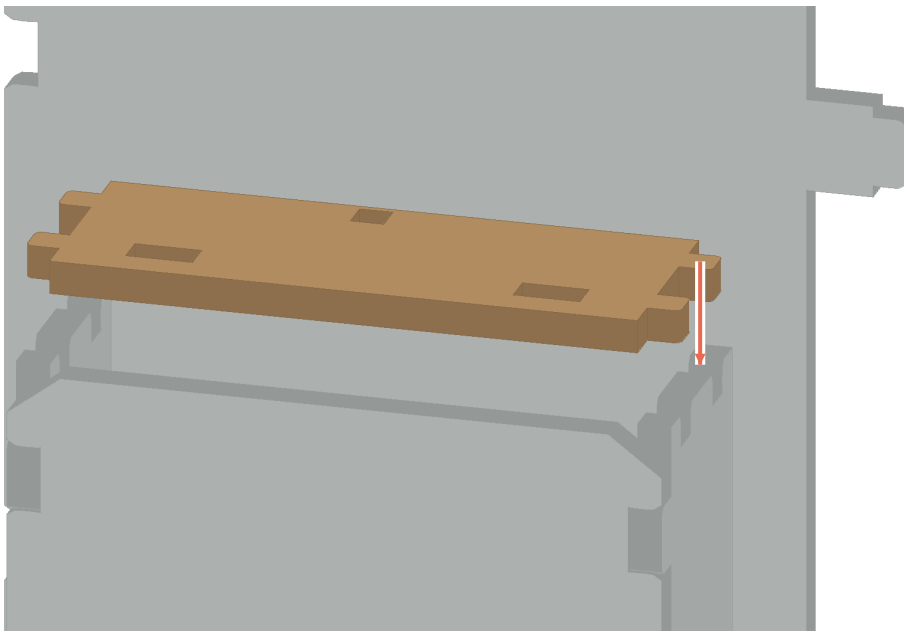

装好后

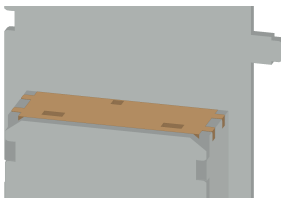




B09 ×1

对齐两侧开口向下压入；台面饰板稍后再装。

先准备：把组件装入主壳

步骤 13–19 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



B03 ×1

主屋外侧墙

原板 B



B04 ×1

主屋与花院隔板


原板 B



B10 ×1

花院外侧墙


原板 B

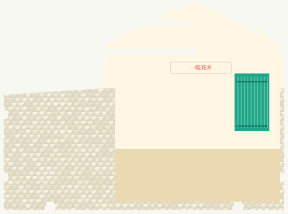

C01 ×1

完整背板

原板 C



D01 ×1

地坪底板


原板 D

印刷面与图中一致；零件小图按所在原板的方向显示。


把组件装入主壳


彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

13 扶住背板

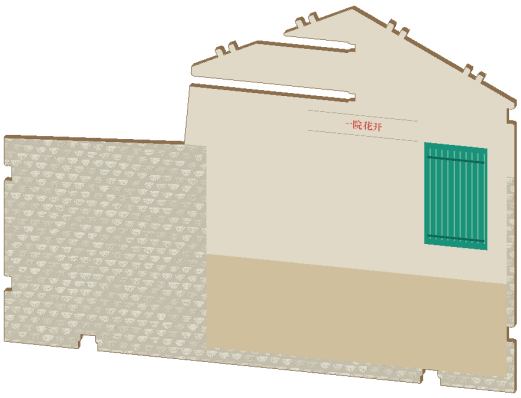

装好后

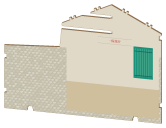


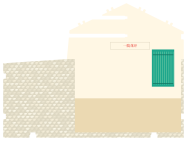


C01 ×1

印刷面朝前立放，扶稳后接入底板。

14 接入完整底板

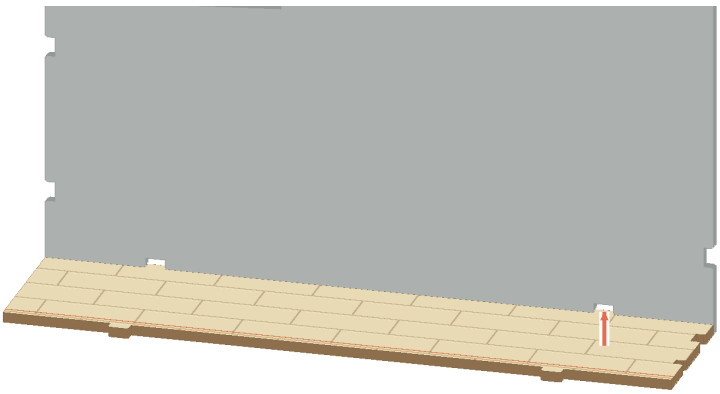

装好后

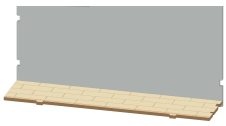




D01 ×1

地砖面朝上，扶住背板，将底板从下方对齐两个开口并向上推入。

把组件装入主壳

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

15 装入前框与梳妆柜组件

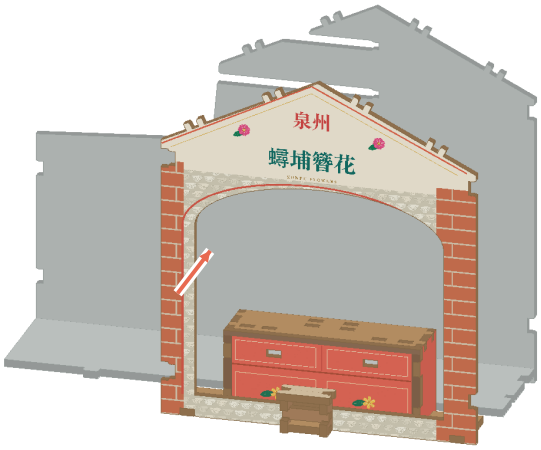

装好后




取已拼组件 ×1


按图装入对应位置。

取前两段拼好的整个组件，托住底部沿箭头推到图示位置；继续扶稳，接着装侧墙。

16 安装主屋外侧墙

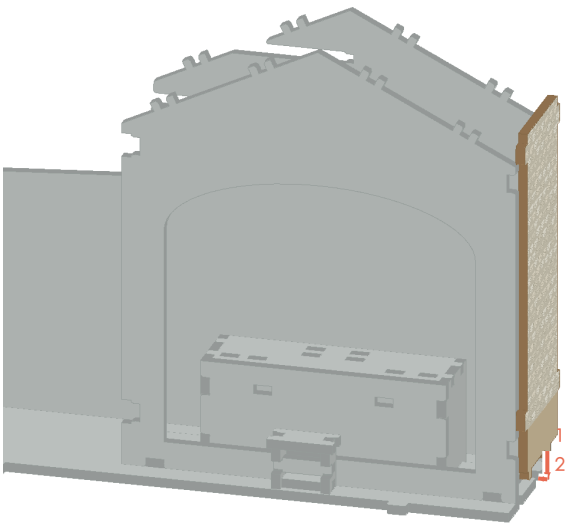

装好后

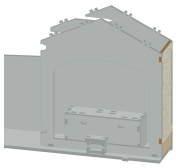




B03 ×1

印刷面朝外，先向下落入入口，再横向扣合。


把组件装入主壳

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

17 接上中间隔板

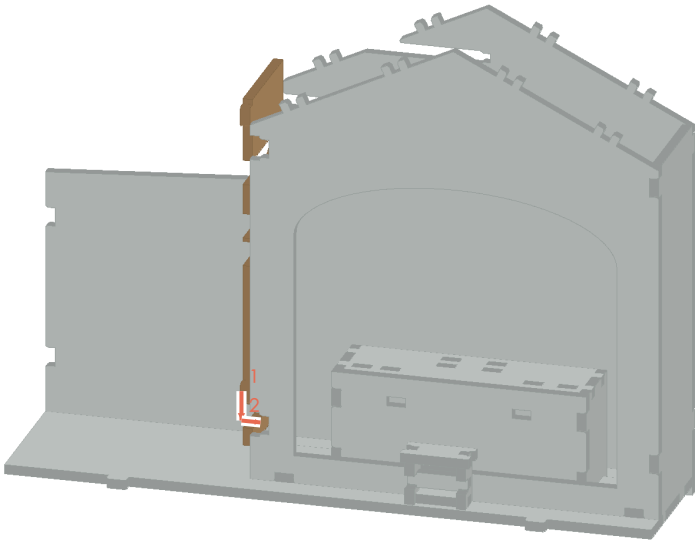

装好后

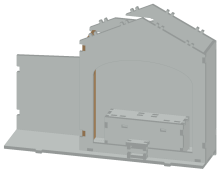





B04 ×1

先留出侧向空间，下移后横推入位；不要沿板厚方向硬穿。

18 装入花柜与院墙组件

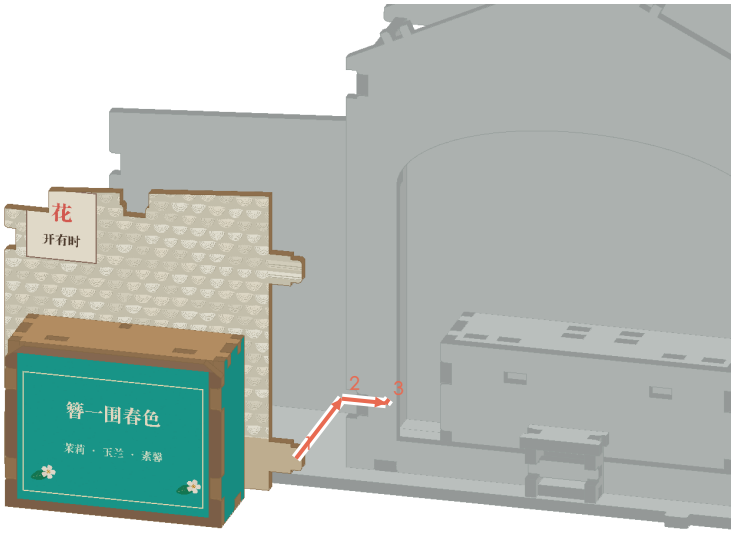

装好后

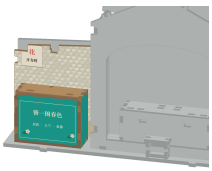

取已拼组件 ×1


按图装入对应位置。

取已拼组件，先从前方错位进入，再横移对齐，最后向后推入。


把组件装入主壳

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

19 扣入花院外侧墙

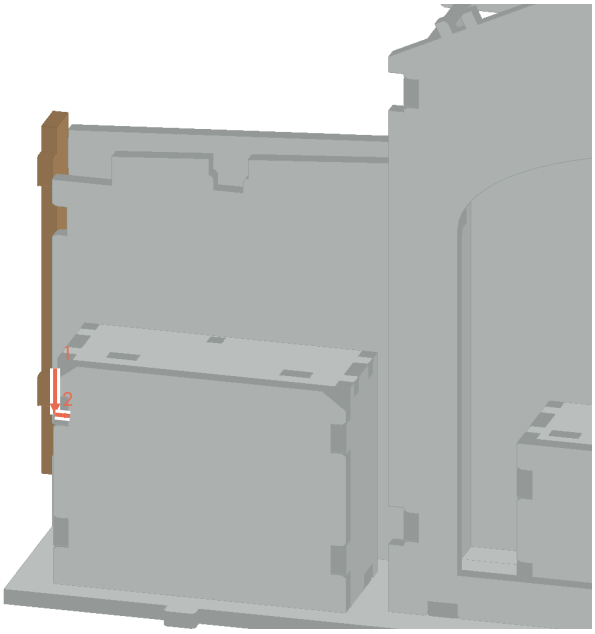

装好后

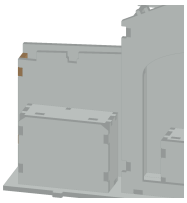




B10×1

先向下落入入口，再向内侧扣紧，使墙脚靠齐底板。

先准备：装台面与花院陈列

步骤 20–27 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



A02 ×1

梳妆台面饰板

原板 A



A07 ×1

大花围后撑

原板 A



B06 ×2

抽屉拉手

原板 B



B08 ×1

花材架台面饰板

原板 B



D02 ×1

大簪花围与连体立脚

原板 D



D03 ×1

三桶花材组合

原板 D



D09 ×1

壁挂小花围


原板 D

印刷面与图中一致；零件小图按所在原板的方向显示。


装台面与花院陈列

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

20 盖上梳妆台面

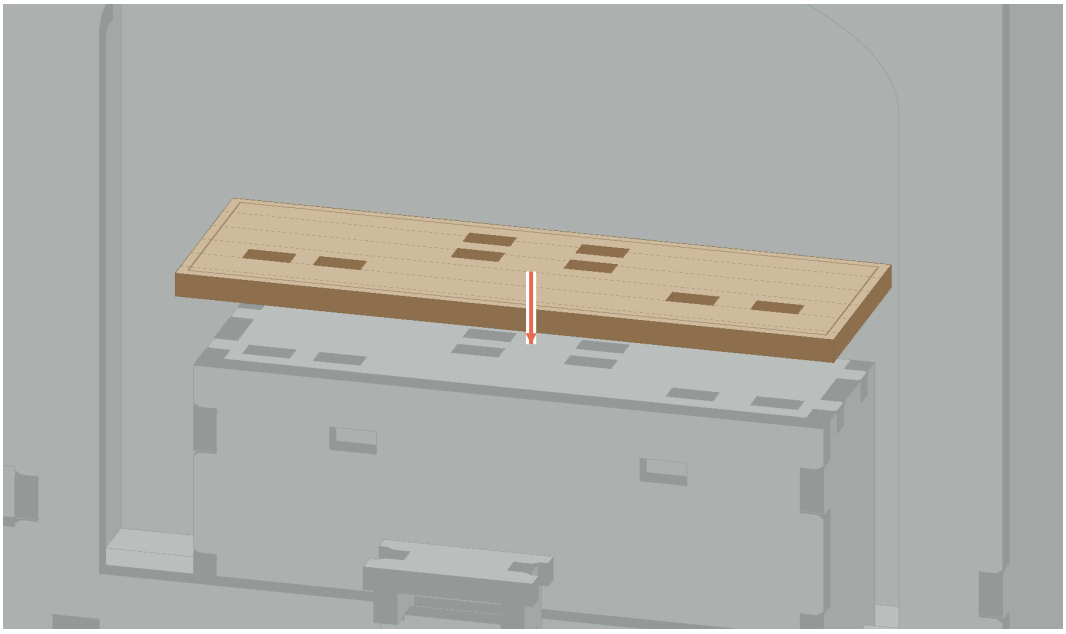

装好后

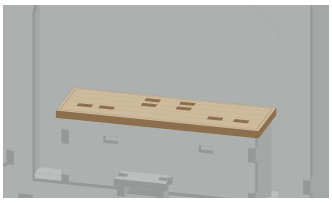





A02 ×1

浅色印刷面朝上，向下放入；孔位与下方托板保持对齐。

21 安装抽屉拉手 ×2

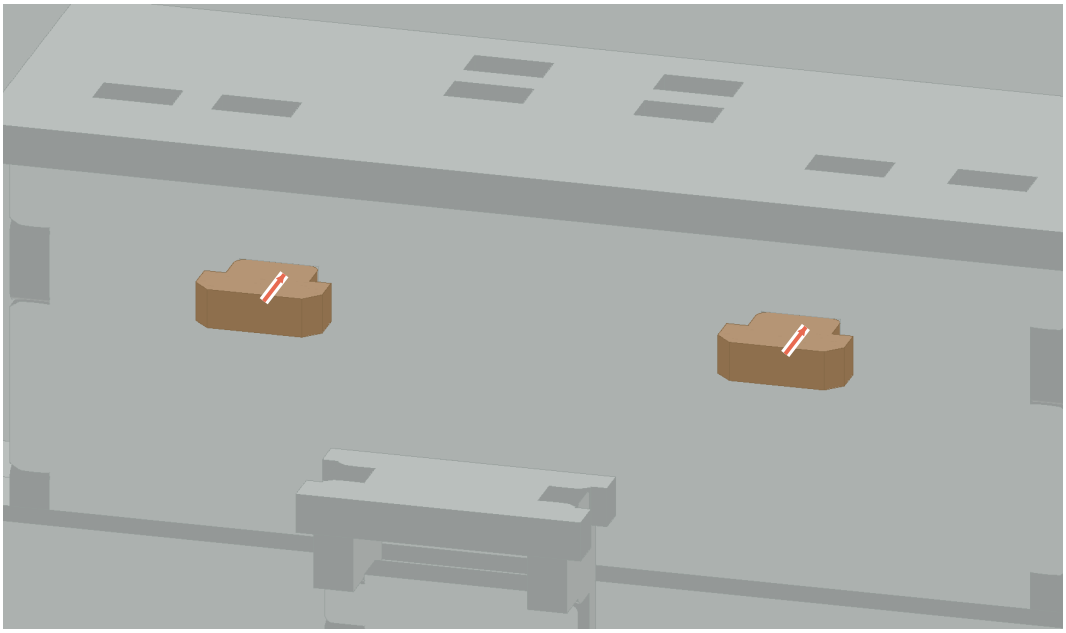

装好后

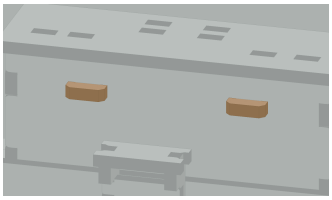




B06 ×2

两只同号拉手分别对准两个抽屉孔，从前方推入，共安装两只。


装台面与花院陈列

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

22 盖上花柜台面

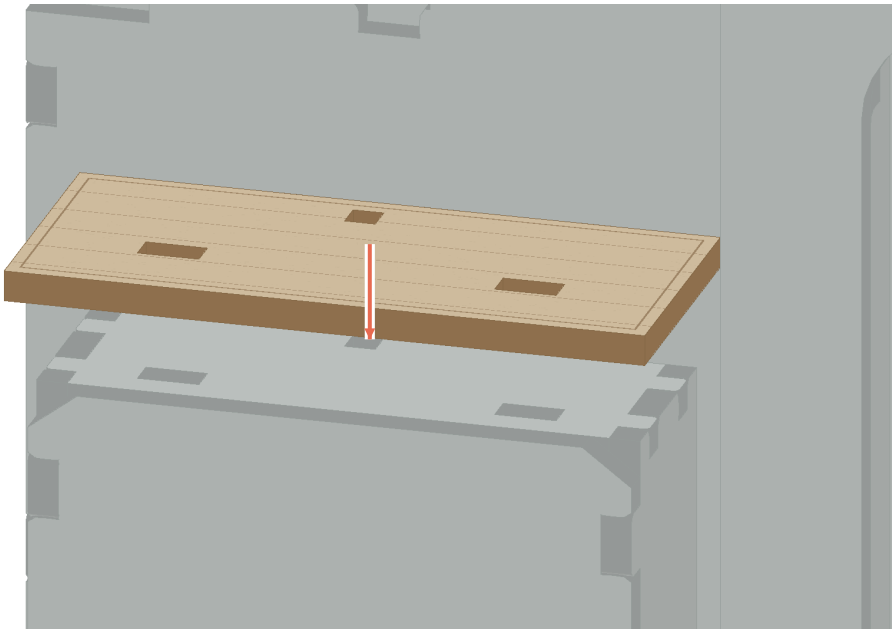

装好后

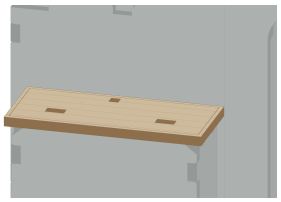





B08 ×1

印刷面朝上，台面与托板的孔保持对齐，接着安装花材。

23 插入三桶花材

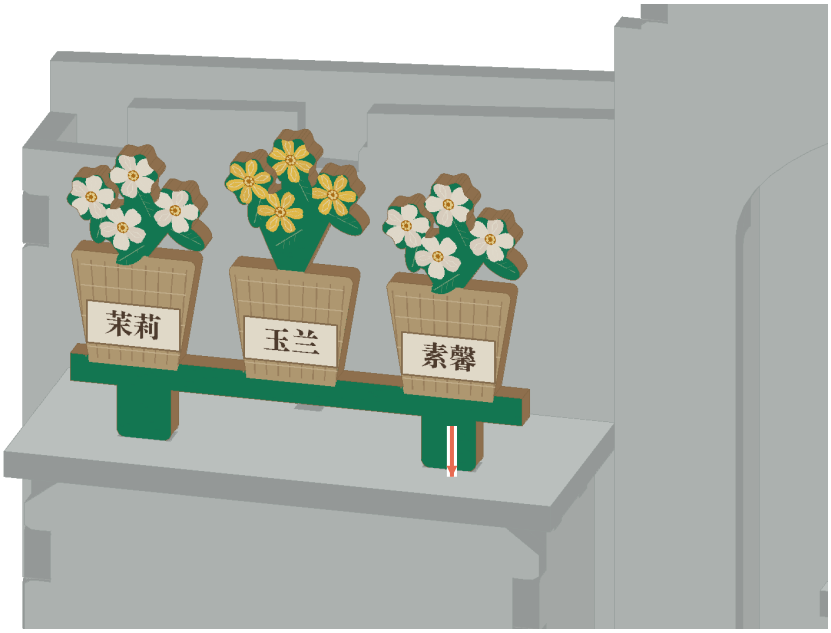

装好后

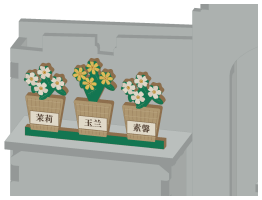



D03 ×1


扶住篮筐下方的连体底边，将插脚向下压入两层台面；不要直接压花瓣。

装台面与花院陈列

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

24 准备大花围

翻到背面

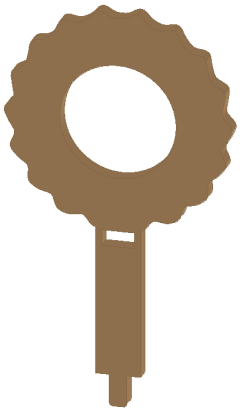

装好后






D02 ×1


按图把花围背面朝向自己，扶住下方宽脚，准备连接后撑。

25 接上花围后撑

背面朝向自己

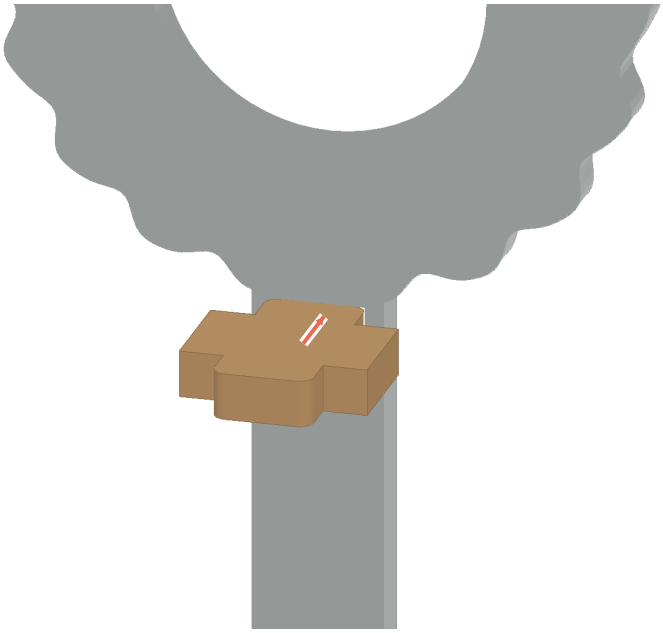

装好后

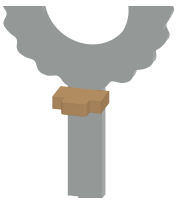



A07 ×1


背面朝向自己，沿箭头把后撑接到立脚上，靠齐接口。

装台面与花院陈列

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

26 装入花围组件

翻回印刷面

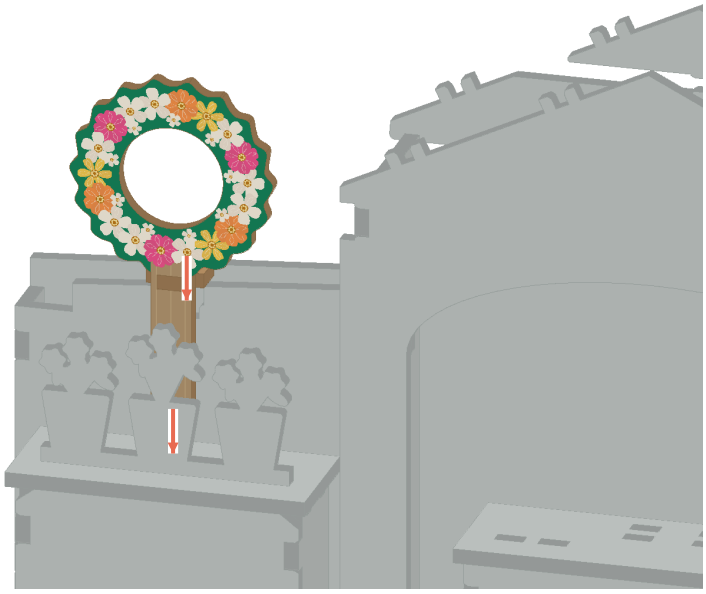

装好后




取已拼组件 ×1

按图装入对应位置。

翻回印刷面朝前；扶住下方立脚，将组件同时接入花柜台面与院墙。

27 装壁挂小花围

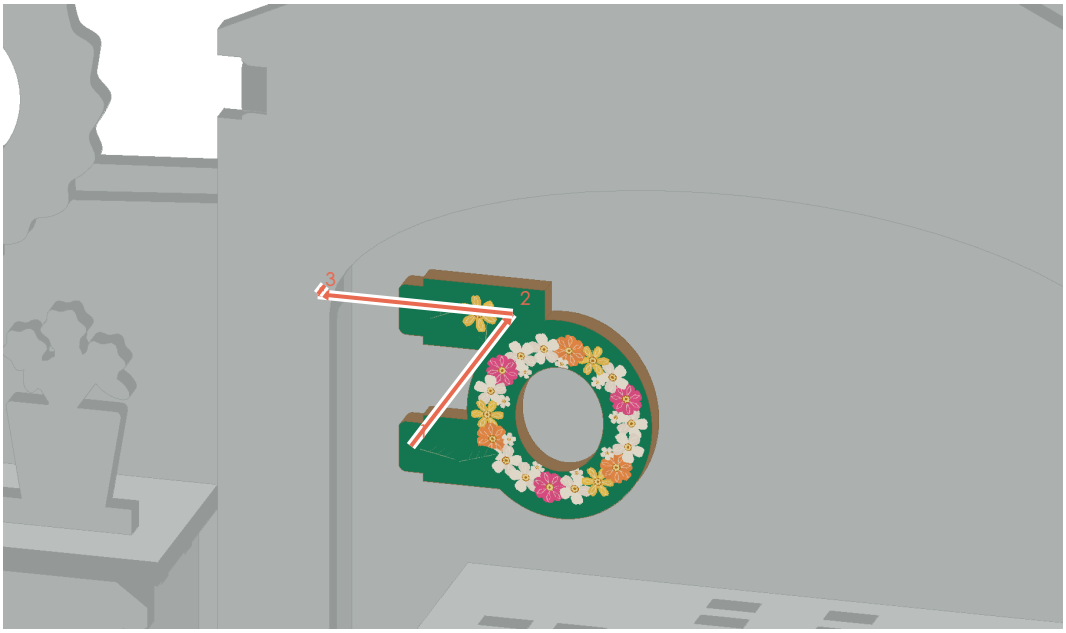

装好后






D09 ×1

从前方错位进入，横移对齐两处连接，再向后推入。

先准备：装梳妆台陈列


步骤 28–31 · 备齐下列零件后，连续完成本段。

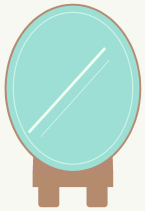

D04 ×1

椭圆镜意象板

原板 D

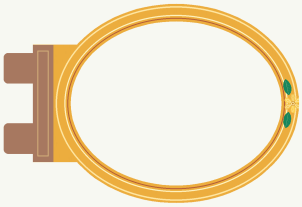

D05 ×1

独立椭圆镜框

原板 D



D10 ×1

梳子与香粉组合

原板 D



D11 ×1

桌面花托组合


原板 D

印刷面与图中一致；零件小图按所在原板的方向显示。


装梳妆台陈列


彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

28 插入镜面意象板

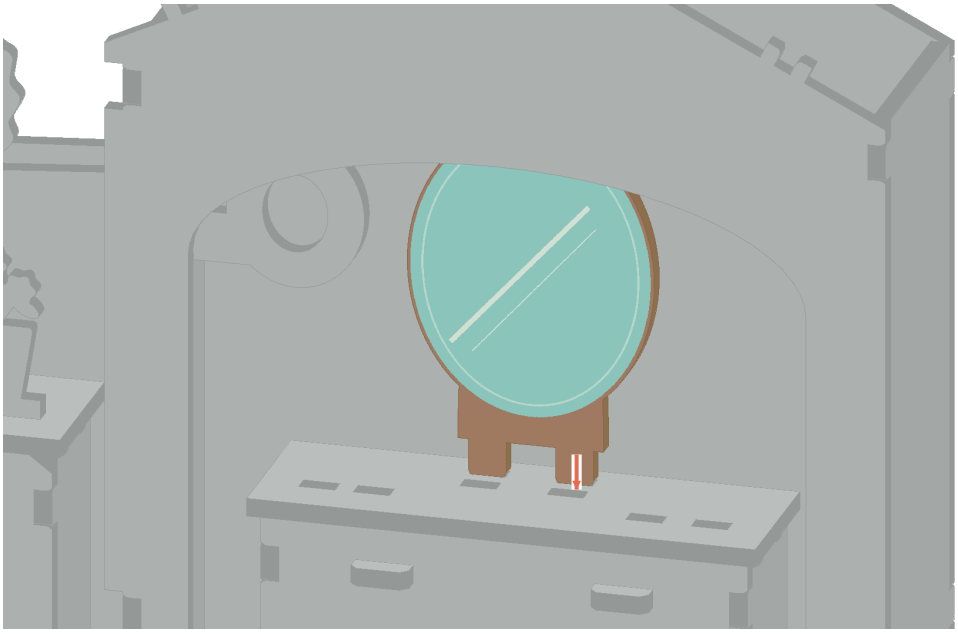

装好后

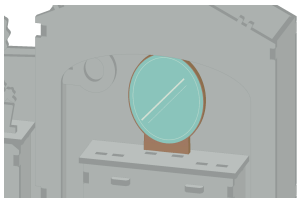





D04 ×1

薄荷色图案朝前，两只脚同时向下装入台面与托板。

29 加上独立镜框

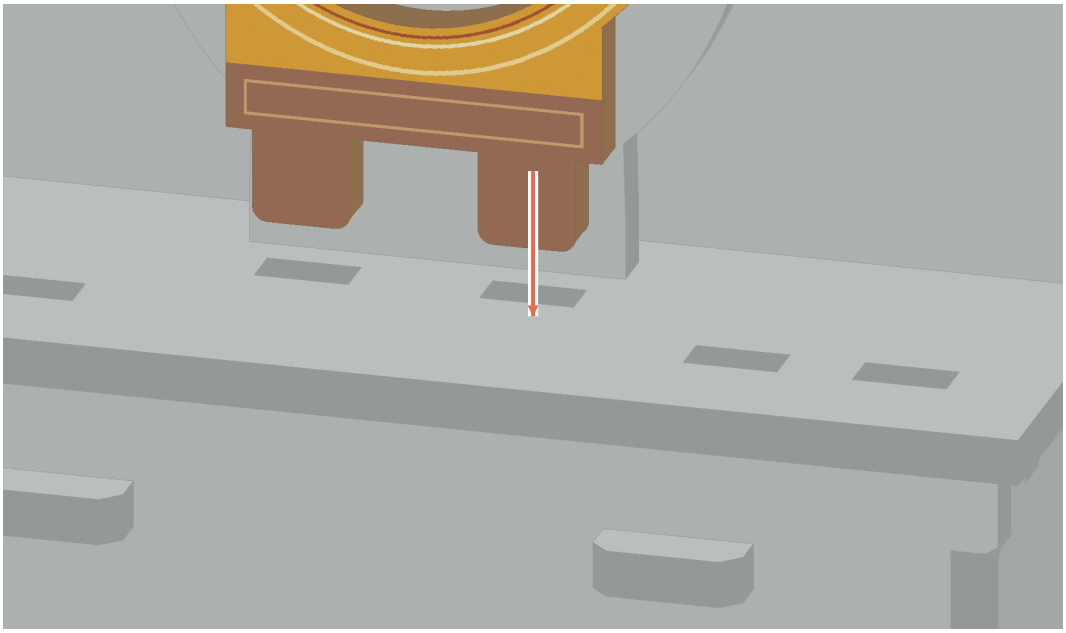

装好后

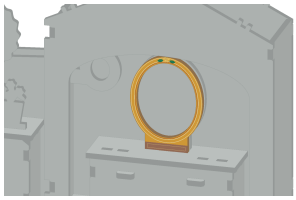




D05 ×1

金黄面朝前，两只脚同时对准两层孔位，向下压至底脚靠齐台面。

装梳妆台陈列

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

30 装入梳子与香粉组合

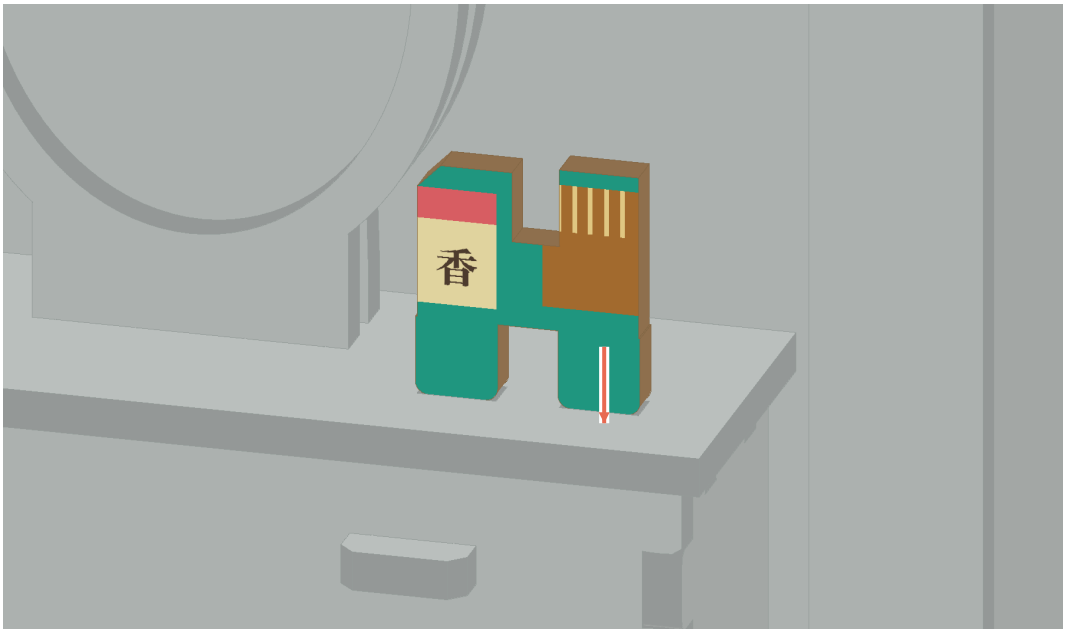

装好后






D10×1

印刷面朝前，扶住下方宽边，将插脚向下装入。

31 插入桌面花托

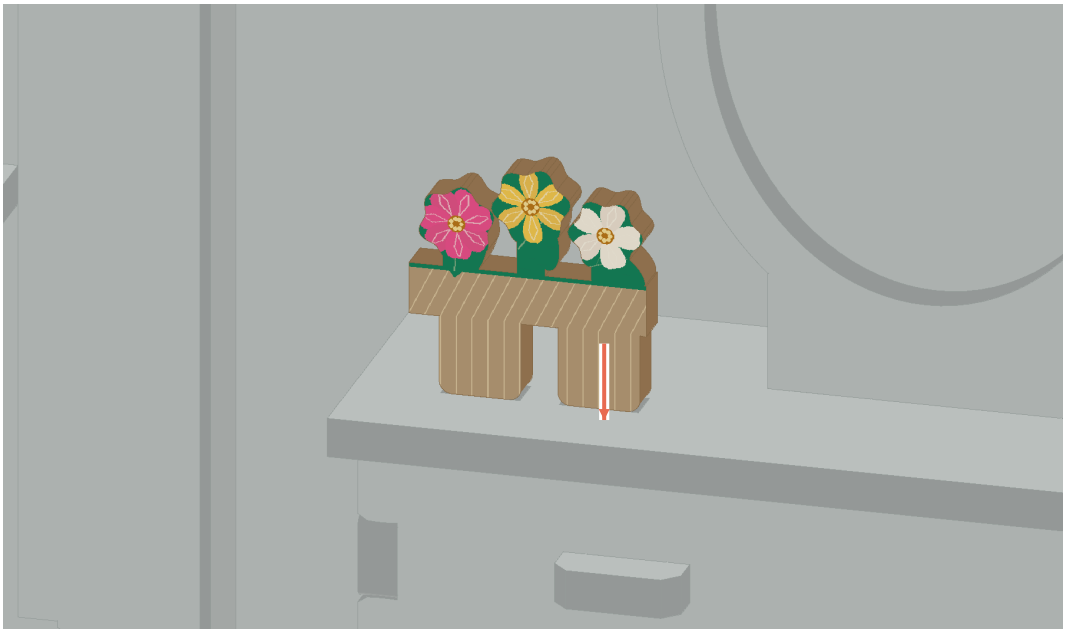

装好后





D11×1

托住篮筐底边向下装入，避免直接压细枝或花瓣。

先准备：合拢屋顶与前沿

步骤 32–42 · 备齐下列零件后，连续完成本段。



D06 ×1

屋脊支撑梁

原板 D



D07 ×1

屋脊盖

原板 D



D08 ×2

前沿双层连接夹


原板 D



E01 ×1

前沿文案面板


原板 E

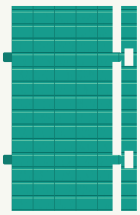

E02 ×1

屋面第二坡

原板 E

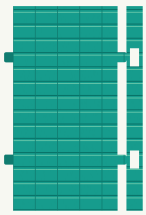

E03 ×1

屋面第一坡

原板 E



E04 ×1

檐口下沿第二坡


原板 E



E05 ×1

檐口下沿第一坡

原板 E



E06 ×1

底座前结构梁


原板 E

印刷面与图中一致；零件小图按所在原板的方向显示。


合拢屋顶与前沿

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

32 接上底座前梁

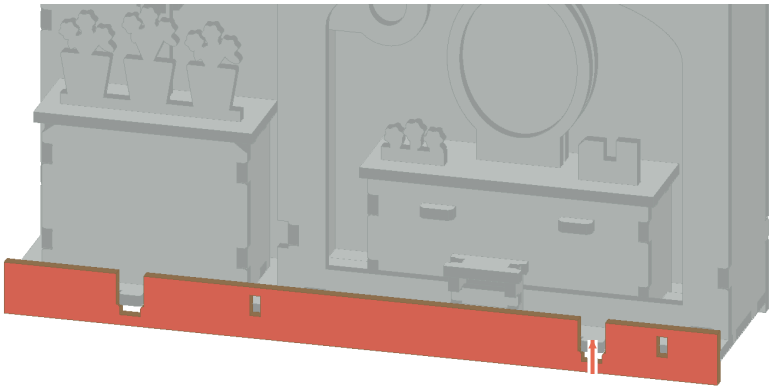

装好后

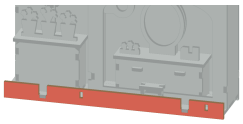





E06 ×1

托住整个场景，将前梁从下方向上对齐底板插舌并接入。

33 接入屋脊支撑梁

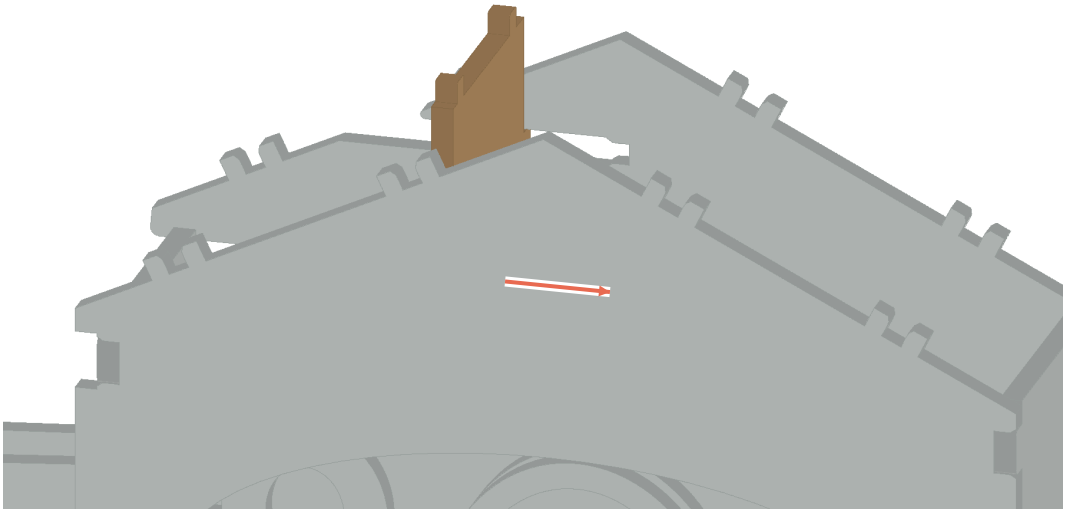

装好后

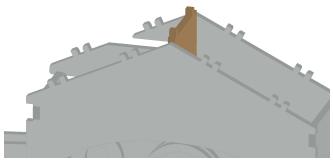



D06 ×1


保持屋面敞开，从侧方把支撑梁接到背板两个开口中。

合拢屋顶与前沿

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。


34 准备第一坡屋面

底侧朝向自己

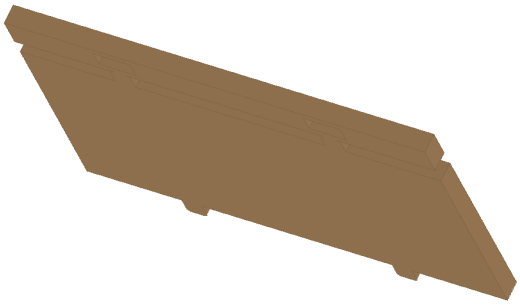

装好后






E03 ×1


让屋面底侧朝向自己，按图扶住，接着装檐板。

35 接上第一坡檐板

底侧朝向自己

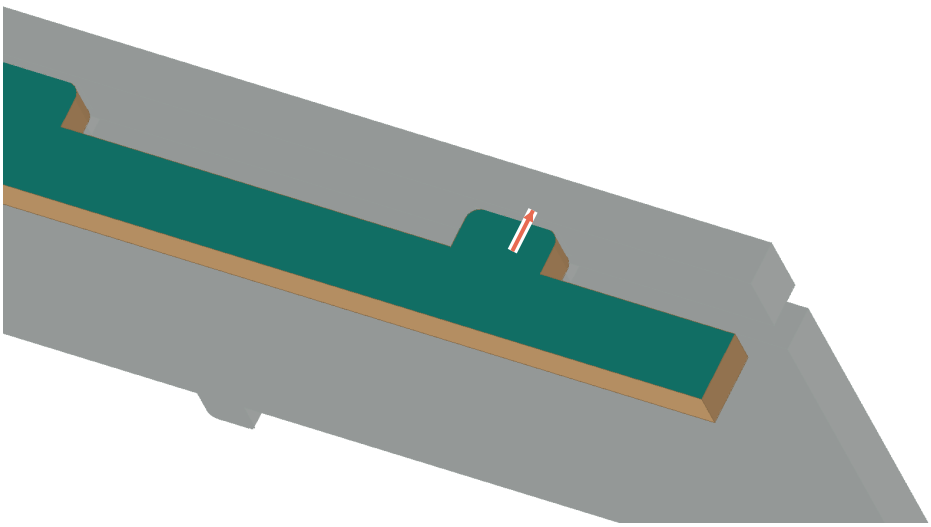

装好后

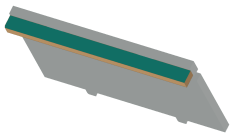



E05 ×1


两处插脚同时对齐屋面的孔，沿箭头压入；做完后把组件放在手边。

合拢屋顶与前沿

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。


36 准备第二坡屋面

底侧朝向自己

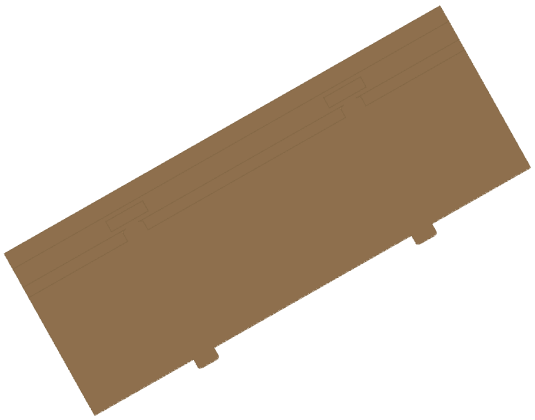

装好后






E02 ×1


让屋面底侧朝向自己，按图扶住，接着装檐板。

37 接上第二坡檐板

底侧朝向自己

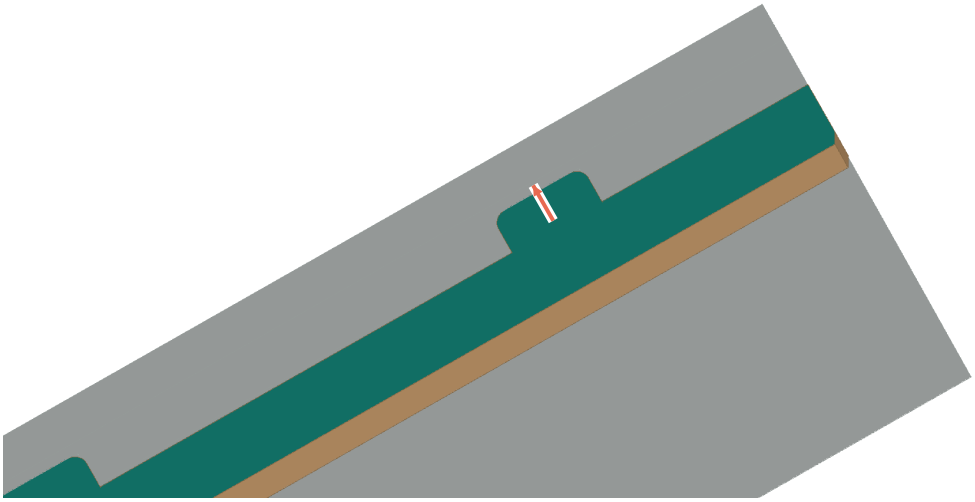

装好后

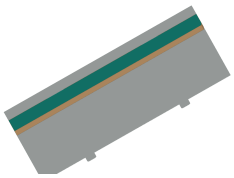



E04 ×1


两处插脚同时对齐屋面的孔，沿箭头压入；做完后把组件放在手边。

合拢屋顶与前沿


彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

38 安装第一坡屋檐组件

翻回印刷面朝上

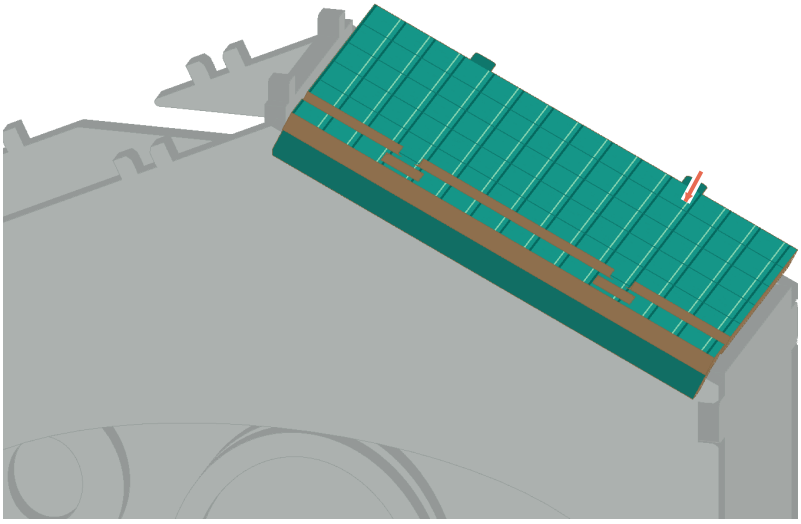

装好后

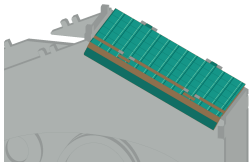


取已拼组件 ×1

按图装入对应位置。


翻回印刷面朝上，取已拼好的屋檐组件，沿斜向入口压入；中缝保持对齐。

39 安装第二坡屋檐组件

翻回印刷面朝上

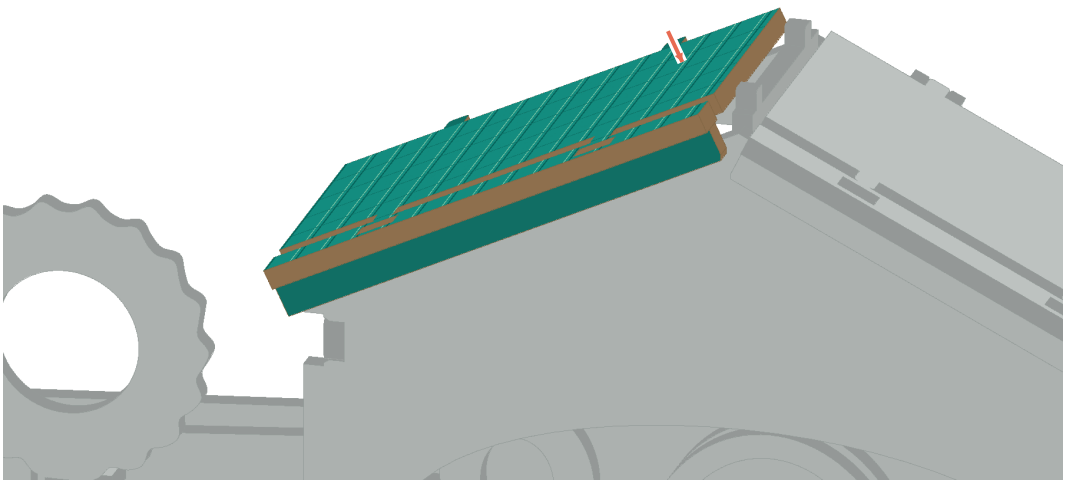

装好后

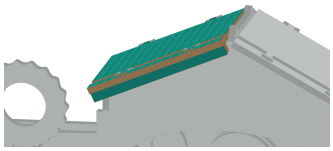

取已拼组件 ×1


按图装入对应位置。

翻回印刷面朝上，取已拼好的屋檐组件，沿斜向入口压入；中缝保持对齐。


合拢屋顶与前沿

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

40 推入屋脊盖

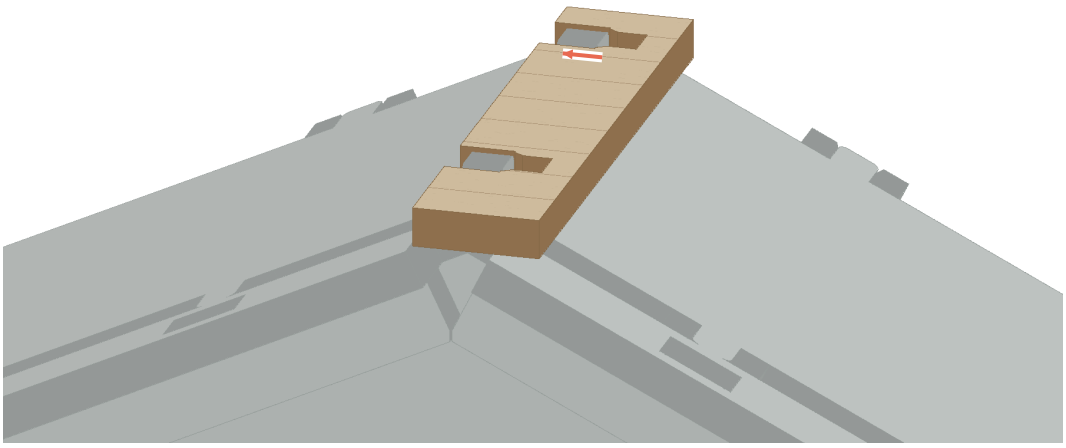

装好后

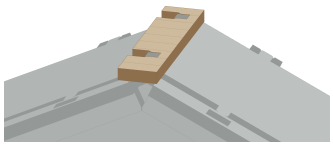




D07 ×1

从侧方推入，使两坡交接处整齐。

41 接上前沿文案面板

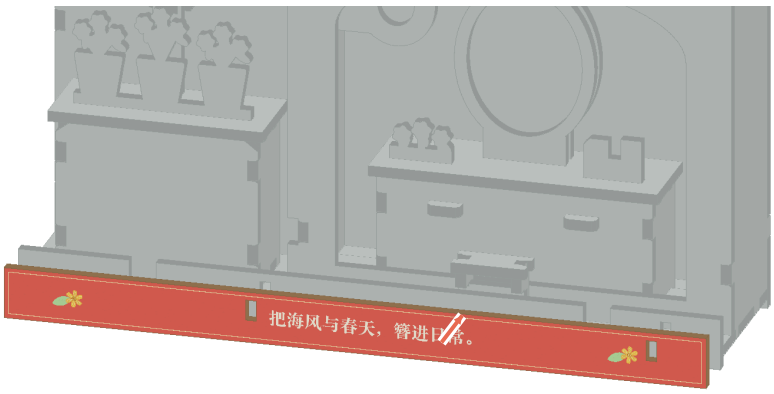

装好后






E01 ×1

短句朝前，从正前方对准前梁，推到图示位置，暂用手扶住。


合拢屋顶与前沿

彩色为本步新增，灰色为此前已装好的部分。

42 安装前沿连接夹 ×2

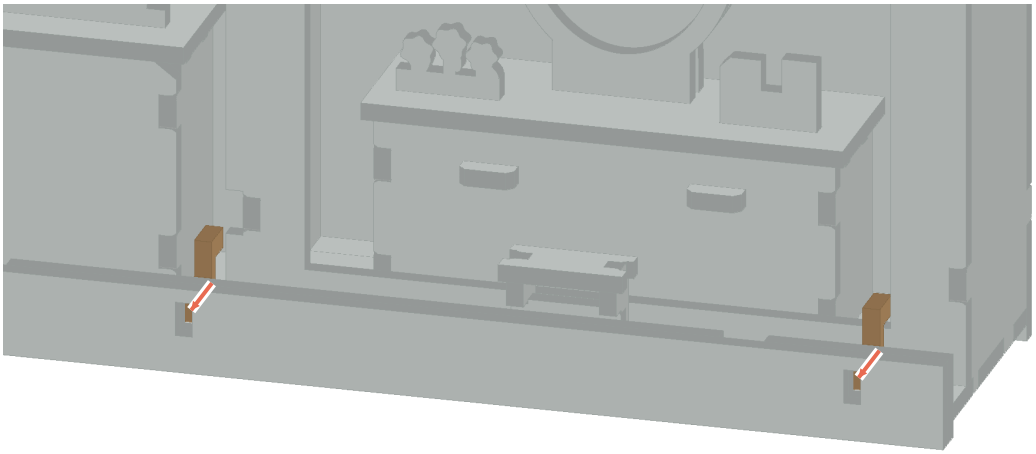

装好后

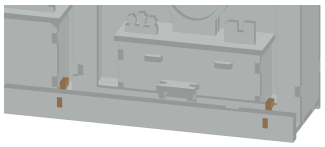



D08 ×2

两只同号夹从后方向前分别推入，共安装两只；确认面板靠齐。

装好了，把春色留在桌边



- 放在平整、干燥的台面上，检查底板与前梁是否靠齐。
- 搬动时托住底部，不提屋顶、镜框、花围或细枝。
- 用柔软干布或软毛刷轻轻拂尘，避免水洗、暴晒与长时间潮湿。
- 镜面为彩绘图案。需要拆开时，从最后装上的连接夹和前牌开始，按相反顺序取下。
- 小零件请妥善收纳，远离幼儿；若插口错位，先退回对齐再装。

https://jdndesign.com