把海风，留在花开的回廊里。

拼装与使用指南



海天堂构 · 花影廊间


JDN 煎蛋仔设计工作室
https://jdndesign.com

先看懂图，再开始拼装

按每一段的备料表取件；不要一次取出所有零件。

彩色 = 本步新增／装入

灰色 = 此前已装好的部分

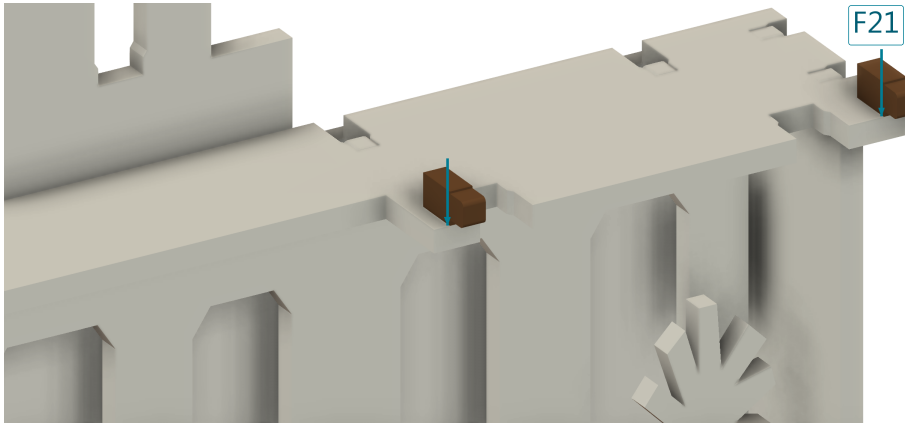

沿蓝色箭头压入；孔位不齐时先退回检查朝向，不要扭折细部。

取件与朝向

01 编号印在零件旁的留料上；取出后按图分组摆好。

02 贴近连接点轻推，避免抓着灯笼、花叶或窗框尖端拉扯。

03 印刷面按图朝外；同号零件可任取相应数量。


04 ×N 是一共做 N 个，已经包含图中示范的一个。

05 需要转到背面或侧面时，请按每步提示转向。

先取窗口里的三片小件


小片取出后再取外围墙片，并轻轻去掉窗口里剩余的留料。

C03 的窗口 → C06

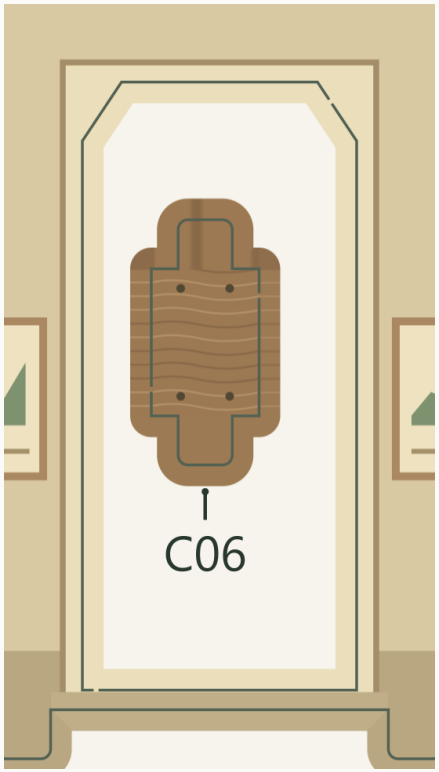


C06 先收好，第3段待用

D01 的窗口 → D13

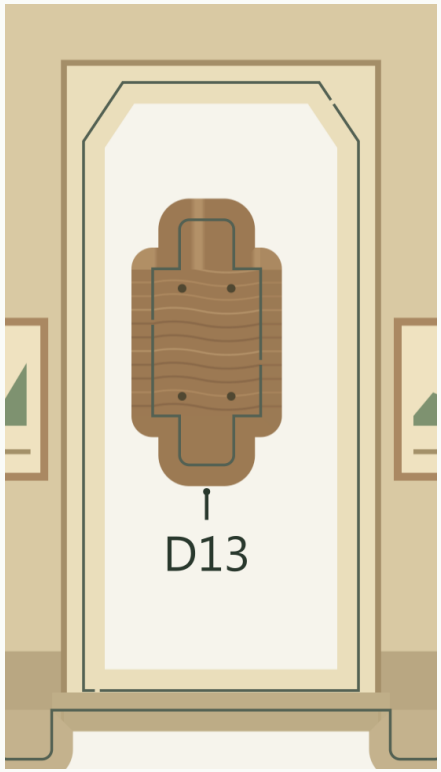

D13 先收好，第3段待用

D04 的窗口 → D09

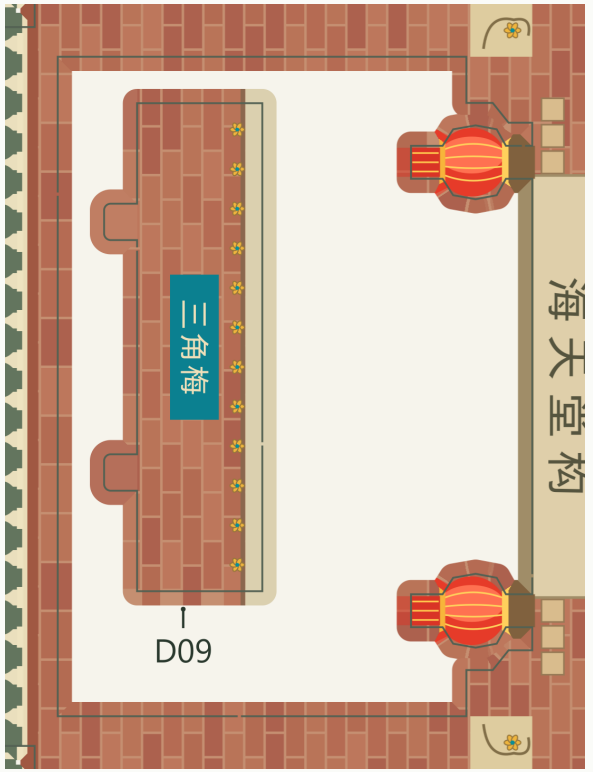

D09 先收好，第8段待用

1 楼层与底座骨架 · 先准备


步骤 1–11：共 15 片。先备齐本段，再连续拼装。

A01 ×1 板 A



完整后板

B01 ×1 板 B




地台／廊板

B04 ×1 板 B




屋面承托板

C01 ×1 板 C



地台／廊板

C02 ×1 板 C




地台／廊板

C03 ×1 板 C



内层门窗墙

C05 ×1 板 C



主楼侧墙

D01 ×1 板 D



内层门窗墙

D08 ×1 板 D




底座侧围

E02 ×1 板 E




底座侧围

F01 ×1 板 F




主楼侧墙

F02 ×1 板 F




主楼侧墙

F03 ×1 板 F




主楼侧墙

F12 ×1 板 F

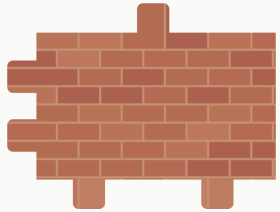

主楼侧墙

F13 ×1 板 F

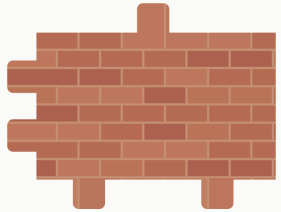


主楼侧墙

1 楼层与底座骨架

步骤 1–2


01 下廊板与内窗墙



C01 ×1




D01 ×1

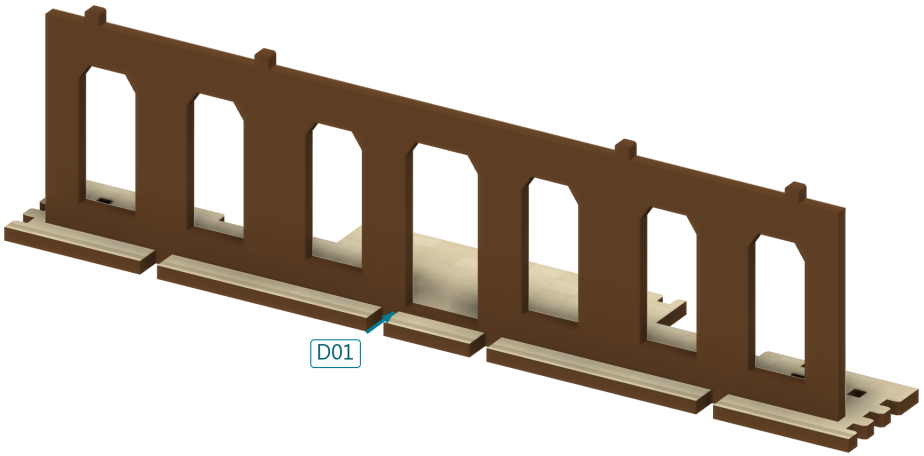


以 C01 为底件，将 D01 从后方对准四处开口压入。门窗印刷面朝向场景前方。

背面视图

02 接上二层廊板

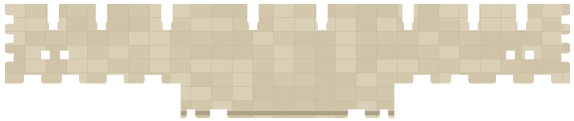

C02 ×1

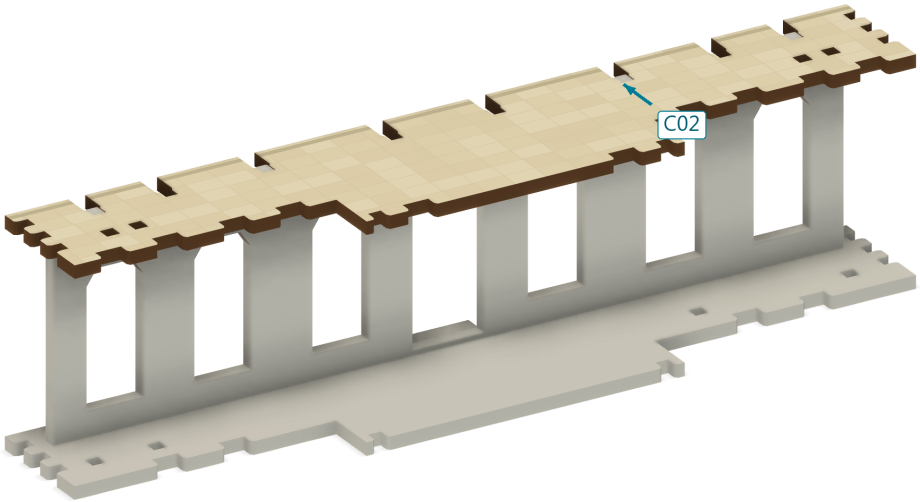

将 C02 从前方推向内窗墙上缘，对齐后压到贴合。

正面视图


1 楼层与底座骨架

步骤 3–4

03 装入二层内窗墙




C03 ×1

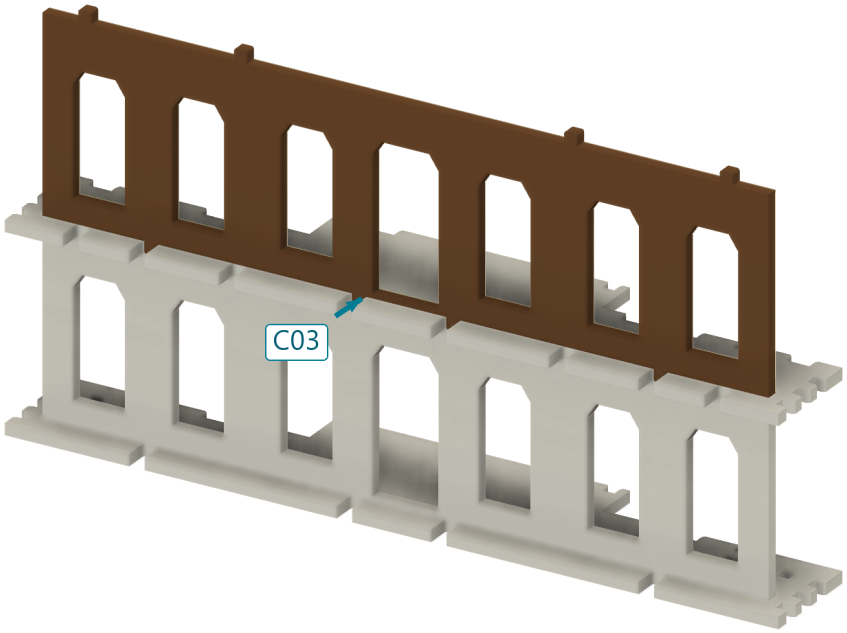


把 C03 从后方接到二层廊板上，窗框与下层上下对应。

转到背面

04 装上大屋面

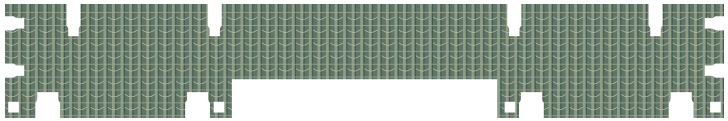

B04 ×1

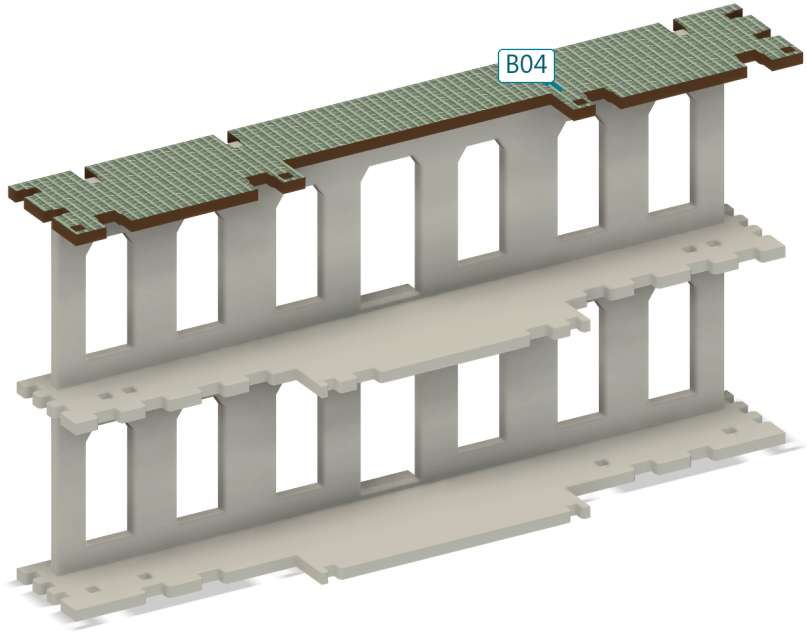


把 B04 从前方接入二层内窗墙，瓦纹面朝上。

转到正面


1 楼层与底座骨架

步骤 5–6

05 先装一片底层侧墙

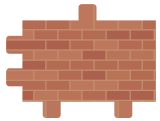

F13 ×1

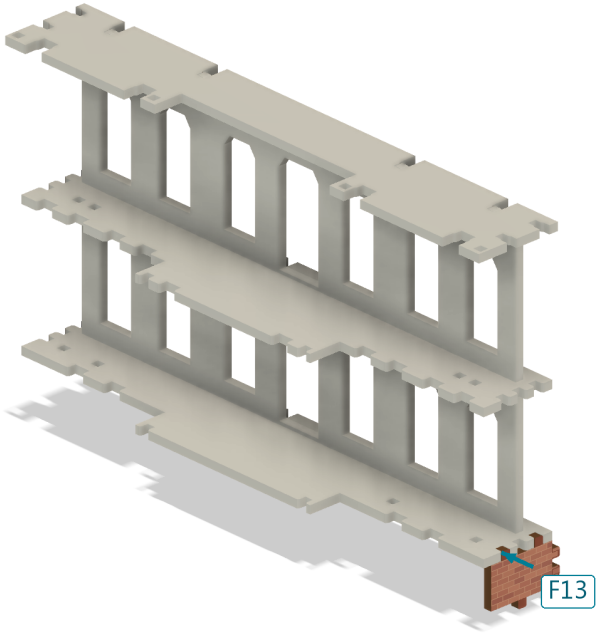


从图示一侧装 F13，让它的上缘同时扣住下廊板的两处开口。

按图转到侧面

06 沿开口边接上后板



A01 ×1

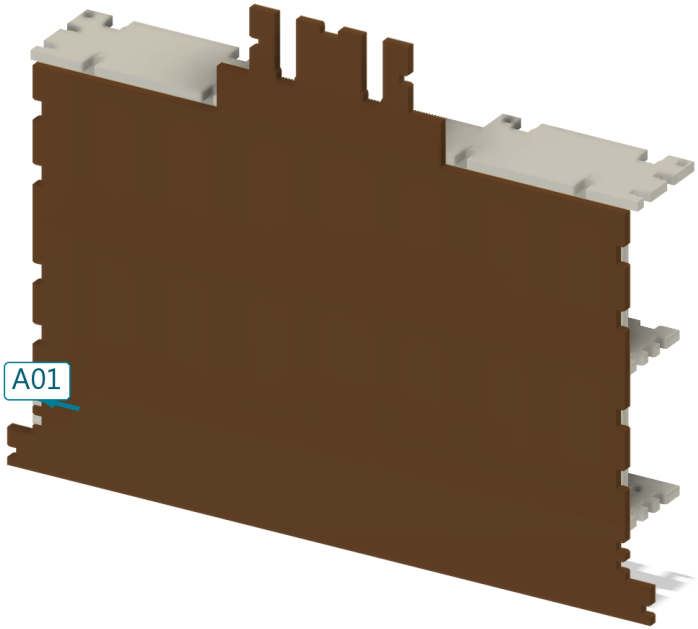


托住楼层组件，让 A01 沿箭头侧向滑入 F13 的两个后榫。不要从板厚方向硬压。

从背面看


1 楼层与底座骨架

步骤 7–8

07 沿开口边装底板

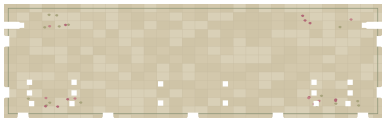


B01 ×1

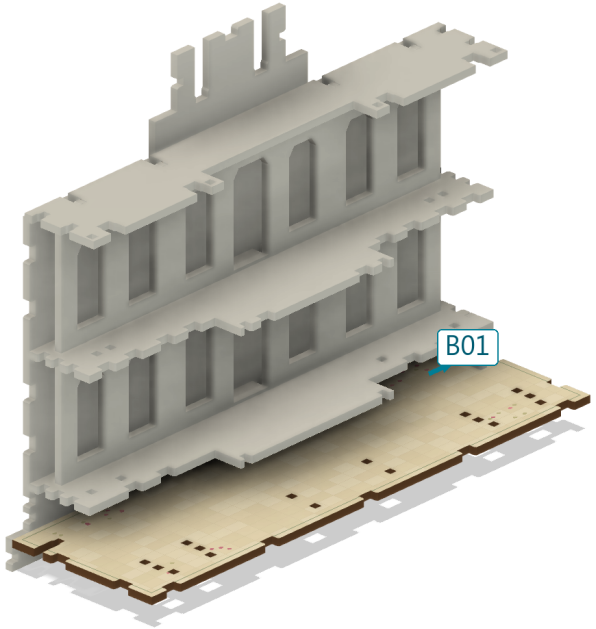


把 B01 沿箭头滑到 F13 的脚榫下，保持底板平直。

转到另一侧

08 闭合另一侧底脚

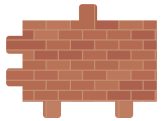

F12 ×1

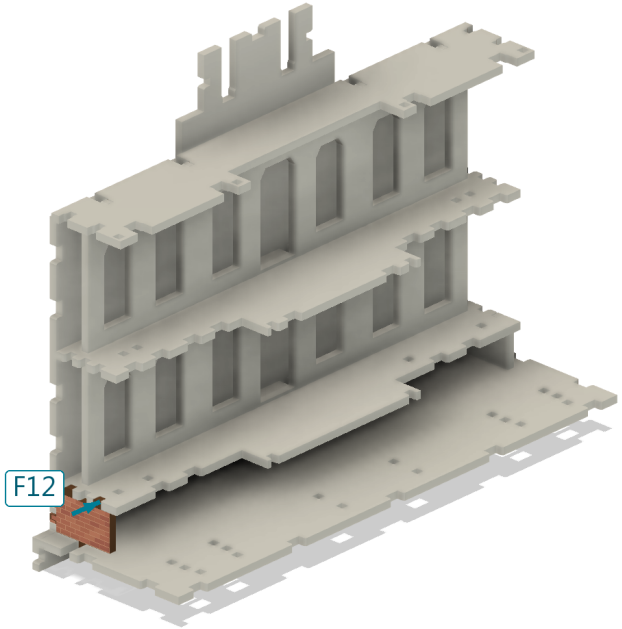


从另一侧装入 F12，同时对准底板、下廊板与后板。

侧面视图


1 楼层与底座骨架

步骤 9–10


09 装同侧两层侧墙 ×2



C05 ×1




F02 ×1

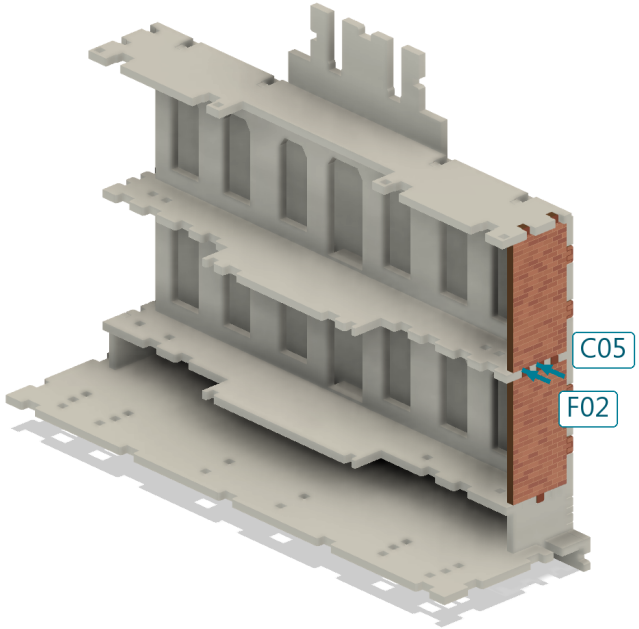


按高度分别装 F02、C05；从图示侧向推入，印刷面朝外。

按图转到侧面


10 装另一侧两层侧墙 ×2



F01 ×1



F03 ×1

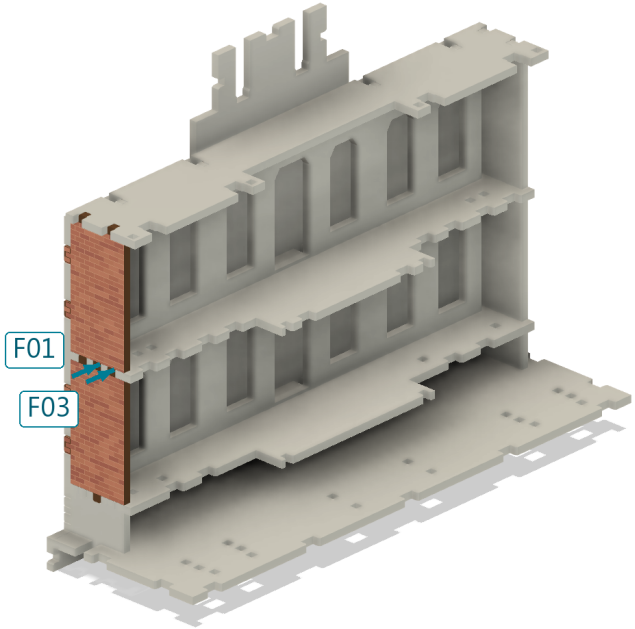

同样装入 F03、F01，分别对应中层与上层。

转到另一侧


1 楼层与底座骨架

步骤 11

11 装底座两侧围板 ×2



D08 ×1　　E02 ×1

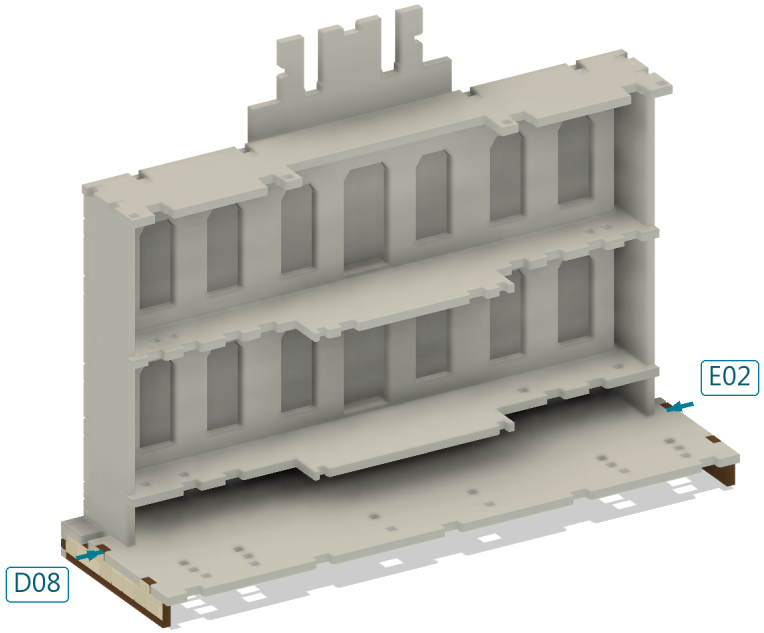

把 E02、D08 分别从两侧推入底板与后板的开口，底边齐平。

正面视图

2 底座城市前沿 · 先准备

步骤 12–14：共 4 片。先备齐本段，再连续拼装。

B02 ×1 板 B



底座前板／包边

B03 ×1 板 B



底座前板／包边

E17 ×2 板 E



隐藏夹片

2 底座城市前沿

步骤 12–13


12 先做前沿夹片组件



B03 ×1



E17 ×2

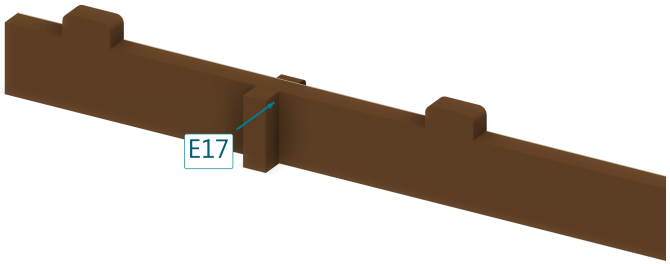

全部位置




以 B03 为底件，从背面把 E17×2 推入左右两处孔。双榫伸向正面。

背面示范；看右图两处位置

13 盖上城市铭牌



B02 ×1

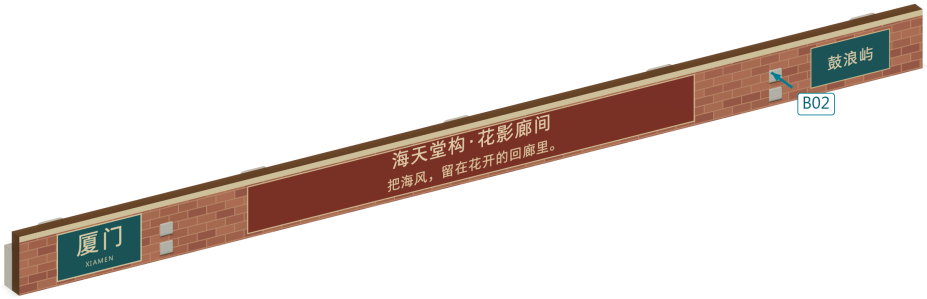


把 B02 的四个方孔对准伸出的榫头，向后压到贴合。“厦门”一面朝前。

转到印刷面


2 底座城市前沿

步骤 14

14 安装整个底座前沿

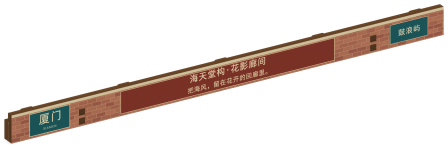

使用已完成的
子装配组件

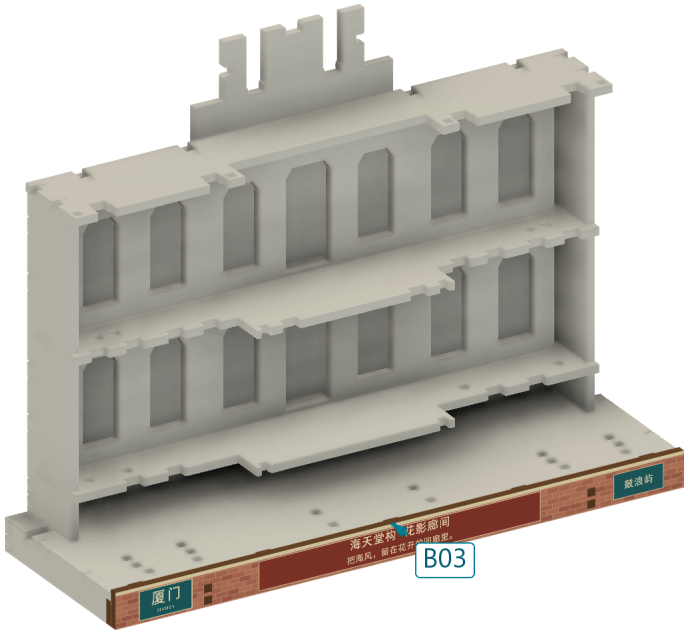

使用步骤13的前沿组件，从前方向内推入底板开口，保持上下边齐平。

组件 ×1

3 廊下陈设 · 先准备

步骤 15–19：共 7 片。先备齐本段，再连续拼装。

B05 ×1 板 B



廊下长椅座板

C06 ×1 板 C



已提前取出，取用待用件

D13 ×1 板 D



已提前取出，取用待用件

E15 ×1 板 E



廊下长椅靠背

E16 ×1 板 E



建筑导览牌

F11 ×2 板 F



楼上盆栽组片

3 廊下陈设

步骤 15–16

15 装长椅两脚




B05 ×1



C06 ×1



D13 ×1

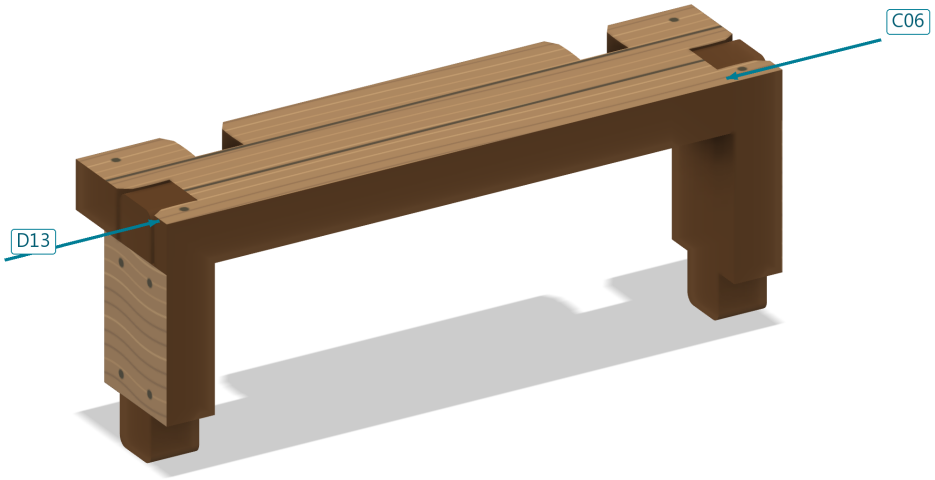


以 B05 为座板，从两侧接入 C06、D13；脚底的小榫都朝下。

两个侧脚分别装入

16 接上长椅靠背



E15 ×1

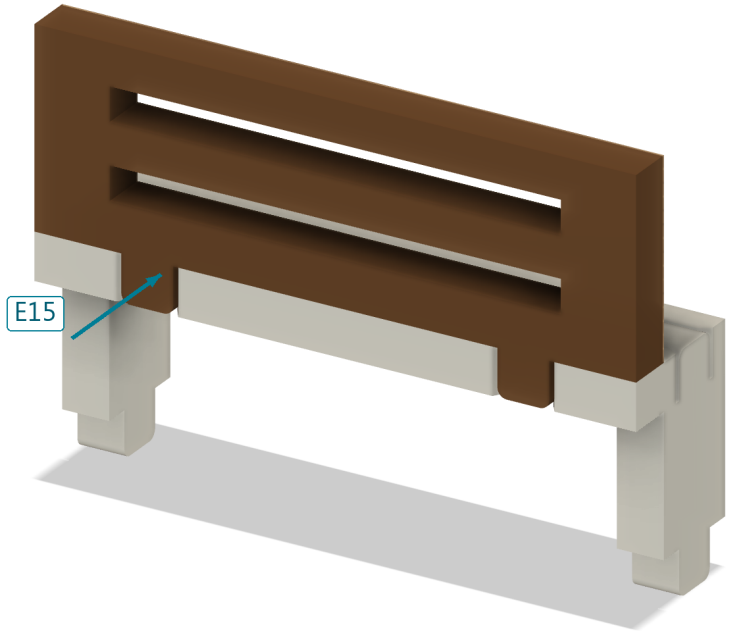

将 E15 从后方接到座板，让靠背两端与座板对齐。

背面视图


3 廊下陈设

步骤 17–18

17 把长椅放进廊下



使用已完成的
子装配组件

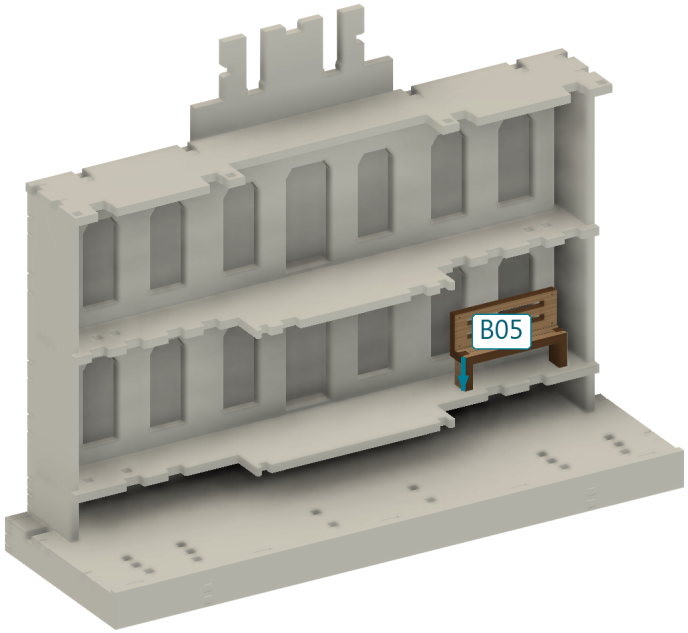


使用步骤16的长椅组件，把脚底两个小榫对准下廊板的孔，向下装入。

长椅组件 ×1

18 放入二层花盆 ×2



F11 ×2

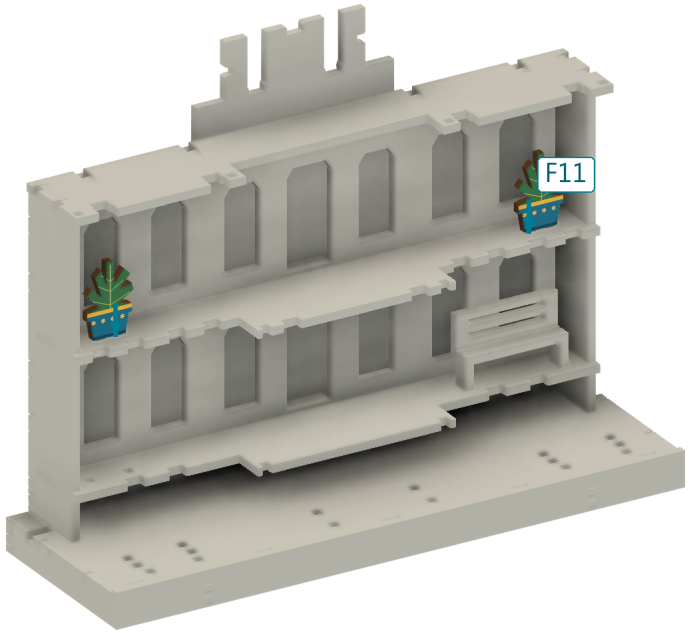

将 F11×2 装到二层图示两端，盆面朝前，脚榫向下。

共安装两片


3 廊下陈设

步骤 19

19 放入建筑导览牌



E16 ×1

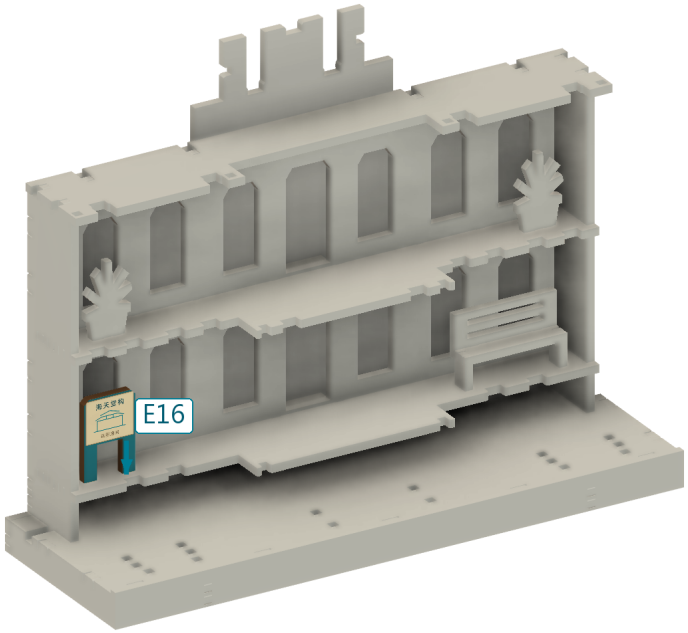


E16 的文字朝前，两个脚榫对准下廊板上的孔，向下装入。

请看图示位置

4 夹片与门楼屋面 · 先准备


步骤 20–24：共 9 片。先备齐本段，再连续拼装。

D02 ×1 板 D

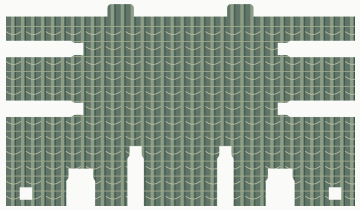


屋面承托板

E11 ×1 板 E

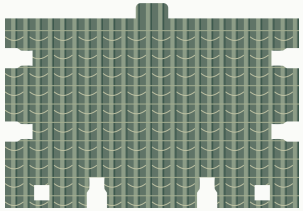


屋面承托板

E12 ×1 板 E

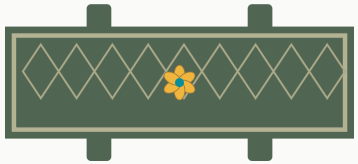


屋顶鼓座

F09 ×1 板 F

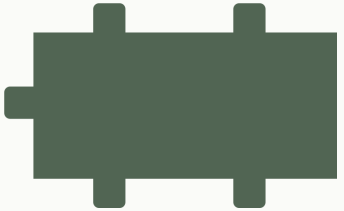

屋顶侧撑

F10 ×1 板 F

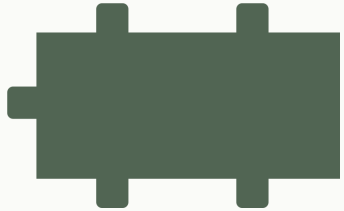

屋顶侧撑

F21 ×4 板 F



檐口夹片

4 夹片与门楼屋面


步骤 20–21

20 先装主檐夹片 ×4



F21 ×4


全部位置

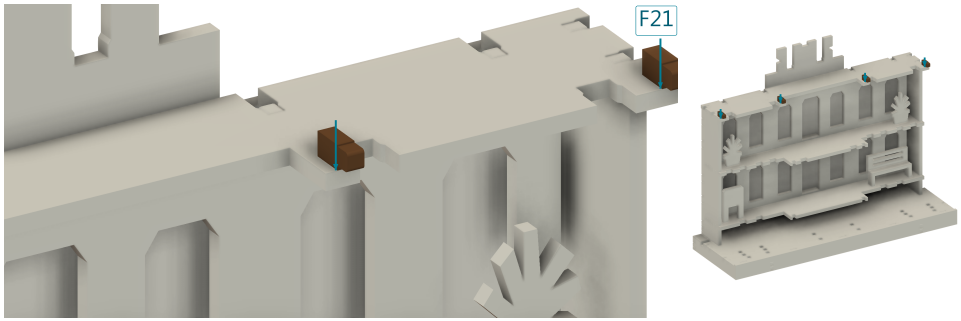


把 F21×4 从上方插入大屋面的四处孔。四处装好后，再做下一步门楼屋面。

先装夹片，再装门楼屋面

21 装下层门楼屋面

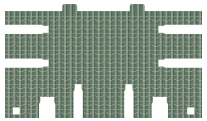

D02 ×1

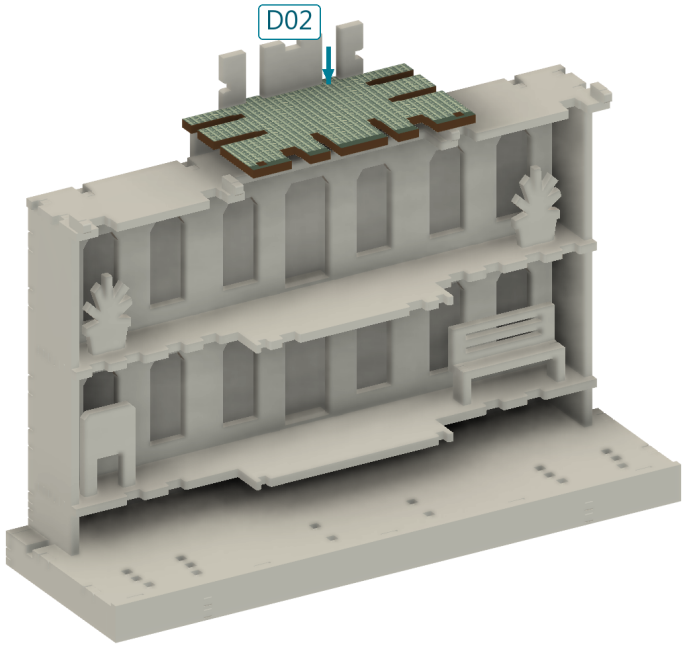


把 D02 后缘两处榫头对准后板上方开口，按箭头向下压入，前缘向前伸出。

两处同时对准


4 夹片与门楼屋面

步骤 22–23

22 装最高屋面

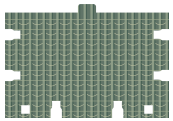

E11 ×1

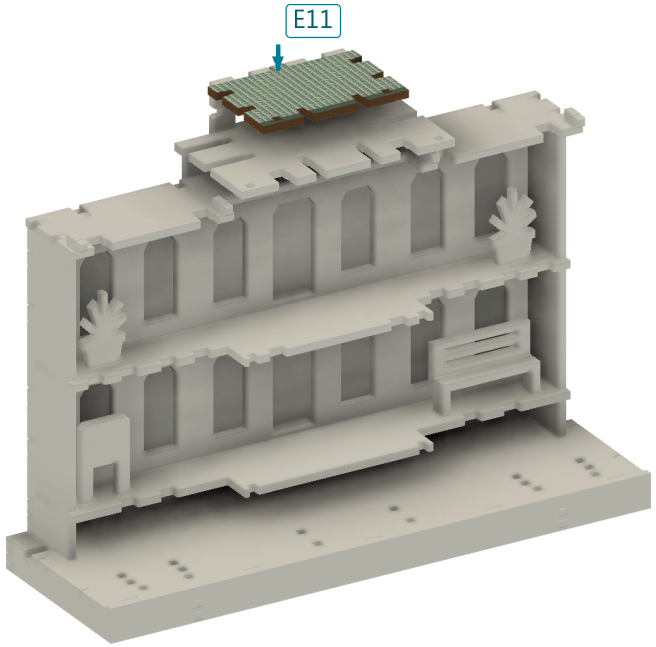

把较小的 E11 接到更高一层开口。它只有中央后榫，不与 D02 互换。

瓦纹面朝上


23 从两侧装屋顶支撑 ×2



F09 ×1



F10 ×1

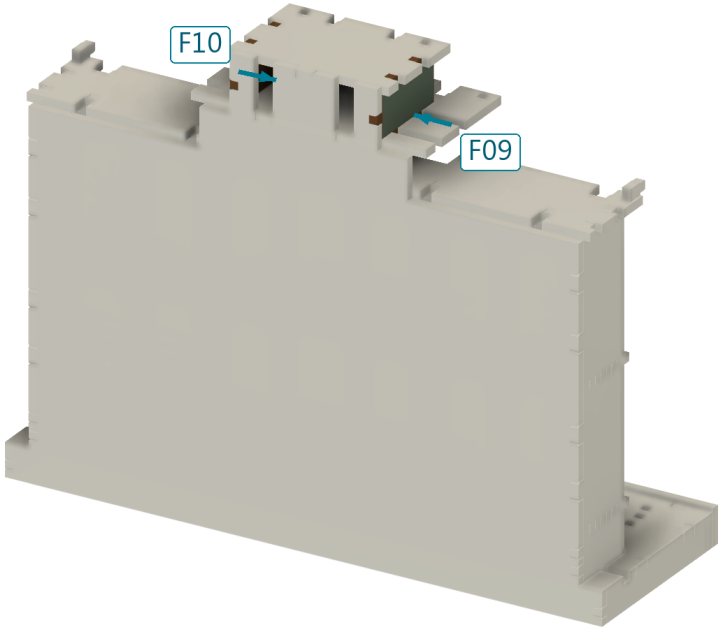

按图从两侧装 F10、F09，上缘承住最高屋面，印刷面朝外。

转到背面看两处


4 夹片与门楼屋面

步骤 24

24 装屋顶花纹板



E12 ×1

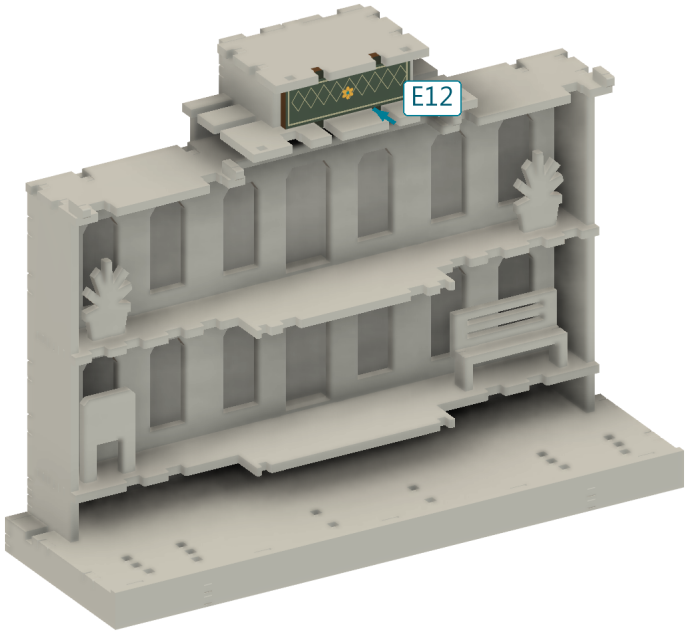

把 E12 从前方推入两侧支撑之间，菱格花纹朝前。

转到正面

5 门脸与阳台包边 · 先准备


步骤 25–32：共 25 片。先备齐本段，再连续拼装。

D03 ×1 板 D




阳台包边栏板

D04 ×1 板 D

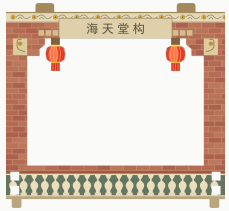

中央门廊

D05 ×1 板 D

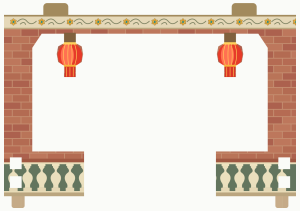

中央门廊

E03 ×1 板 E



阳台包边栏板

E04 ×1 板 E



阳台包边栏板

E05 ×1 板 E




阳台包边栏板

E06 ×1 板 E




阳台包边栏板

E07 ×1 板 E

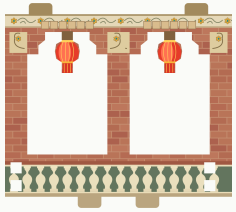


两翼门脸

E08 ×1 板 E

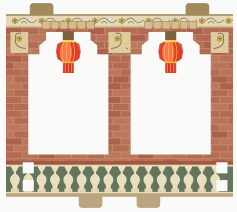


两翼门脸

E09 ×1 板 E

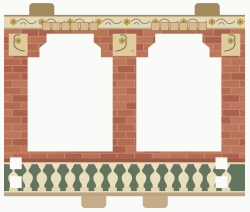

两翼门脸

E10 ×1 板 E

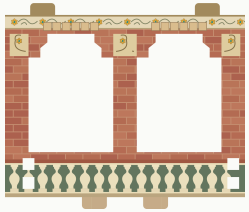

两翼门脸

F16 ×1 板 F



阳台包边栏板

F17 ×1 板 F



阳台包边栏板

F18 ×6 板 F



隐藏夹片


F19 ×6 板 F



隐藏夹片

先配对，再拼装

下层两翼、上层两翼和两组门楼分别摆放；下面列的是每组用量。

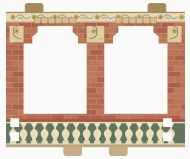门脸	对应包边		夹片	安装位置
 E09	 E03		 F18 ×2	下层两翼
 E10	 E04		 F18 ×2	下层两翼
 E07	 E05		 F19 ×2	上层两翼
 E08	 E06		 F19 ×2	上层两翼
 D05	 F16	 F17	 F18 ×2	下层门楼
 D04	 D03		 F19 ×2	上层门楼


5 门脸与阳台包边

步骤 25–26

25 两翼夹片：共做4组



E07 ×1　E08 ×1　E09 ×1　E10 ×1　F18 ×4　F19 ×4

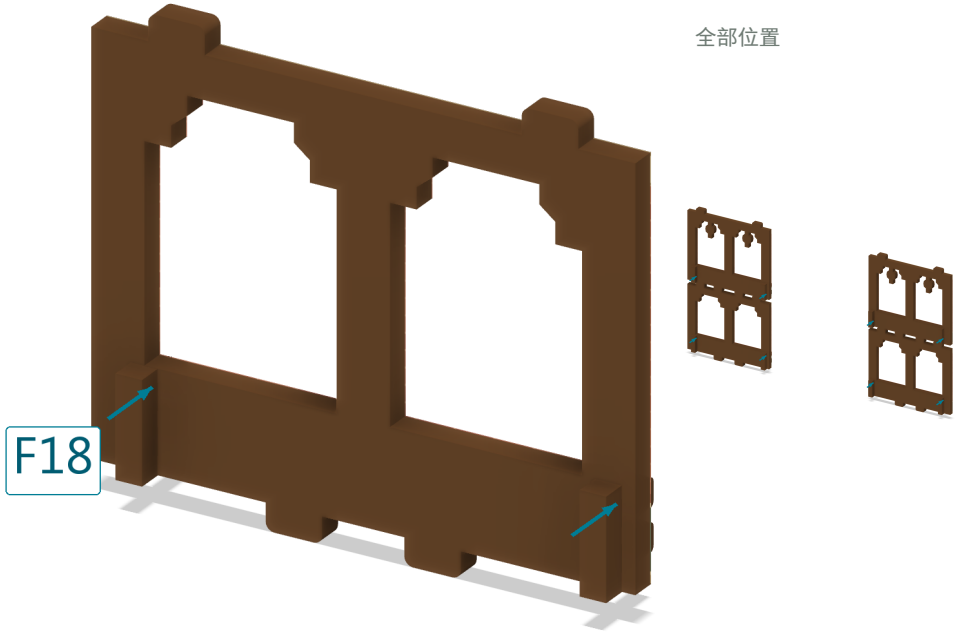


以 E09 一组为例：夹片从背面装入。按配对表，四块门脸各装两片夹片。

四组总用量见上方零件框

26 两翼包边：共做4组



E03 ×1　E04 ×1　E05 ×1　E06 ×1

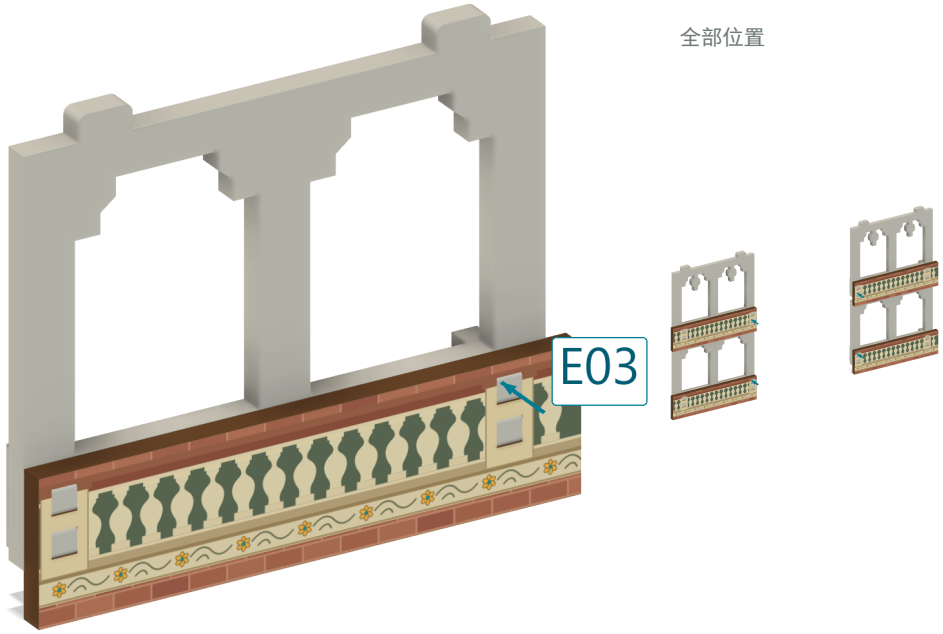


把配对的栏片从正面套住伸出的榫头，压到贴合。四组都完成后再安装。

示范一组，右图为四组


5 门脸与阳台包边

步骤 27–28

27 门楼夹片：共做2组

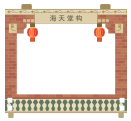

D04 ×1

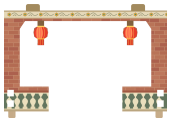

D05 ×1




F18 ×2



F19 ×2

全部位置

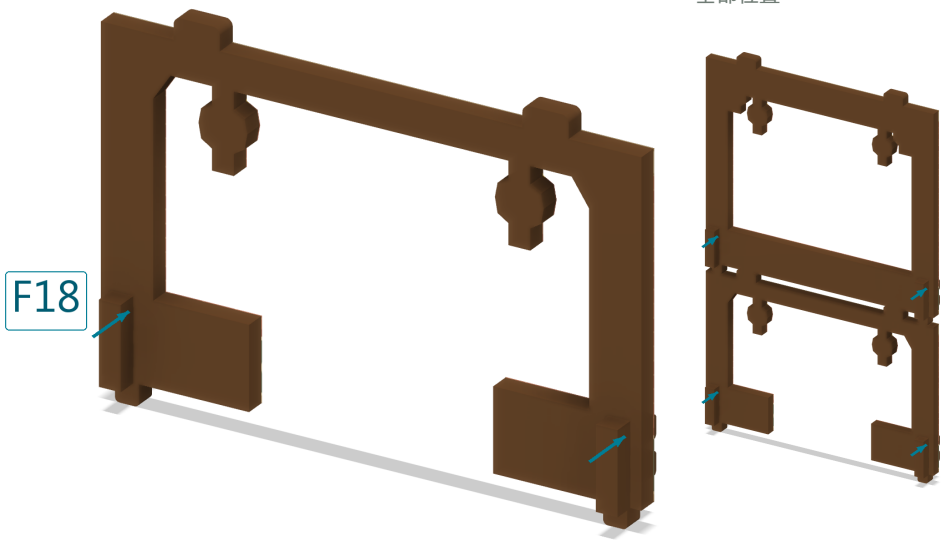

以 D05 一组为例：从背面装两片夹片。上层 D04 的做法相同，夹片按配对表取用。

下层与上层分别备好

28 门楼包边：共做2组



D03 ×1




F16 ×1



F17 ×1

全部位置

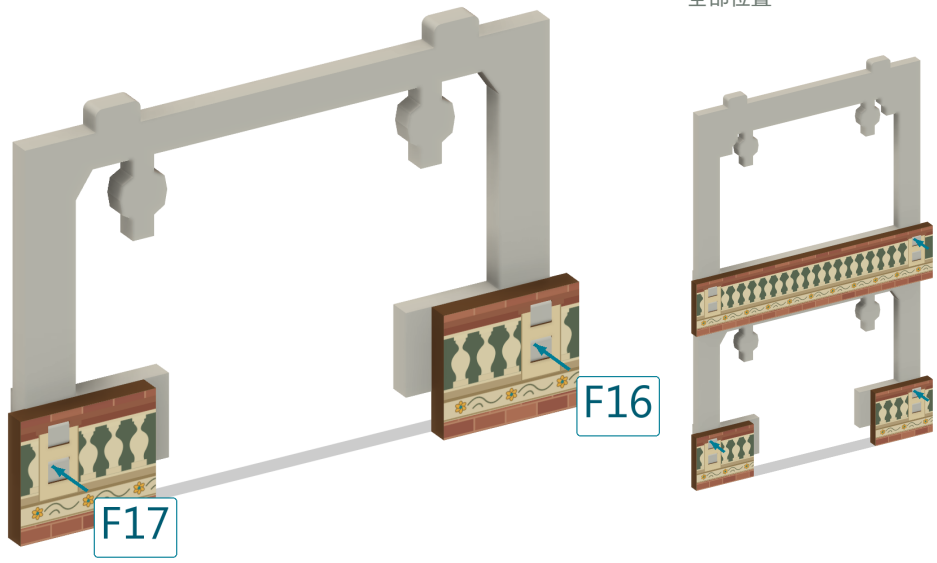

下层 D05 配 F16、F17 两片；上层 D04 配 D03 一片。都从正面压入贴合。

下层两片，上层一片


5 门脸与阳台包边

步骤 29–30

29 装下层两翼组件 ×2




使用已完成的
子装配组件

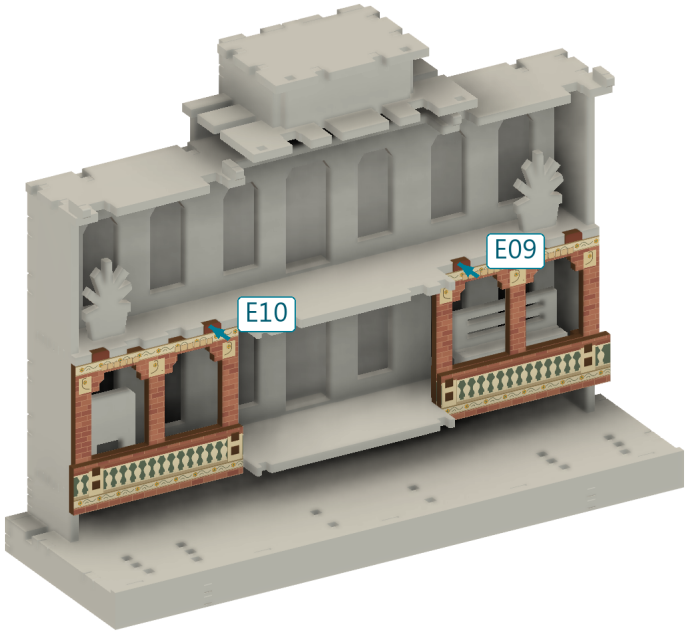


使用步骤26中 E09、E10 对应的两组，从前方推入下层开口。

两组组件都装好

30 装下层门楼组件

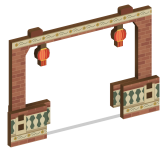

使用已完成的
子装配组件

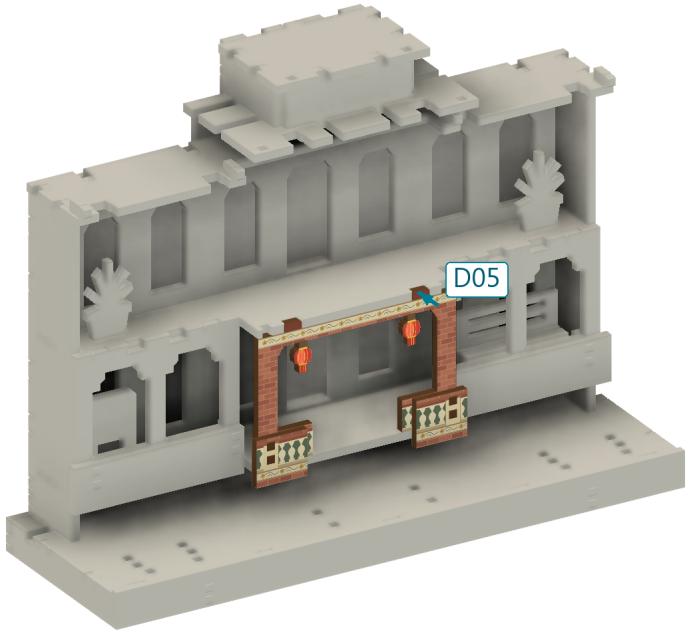


使用步骤28中 D05 对应的一组，装到下层中央位置。

组件 ×1


5 门脸与阳台包边

步骤 31–32

31 装上层两翼组件 ×2

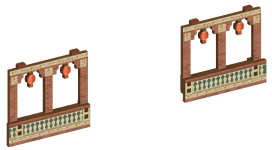

使用已完成的
子装配组件

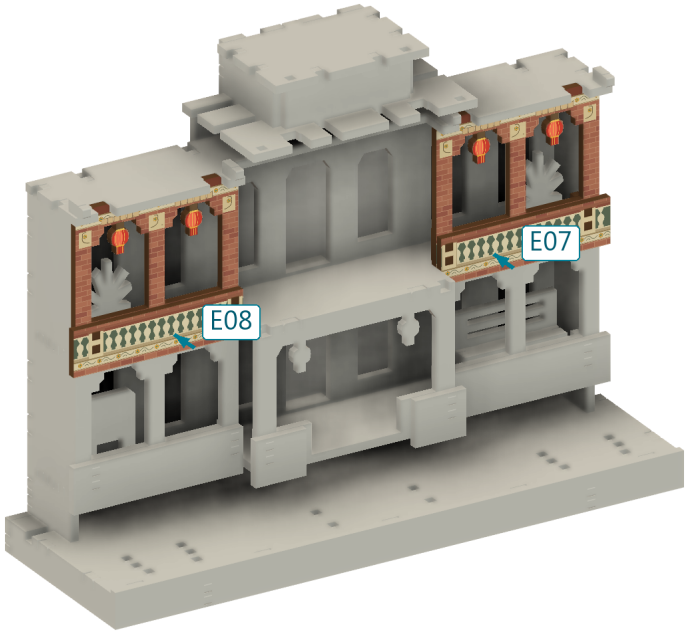


使用步骤26中 E07、E08 对应的两组，装到上层图示位置。

两组组件都装好

32 装上层门楼组件



使用已完成的
子装配组件

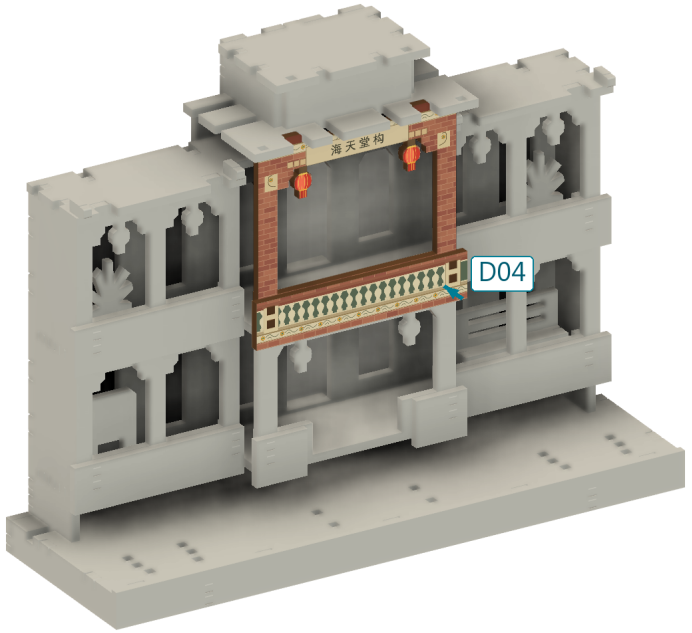

最后把 D04 对应的门楼组件装入上层中央位置，印刷面朝前。

组件 ×1

6 檐口收边 · 先准备


步骤 33–34：共 8 片。先备齐本段，再连续拼装。

C04 ×1 板 C




包边檐口

D06 ×1 板 D




包边檐口

D07 ×1 板 D



包边檐口

E01 ×1 板 E



包边檐口

F20 ×4 板 F



檐口夹片

6 檐口收边


步骤 33–34

33 装门楼檐口夹片 ×4



F20 ×4


全部位置

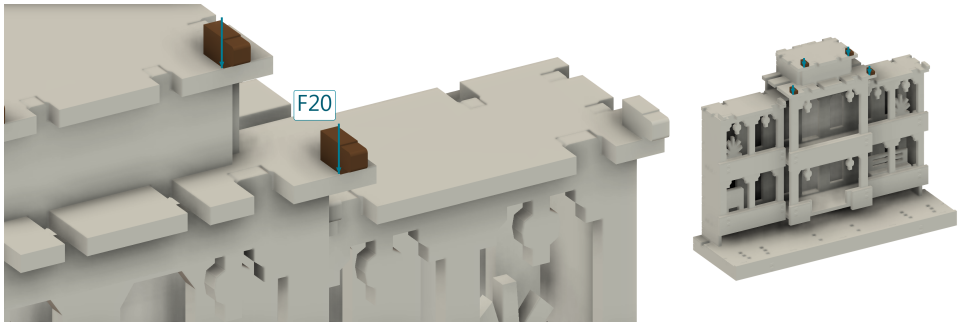


按步骤20的方向，把 F20×4 向下插入两层门楼屋面的图示四处孔。

每层两片，共四片

34 扣上四块檐口 ×4



C04 ×1　D06 ×1　D07 ×1　E01 ×1

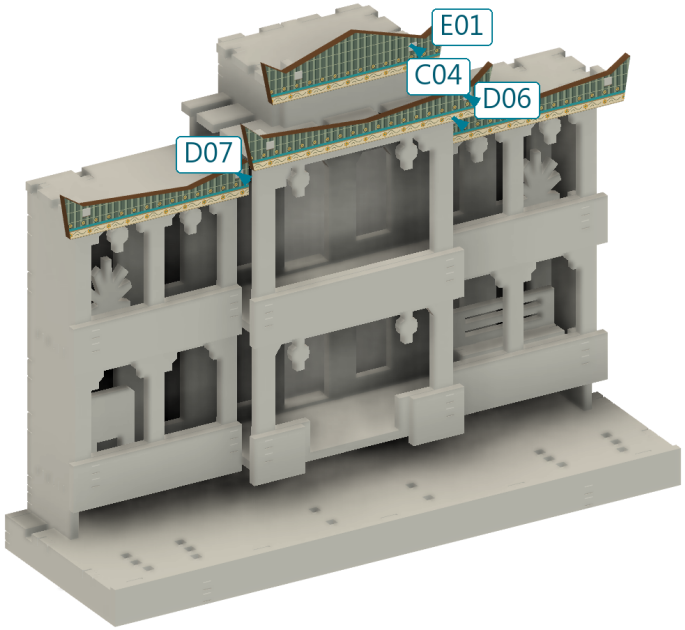

按图取 D06、D07、C04、E01，各自对准夹片伸出的榫头，从前方推到贴合。

花饰面朝前

7 台阶 · 先准备

步骤 35–37：共 7 片。先备齐本段，再连续拼装。

D11 ×1 板 D



踏步板

D12 ×1 板 D



踏步板

F06 ×1 板 F



踏步板

F07 ×1 板 F




踏步板

F08 ×1 板 F




踏步板

F14 ×1 板 F

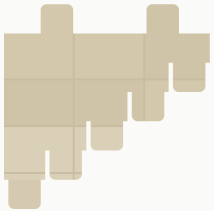

阶梯侧颊

F15 ×1 板 F

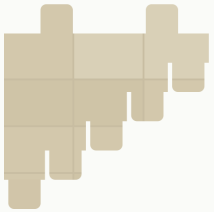

阶梯侧颊


7 台阶

步骤 35–36

35 侧向装五片踏板 ×5



D11 ×1　D12 ×1　F06 ×1　F07 ×1　F08 ×1　F14 ×1

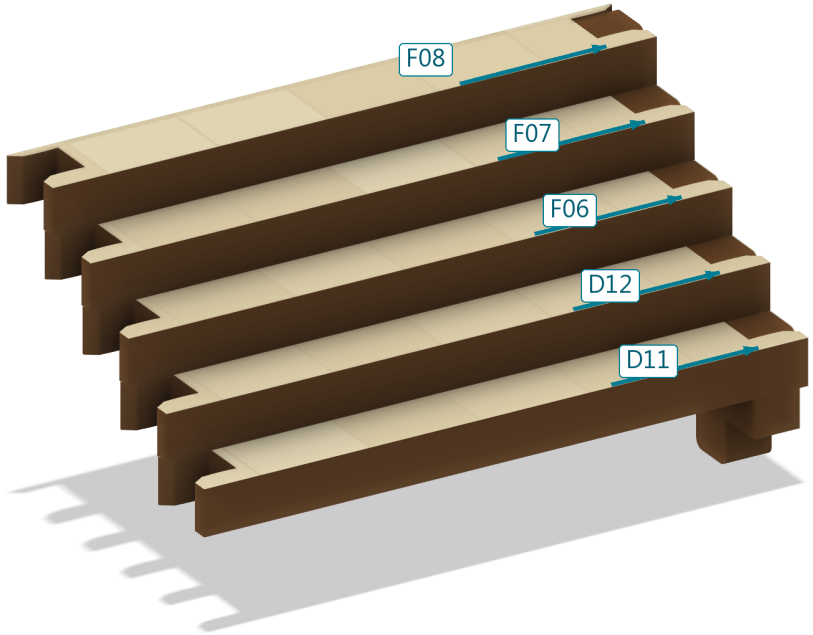


以 F14 为侧板，从低到高装 D11、D12、F06、F07、F08。每片都从侧面压入。

五片按这个顺序摆好

36 闭合阶梯另一侧



F15 ×1

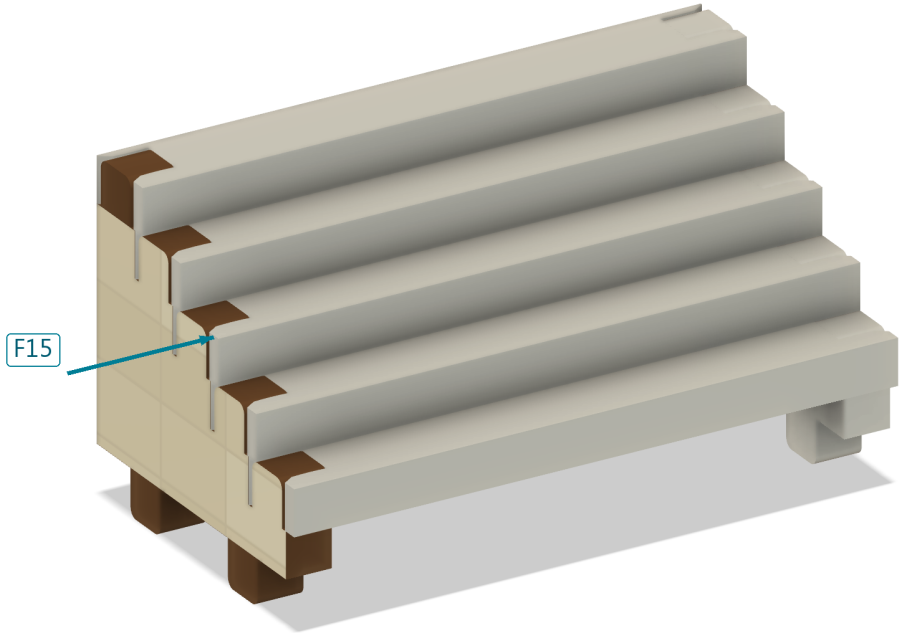


把 F15 从另一侧压入五片踏板，使阶梯两侧齐平。

同时对准五处


7 台阶

步骤 37

37 安装阶梯组件

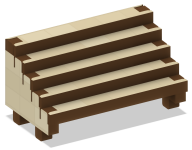

使用已完成的
子装配组件

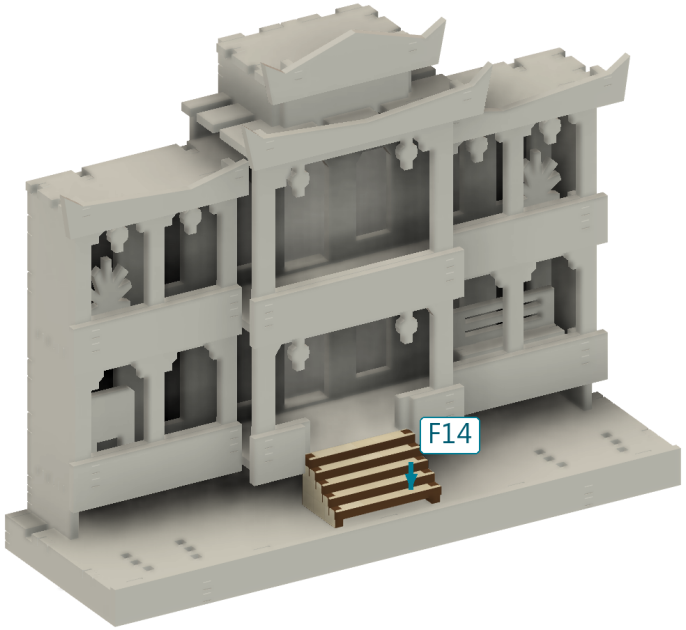

使用步骤36的阶梯，脚底四处小榫对准底板前方孔，向下装入。

阶梯朝向前方

8 三角梅庭院 · 先准备

步骤 38–40：共 6 片。先备齐本段，再连续拼装。

D09 ×1 板 D



已提前取出，取用待用件

D10 ×1 板 D



花台前沿

E13 ×1 板 E



三角梅成组花叶

E14 ×1 板 E




三角梅成组花叶

F04 ×1 板 F



三角梅成组花叶

F05 ×1 板 F

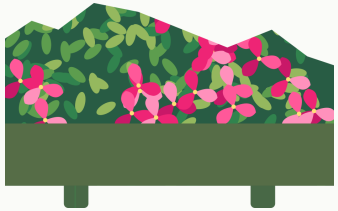

三角梅成组花叶

8 三角梅庭院

步骤 38–39

38 先装后排花片 ×2



E13 ×1



F04 ×1



F04、E13 插入靠后的两组孔，花朵印刷面朝前。

共安装两片


39 再装前排花片 ×2



E14 ×1



F05 ×1

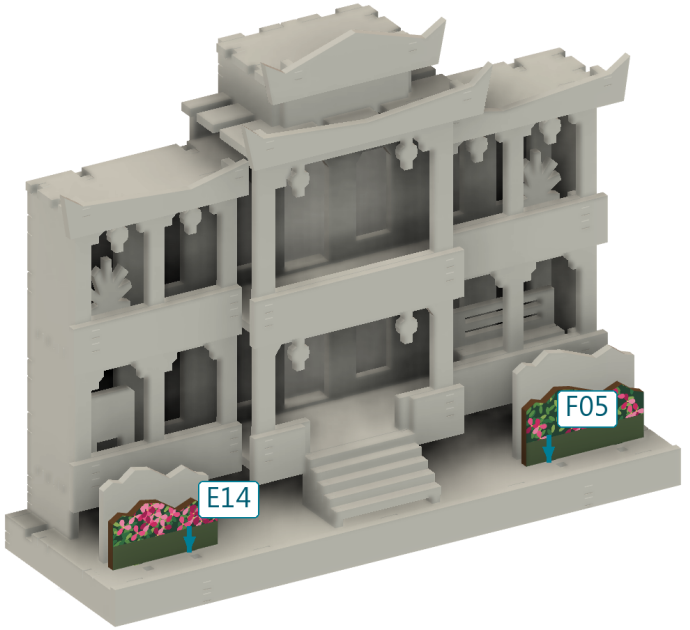

把 F05、E14 插在后排前方，形成前后两层花丛。

共安装两片

8 三角梅庭院

步骤 40


40 最后装花台前沿 ×2



D09 ×1



D10 ×1

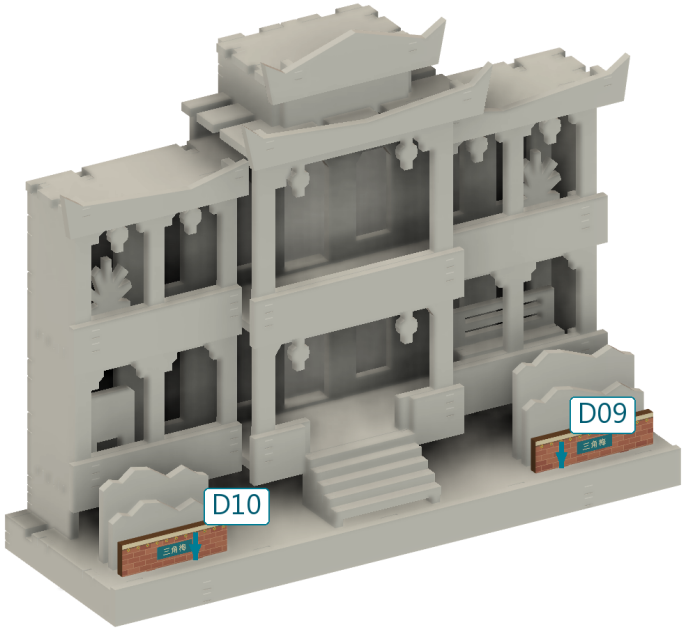

装上 D09、D10，写有“三角梅”的一面朝前。

两边都完成后即可摆放

花影廊间，完成了

把小楼放在平稳干燥的地方，慢慢看它的花影与回廊。



摆放与清洁

桌面摆放时让底部四边落稳，拿取时托住底座，避免提拉屋檐或花丛。

用干燥软刷轻扫灰尘；不要水洗，也不要长时间放在潮湿、强光或热源附近。

如自行加贴磁力片，请保持背面平整，先确认贴附牢固再挂放。磁力片需自行准备。