

拼装与使用指南

燕归红厝，茶暖时光

JDN 煎蛋仔设计工作室

https://jdndesign.com

开始前先看这里

分段备齐，再逐步拼装

按板号找零件

包装中共有 A、B、C、D 四张板。先对照本段备件小图，按旁边的编号取件；同一个编号可能有多片。

轻推取件

先清除孔内的小块废料，扶住零件较宽处，轻推边缘连接点。不要拉扯花枝、扇柄或燕尾尖端。

看清彩色与灰色

彩色表示本步取用或装入的零件；灰色表示此前已完成部分。箭头指向实际装入方向。

印刷面与孔位

对照彩绘面、插舌和孔槽辨认朝向。遇到阻力时先检查方向和孔位，扶住连接处，勿用力硬压。

重复装法看总数


“×4”表示总共4片，包含示范的1片。两组花窗只示范一组制作方法，完成两组后再装到门脸。

移放时托住底部

桌摆时放在平整稳定的表面。小零件请远离幼儿，取件时注意切边。

A 板 · 找件图


按本段备件表取用，未用到的零件先留在板上

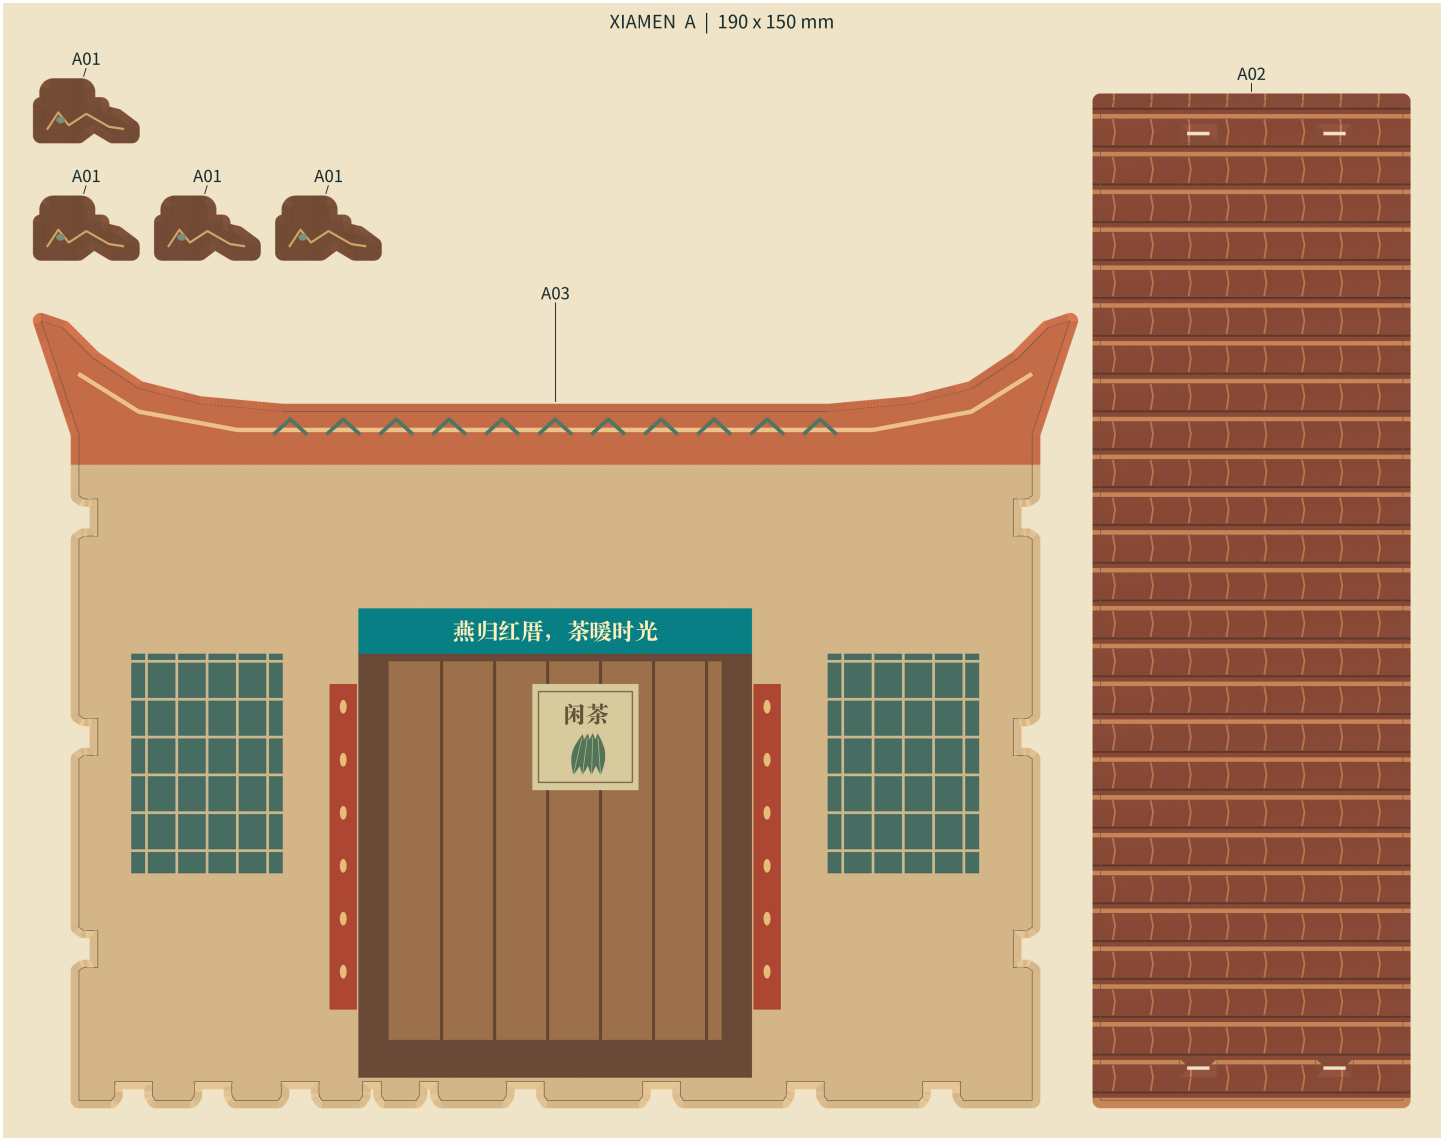

本板：A01 × 4 · A02 × 1 · A03 × 1

B 板 · 找件图


按本段备件表取用，未用到的零件先留在板上

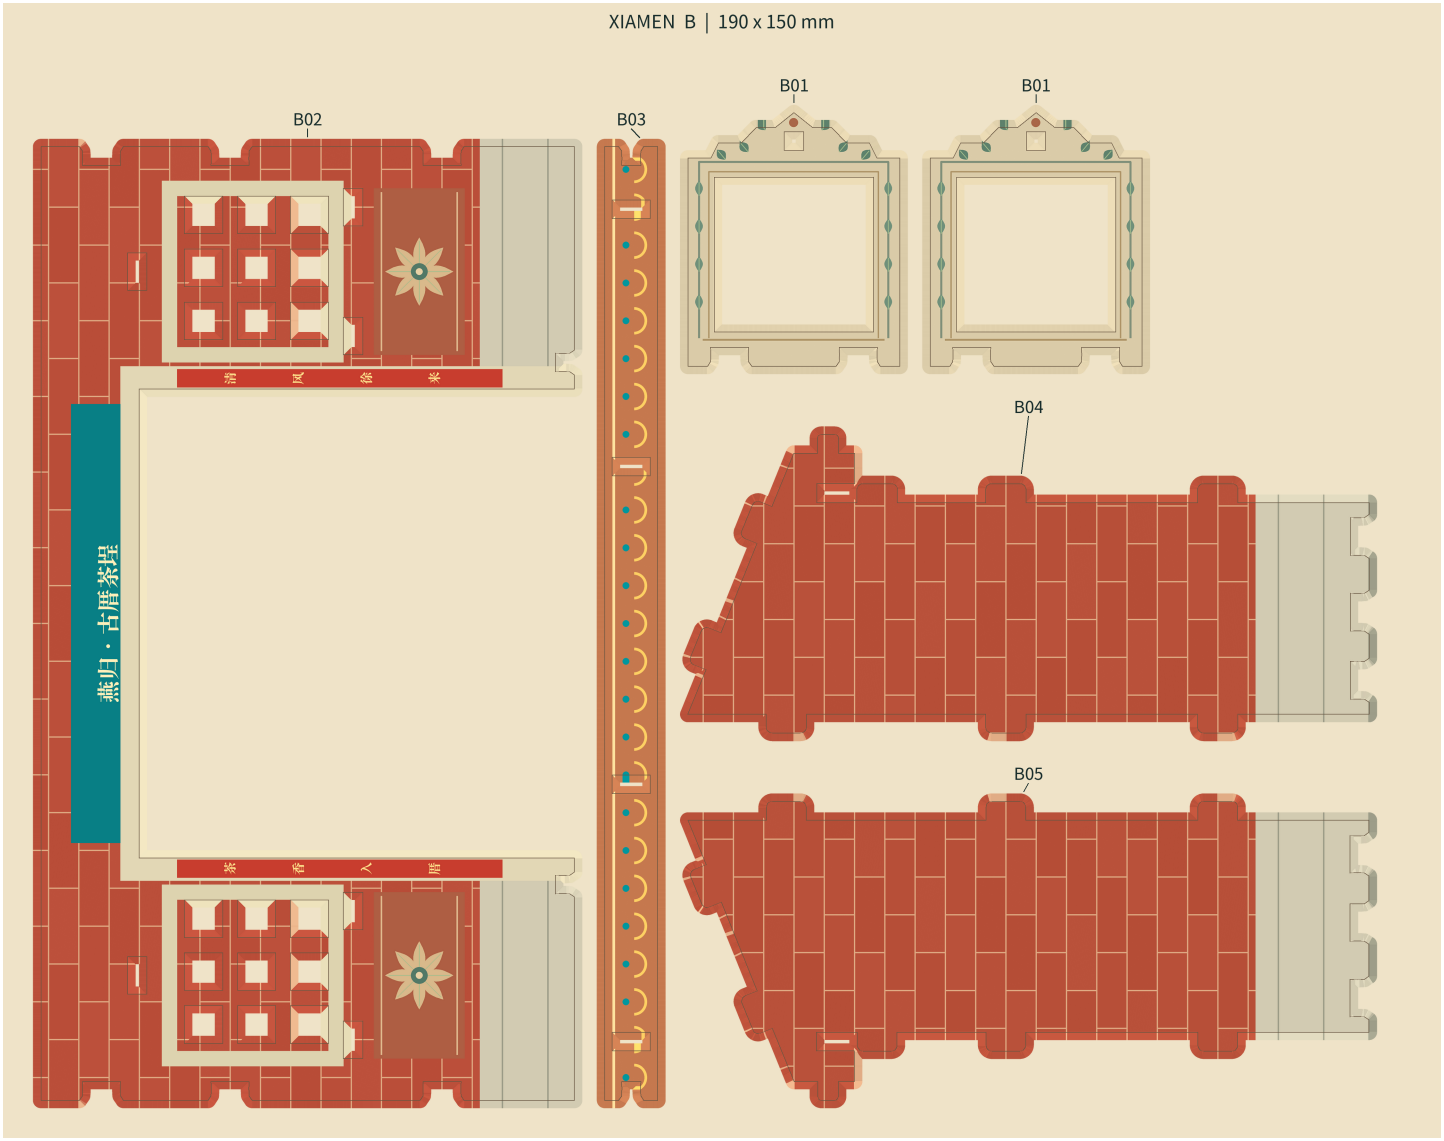

本板：B01 × 2 · B02 × 1 · B03 × 1 · B04 × 1 · B05 × 1

C 板 · 找件图


按本段备件表取用，未用到的零件先留在板上

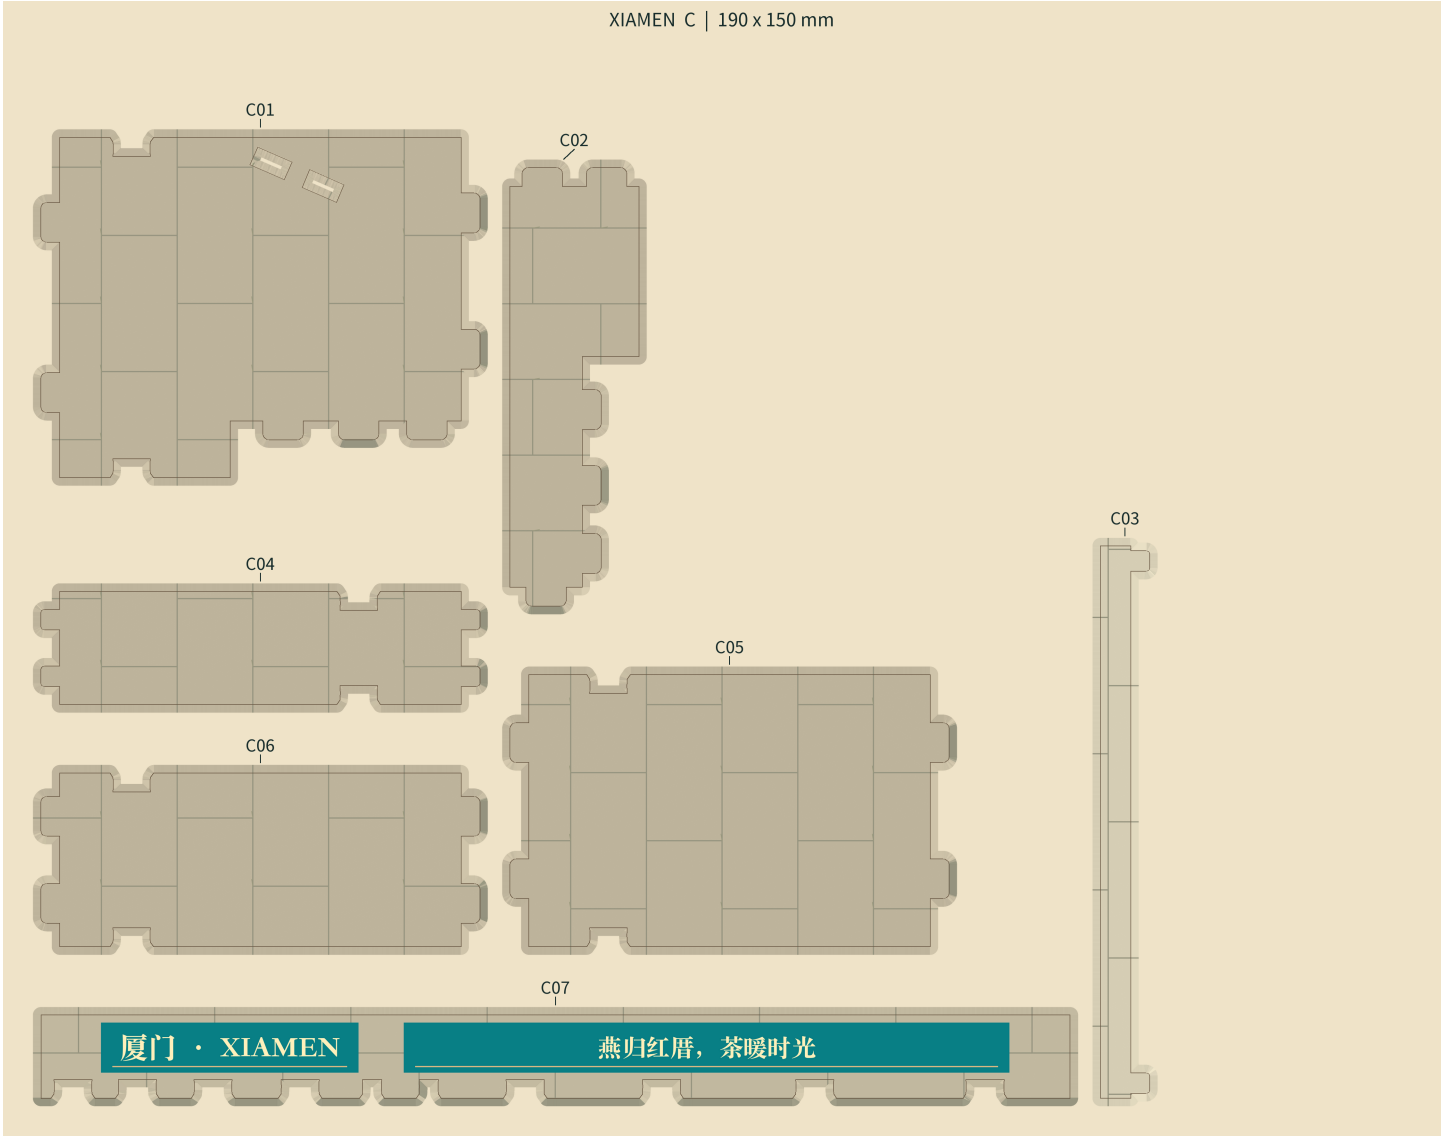

本板：C01 × 1 · C02 × 1 · C03 × 1 · C04 × 1 · C05 × 1 · C06 × 1 · C07 × 1

D 板 · 找件图

按本段备件表取用，未用到的零件先留在板上

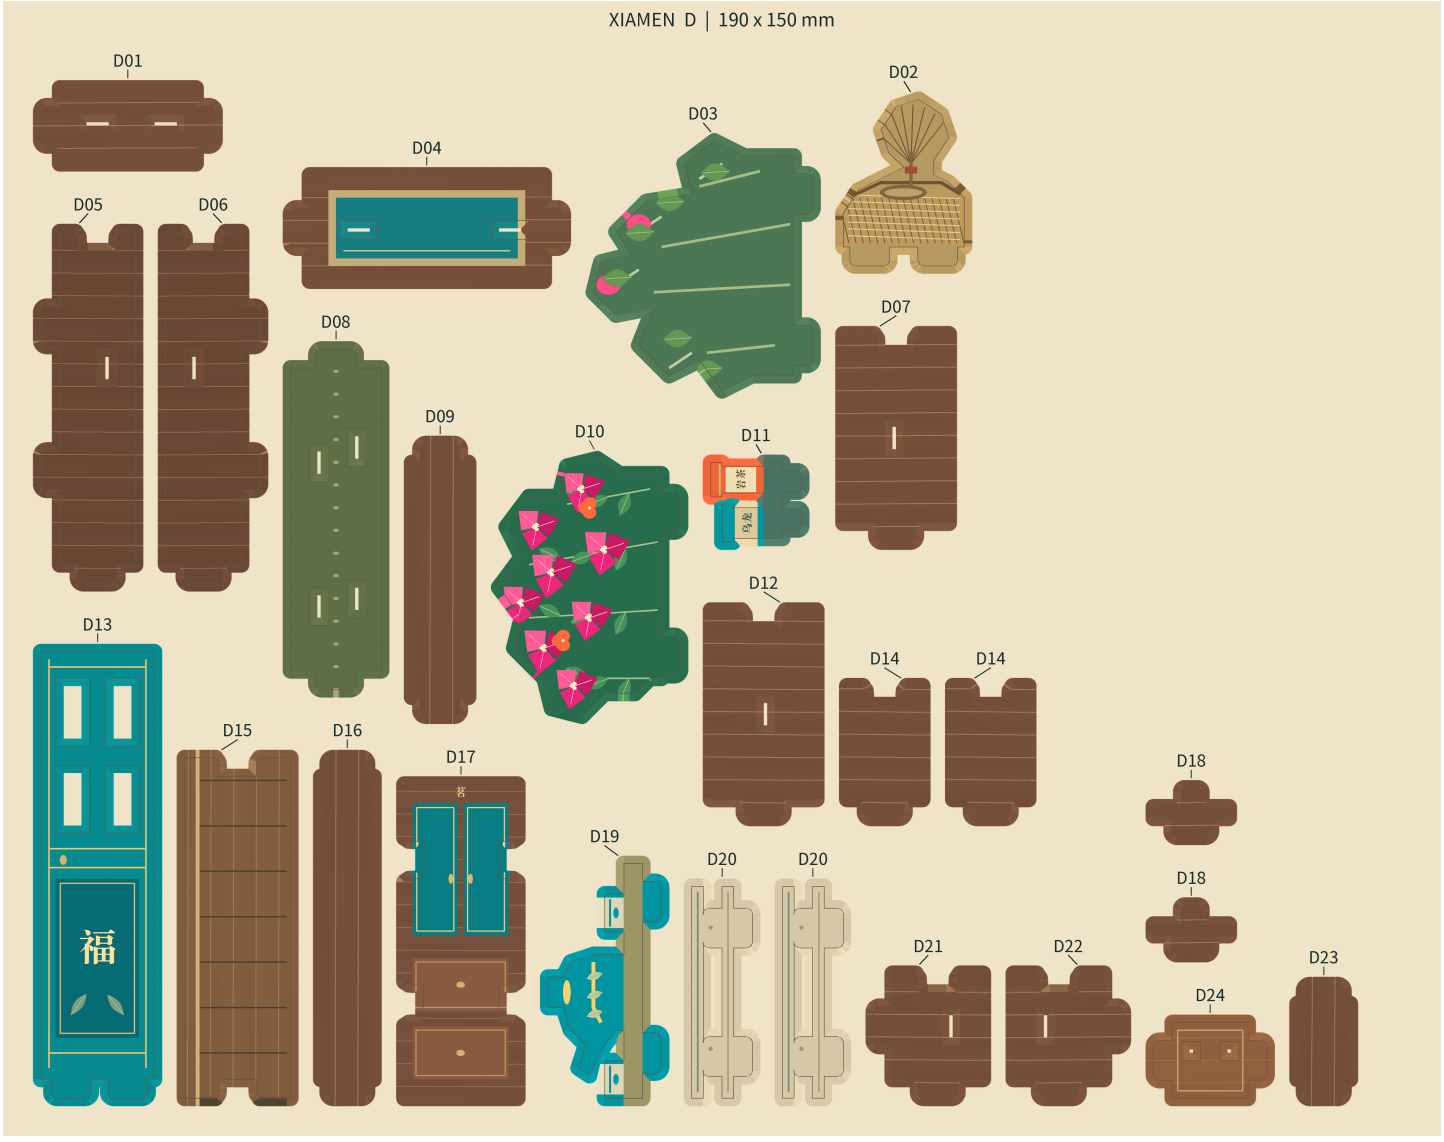

本板：D01 × 1 · D02 × 1 · D03 × 1 · D04 × 1 · D05 × 1 · D06 × 1 · D07 × 1 · D08 × 1 · D09 × 1 · D10 × 1 · D11 × 1 · D12 × 1 · D13 × 1 · D14 × 2 · D15 × 1 · D16 × 1 · D17 × 1 · D18 × 2 · D19 × 1 · D20 × 2 · D21 × 1 · D22 × 1 · D23 × 1 · D24 × 1

檐口与托木

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 1–1

B03 × 1

B 板



A01 × 4

A 板


四个托木装法相同，示范一次，共安装4片。

01 装上四个托木


B03 × 1



A01 × 4

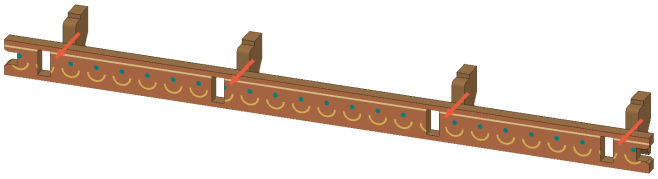

沿箭头装入

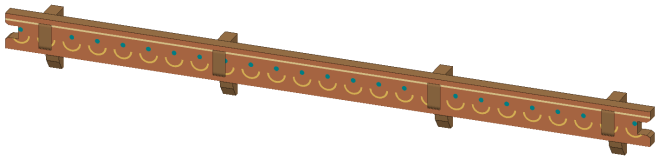

本步完成

檐口彩绘面朝外。扶住檐口板，把四个托木按箭头插到各自孔位。


古厝主壳

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 2–6




A03 × 1
A 板




B05 × 1
B 板



B02 × 1
B 板



B04 × 1
B 板



C03 × 1
C 板

另取刚完成的檐口组件。屋面和地板暂时不装。


02 背板与第一片侧墙




A03 × 1



B05 × 1

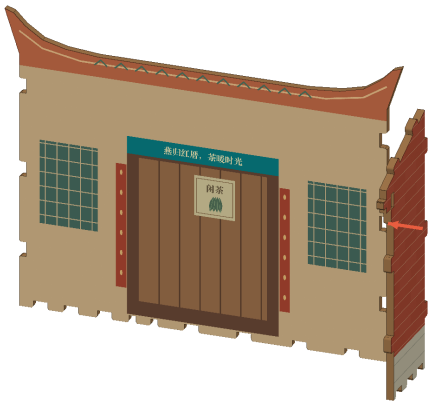

沿箭头装入

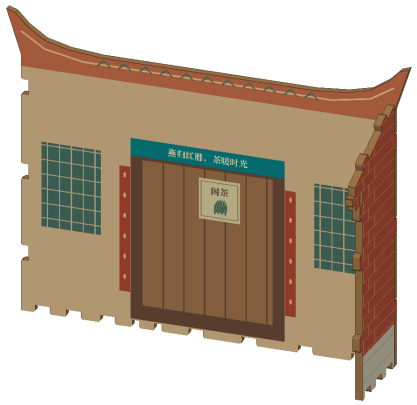

本步完成


背板彩绘面朝屋内。对齐第一片侧墙的三个连接位，沿箭头方向压到止挡。

古厝主壳

彩色为本步新增，灰色为此前已装

03 接入红砖门脸

 B02 × 1

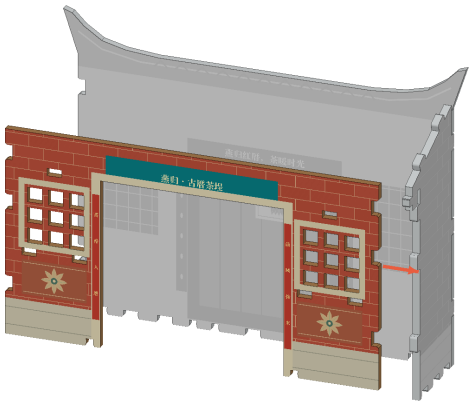

沿箭头装入




本步完成


门楣文字朝前。对齐门脸与侧墙的槽位，保持下方入口敞开。

04 装入檐口组件

 檐口组件 × 1

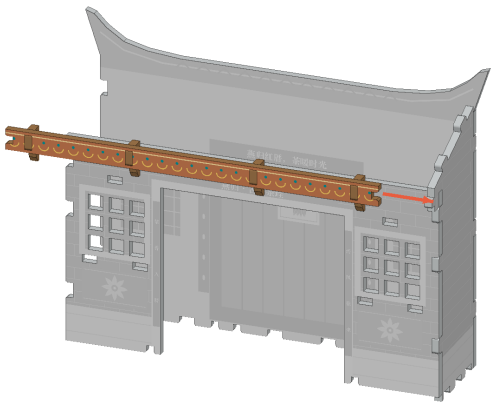

沿箭头装入

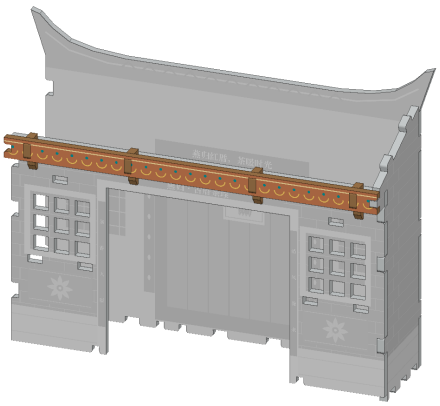

本步完成

把完成的檐口组件装在门脸上方，托木朝向前侧。此时仍不装屋面。


古厝主壳

彩色为本步新增，灰色为此前已装


05 合上另一片侧墙



B04 × 1

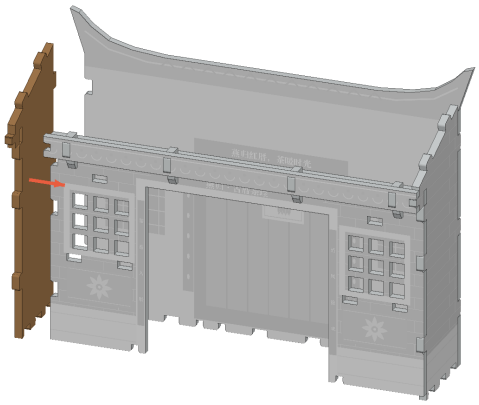

沿箭头装入

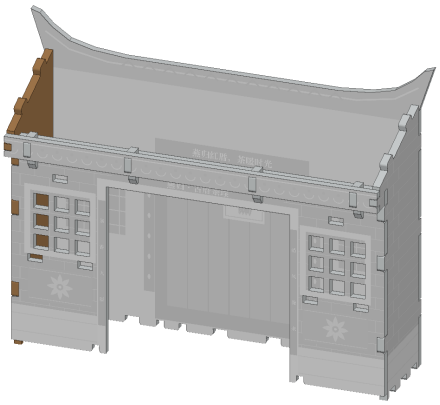


本步完成


同时对齐背板、门脸和檐口的连接位，从另一侧推入侧墙。

06 从下方装入门槛

C03 × 1

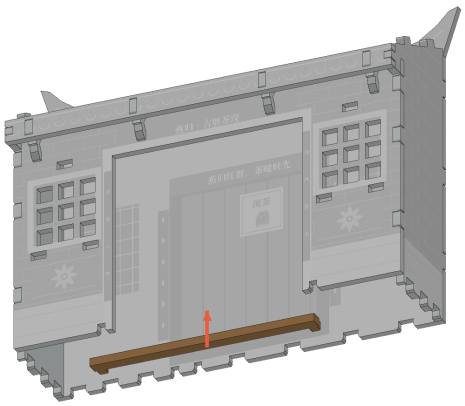

从下方看，沿箭头装入

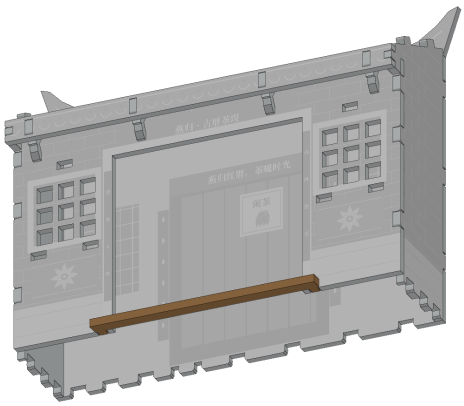

本步完成

从主壳下方对齐门脸的槽位，将门槛向上推到齐平。

两组立体花窗


先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 7–9




D20 × 2

D 板



B01 × 2

B 板

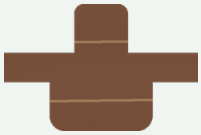

D18 × 2

D 板

每组各取1片窗台、1片外框、1片上连接片；以下两步示范一组，共制作2组。

07 外框压入窗台




D20 × 1




B01 × 1

每组取用，共制作 2 组

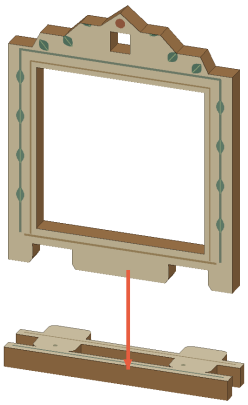

沿箭头装入

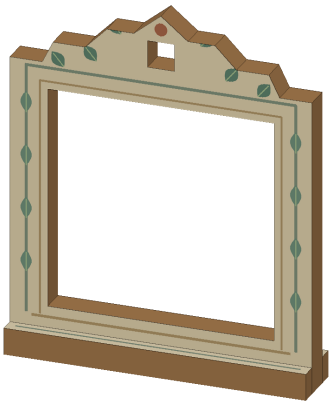

本步完成

窗台彩绘面朝上。让外框下缘的开口对准窗台插舌，从上方压到底。共制作2组。

两组立体花窗


彩色为本步新增，灰色为此前已装

08 装好上连接片




D18 × 1

每组取用，共制作 2 组

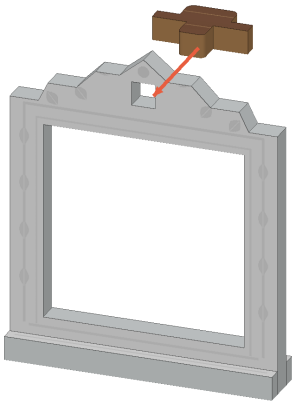

沿箭头装入

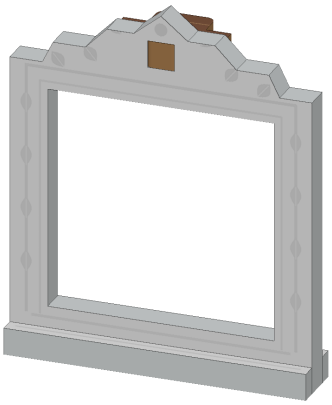


本步完成

按箭头从后方装入上连接片，保留朝向门脸的两处插接位置。两组都完成后放在一起。


09 把两组花窗接到门脸



花窗组件 × 2

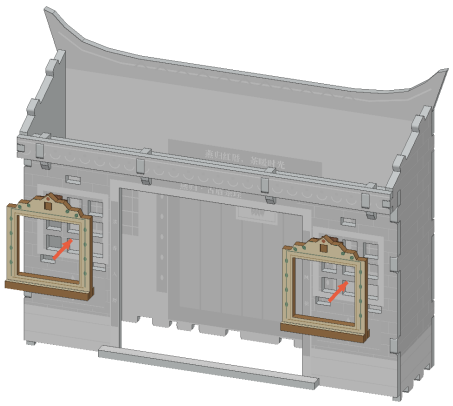

沿箭头装入

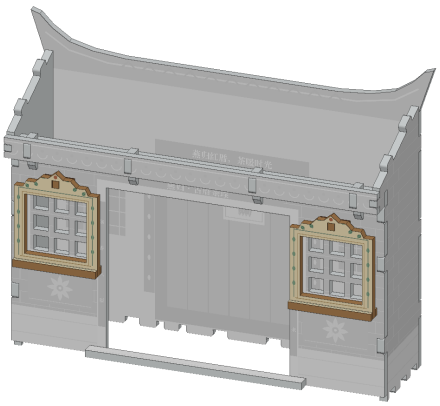


本步完成

彩绘面朝前，从门脸正面分别对齐两组花窗。扶住窗台与外框，沿箭头压入，不按压细小花纹。

茶桌与茶具

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 10–14



C05 × 1
C 板



D12 × 1
D 板




D07 × 1
D 板



D09 × 1
D 板



D04 × 1
D 板



D19 × 1
D 板


10 装第一片桌腿




C05 × 1



D12 × 1

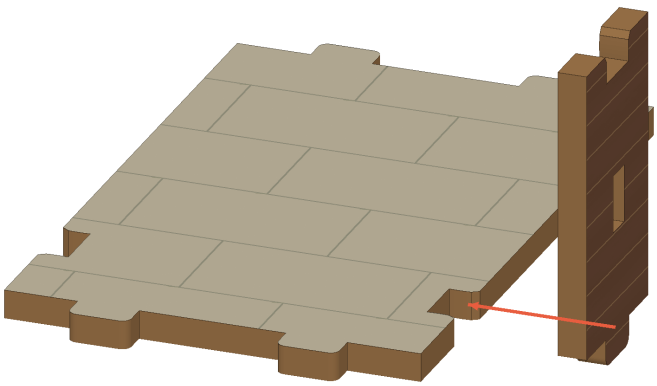

沿箭头装入

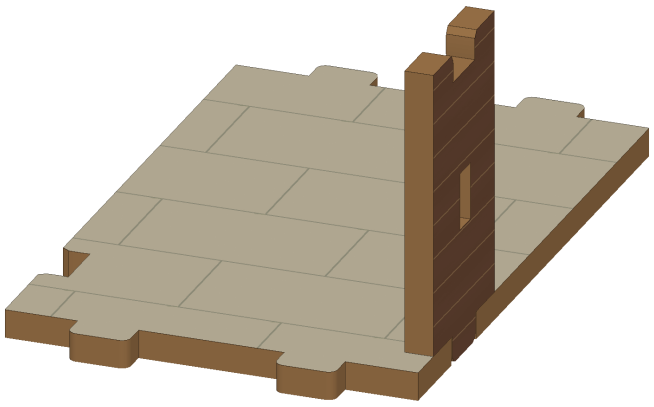

本步完成

地板彩绘面朝上。把带横撑孔的桌腿接入图示地板槽。


茶桌与茶具

彩色为本步新增，灰色为此前已装


11 插入桌下横撑



D09 × 1

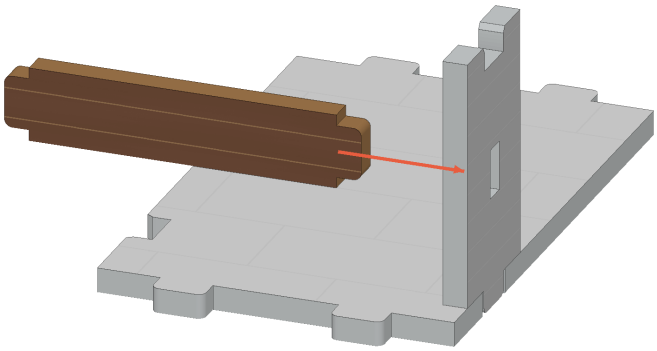

沿箭头装入

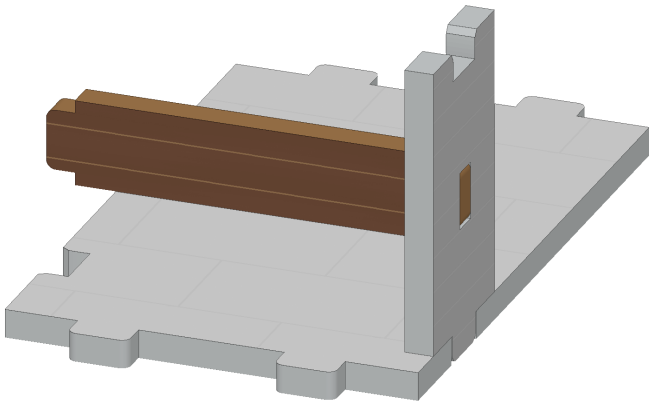


本步完成

从桌腿内侧装入横撑，留出另一片桌腿的入口。


12 接入另一片桌腿



D07 × 1

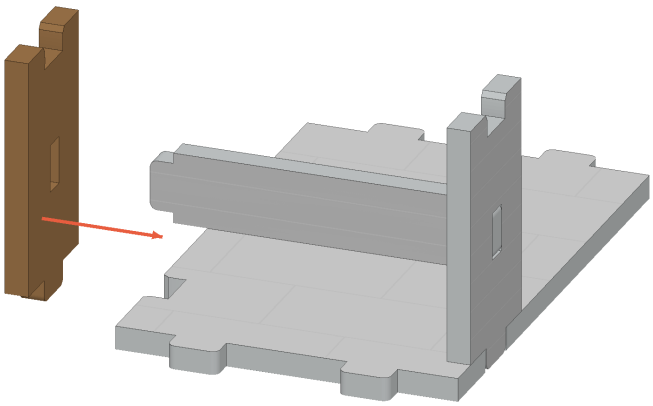

沿箭头装入

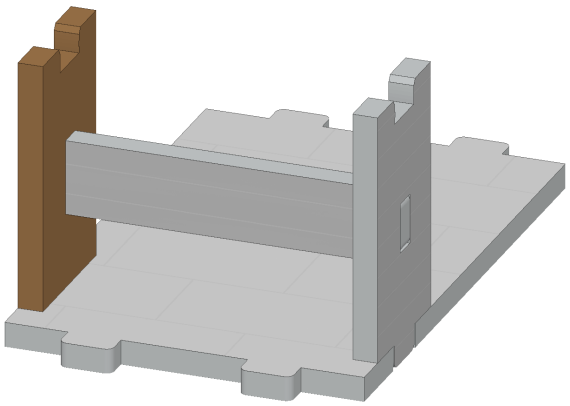

本步完成


对齐地板与横撑的连接位，装入另一片桌腿。两片桌腿保持平行。

茶桌与茶具


彩色为本步新增，灰色为此前已装

13 从上方装桌面

 D04 × 1

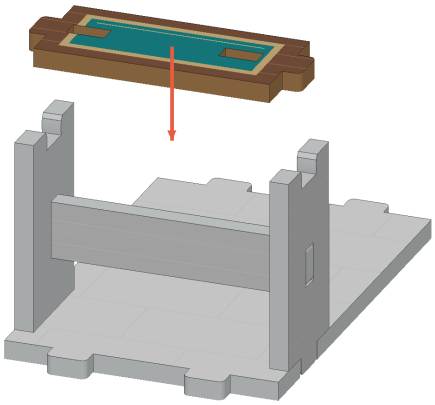

沿箭头装入

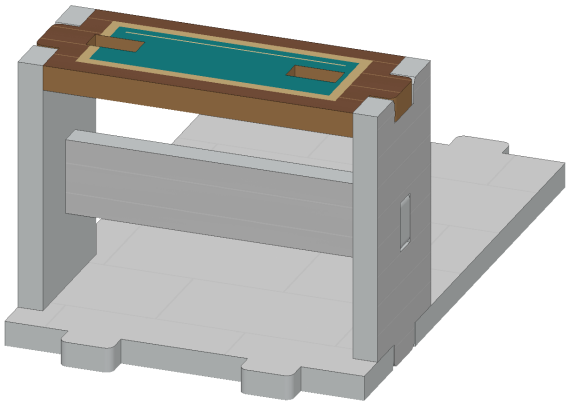


本步完成


茶席图案朝上，桌面同时对准两片桌腿的插舌，从上方向下压到底。

14 装入茶壶与茶杯组

 D19 × 1

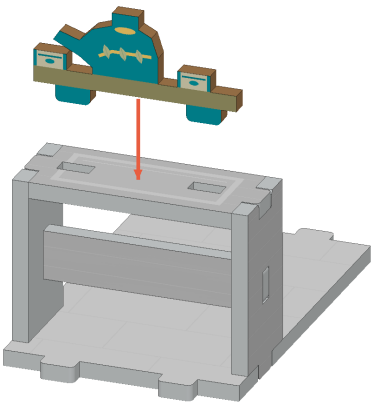

沿箭头装入

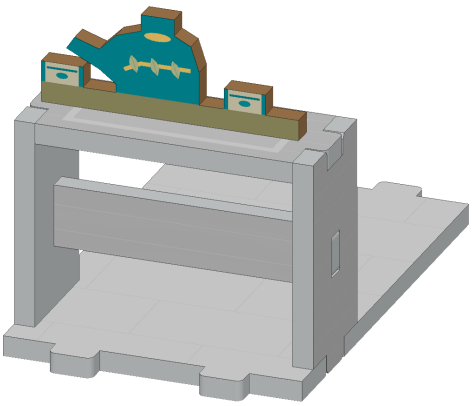


本步完成

彩绘茶壶朝前，将下方两个插脚对准桌面孔位，扶住连基座部位压入。

长凳与篮扇

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 15–17



C06 × 1
C 板



D14 × 2
D 板



D01 × 1
D 板



D02 × 1
D 板


15 装两片相同凳腿




C06 × 1



D14 × 2

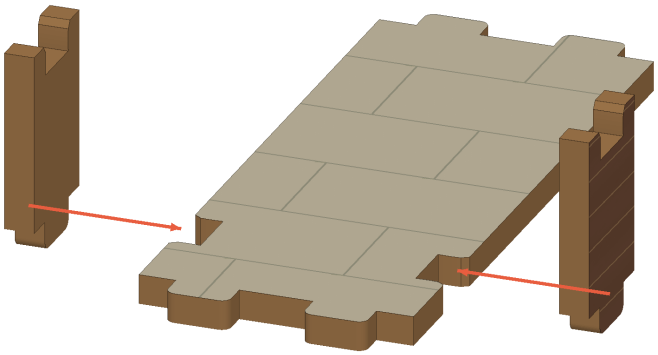

沿箭头装入

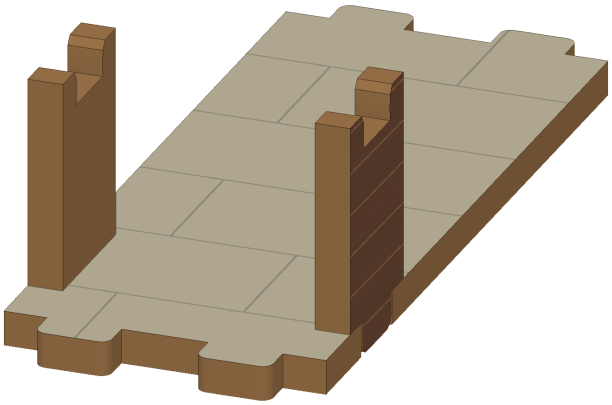

本步完成


地板彩绘面朝上。两片凳腿同号，按图分别从两侧装入；共2片。

长凳与篮扇


彩色为本步新增，灰色为此前已装

16 把凳面压到凳腿上

 D01 × 1

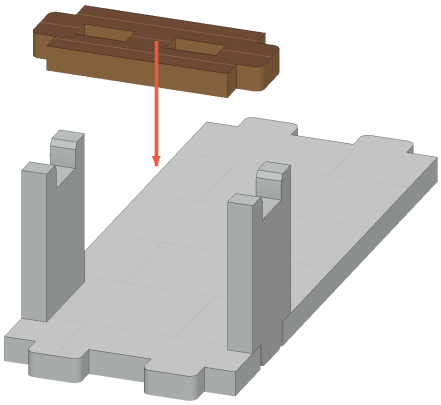

沿箭头装入

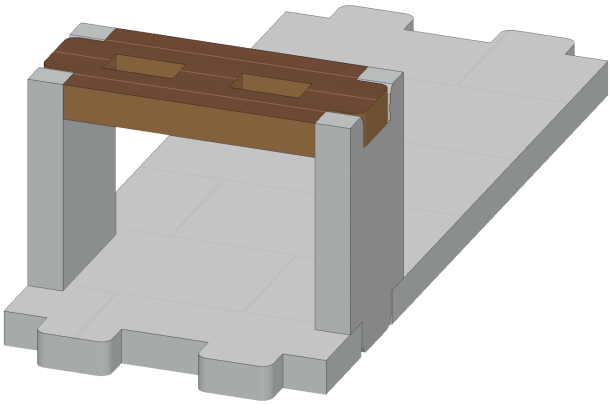


本步完成


凳面木纹朝上，同时对准两片凳腿，从上方压到止挡。

17 插入竹篮与蒲扇组

 D02 × 1

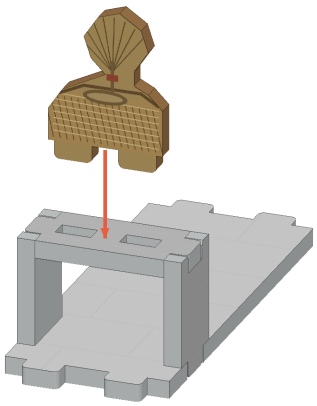

沿箭头装入

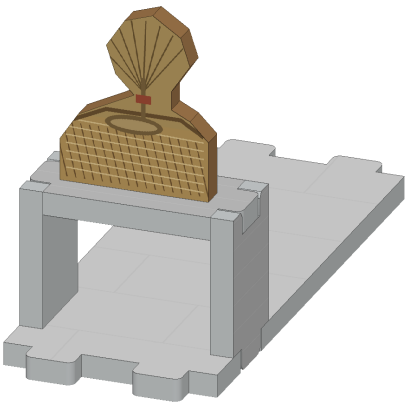


本步完成

竹篮彩绘面朝前。握住下方较宽的基座，把两个插脚插进凳面，不按扇柄。

花台与半开门扇

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 18–25




C01 × 1
C 板



D15 × 1
D 板



D21 × 1
D 板



D22 × 1
D 板



D16 × 1
D 板



D08 × 1
D 板



D03 × 1
D 板



D10 × 1
D 板



D13 × 1
D 板

这一段零件较多，先集中备齐，再按顺序逐件安装。


18 摆好地板与花台前板




C01 × 1



D15 × 1

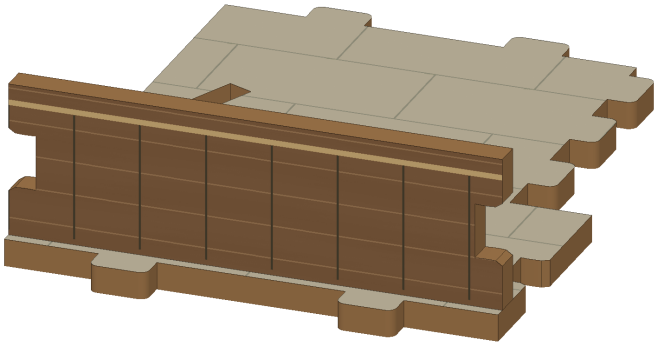

摆好并扶住

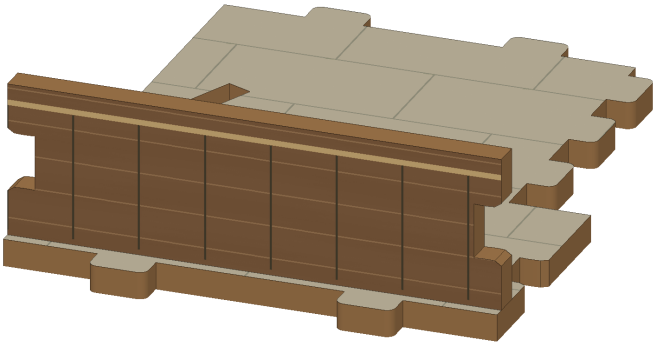

本步完成

地板彩绘面朝上，花台前板彩绘朝前。先对齐前缘槽位并扶住，下一步用侧板连接。


花台与半开门扇

彩色为本步新增，灰色为此前已装


19 接入第一片花台侧板



D21 × 1

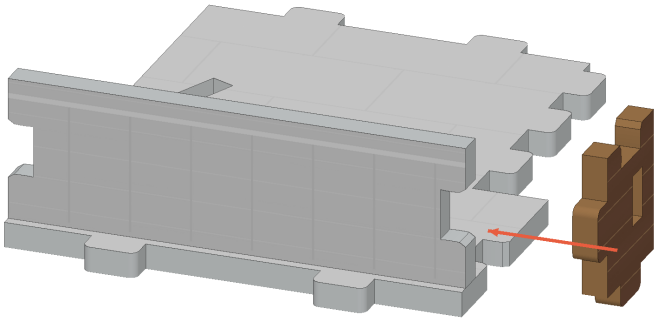

沿箭头装入

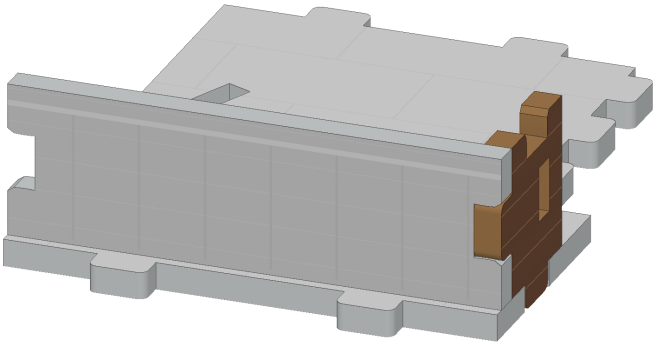


本步完成


同时对齐地板与前板的连接位，把第一片侧板压入并扶稳前板。

20 装入花台横撑

D16 × 1

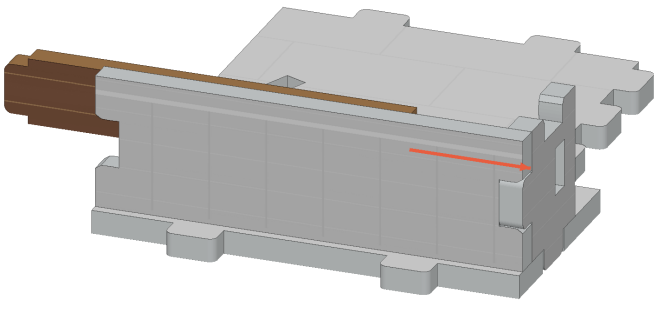

沿箭头装入

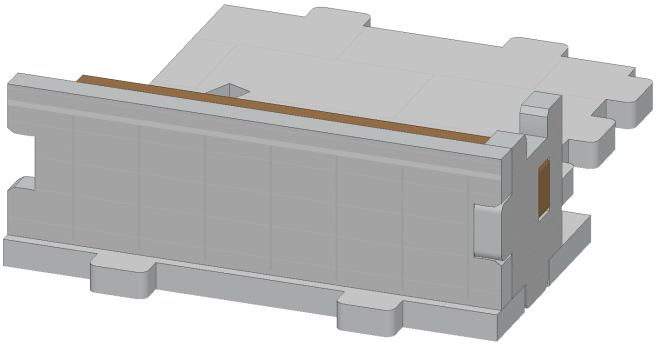

本步完成

横撑从内侧装入，留出另一片侧板的入口。


花台与半开门扇

彩色为本步新增，灰色为此前已装


21 合上另一片侧板



D22 × 1

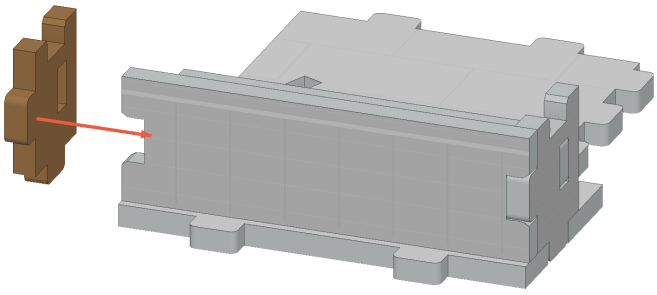

沿箭头装入

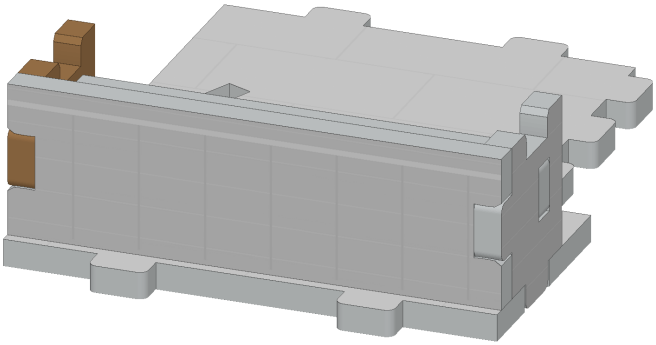


本步完成

同时对齐地板、前板和横撑，再压入另一片侧板。


22 装上花台顶托盘



D08 × 1

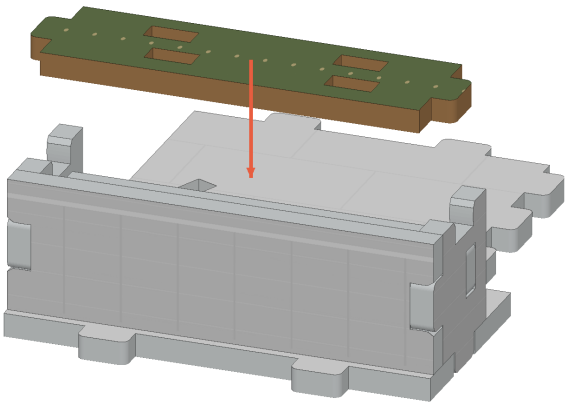

沿箭头装入

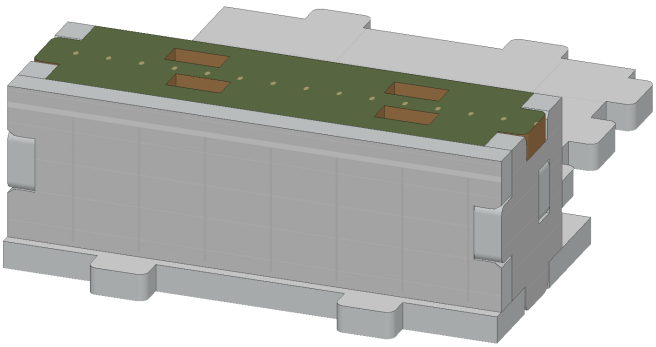

本步完成


托盘彩绘面朝上，四个花草插孔保持通畅，向下压到两侧板的止挡。

花台与半开门扇


彩色为本步新增，灰色为此前已装

23 先装后排枝叶

 D03 × 1

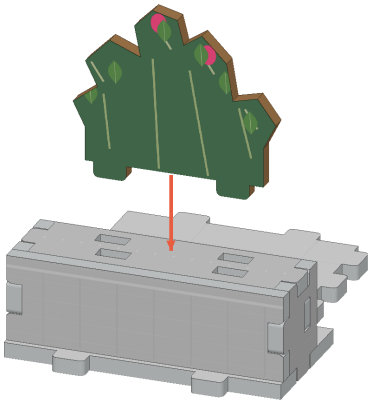

沿箭头装入

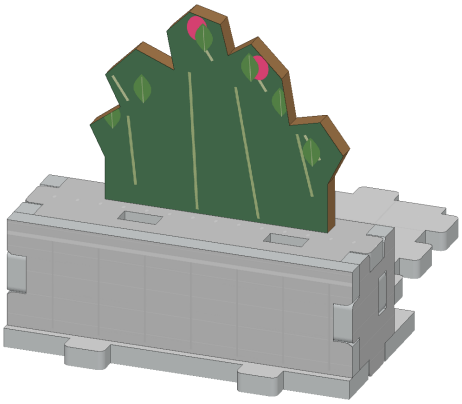


本步完成


先把较高的枝叶片装入后排孔，彩绘面朝前；扶住底部基座，不拉扯枝叶。

24 再装前排三角梅

 D10 × 1

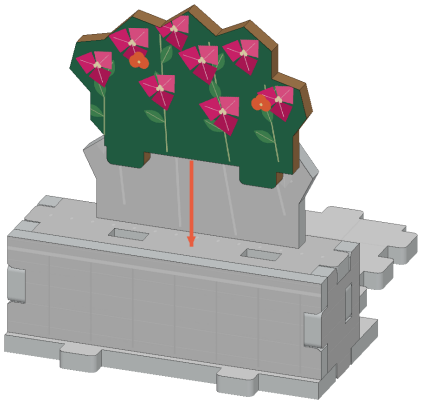

沿箭头装入

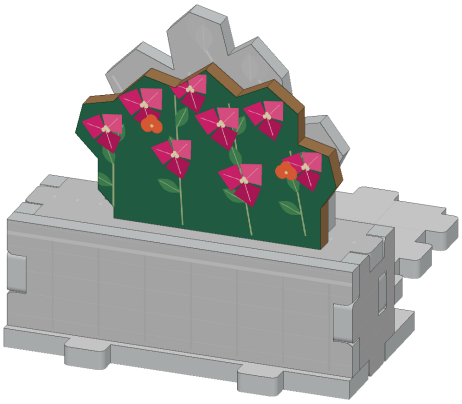

本步完成

玫红花朵朝前，把两个插脚插到前排孔位。保留前后层次，不挤压花枝。


花台与半开门扇

彩色为本步新增，灰色为此前已装


25 从上方装入门扇



D13 × 1

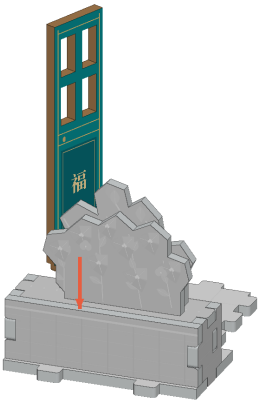

沿箭头装入

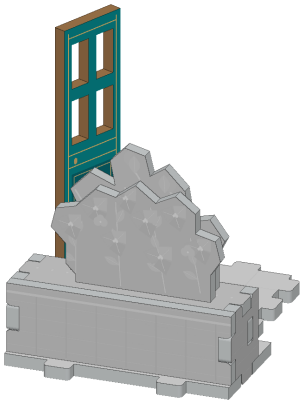


本步完成

“福”字朝外，门扇从上方插进地板的斜向孔位。门扇为固定造型，请勿转动。

厅内茶柜

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 26–31



C04 × 1
C 板



D05 × 1
D 板



D06 × 1
D 板



D17 × 1
D 板



D24 × 1
D 板



D23 × 1
D 板



D11 × 1
D 板


26 摆好茶柜门面




C04 × 1



D17 × 1

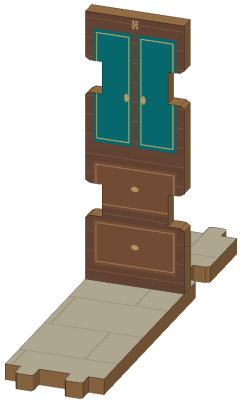

摆好并扶住

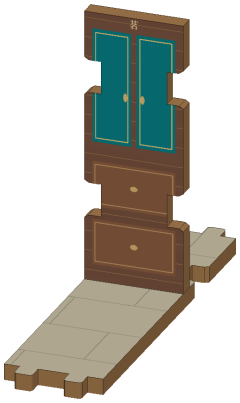

本步完成

地板彩绘面朝上，茶柜抽屉与柜门图案朝前。先对齐位置并扶住，下一步接入侧板。


厅内茶柜

彩色为本步新增，灰色为此前已装


27 装第一片茶柜侧板



D05 × 1

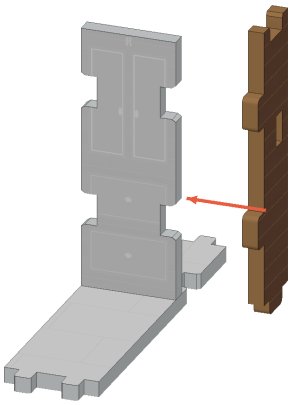

沿箭头装入

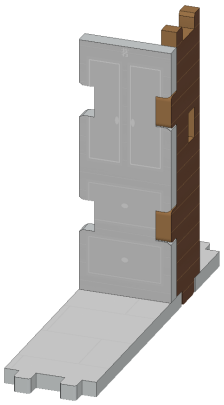


本步完成

同时对齐地板和柜门面的连接位，沿箭头装入第一片侧板。


28 装入茶柜横撑



D23 × 1

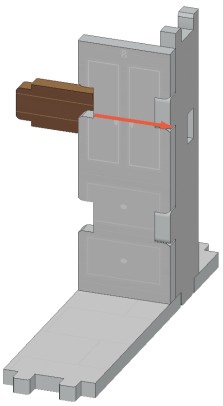

沿箭头装入

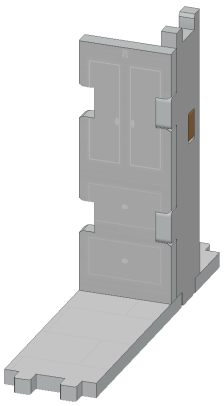

本步完成

从柜体内侧装入横撑，另一侧暂时敞开。


厅内茶柜

彩色为本步新增，灰色为此前已装


29 装另一片茶柜侧板



D06 × 1

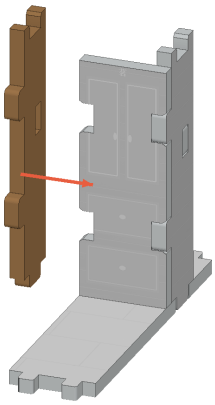

沿箭头装入

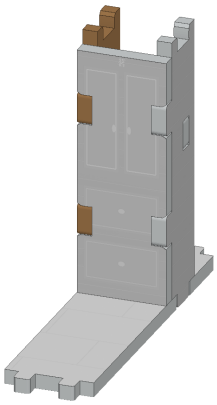


本步完成

同时对齐地板、柜门面和横撑的连接位，再压入另一片侧板。


30 装上茶柜台面



D24 × 1

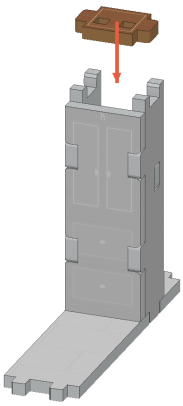

沿箭头装入

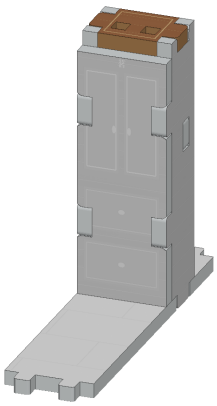

本步完成

台面彩绘面朝上，对准两片侧板的插舌，从上方向下压到齐平。


厅内茶柜

彩色为本步新增，灰色为此前已装


31 装好两罐茶叶组



D11 × 1

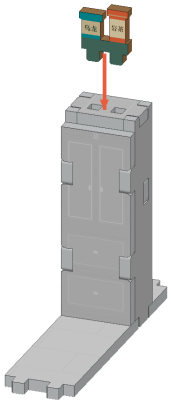

沿箭头装入

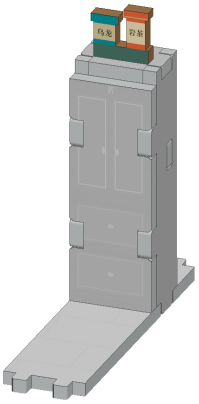


本步完成

标签朝前，握住茶罐组下方基座，把两个小插脚插进台面。

合入主壳并收尾

先准备，再沿箭头逐件安装

先准备 · 步骤 32–38



C02 × 1
C 板



C07 × 1
C 板




A02 × 1
A 板

另备齐完成的主壳、茶桌、长凳、花台和茶柜组件；这些组件不用重新找散件。


32 从下方装入茶桌组件



已完成组件 × 1

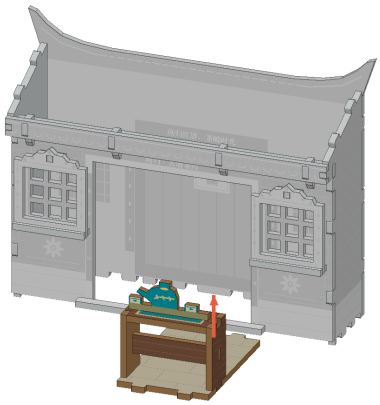

沿箭头装入

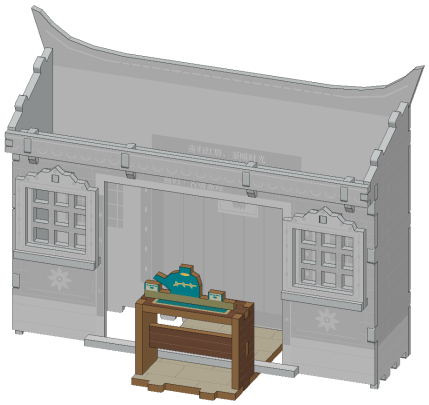

本步完成

扶住主壳，把茶桌连同地板从下方向上装入，对齐背板接口。


合入主壳并收尾

彩色为本步新增，灰色为此前已装


33 从下方装入长凳组件



已完成组件 × 1

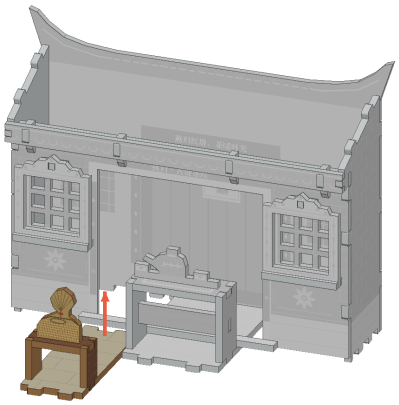

沿箭头装入

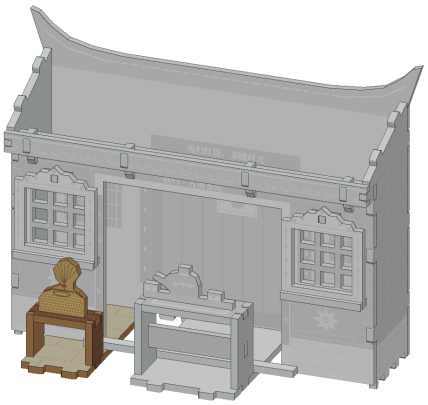


本步完成

长凳连同地板从下方装入门脸左侧，竹篮与蒲扇朝前。


34 从下方装入花台组件



已完成组件 × 1

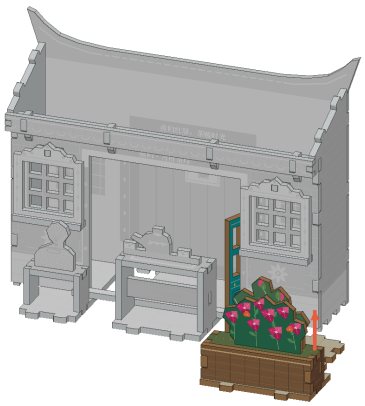

沿箭头装入

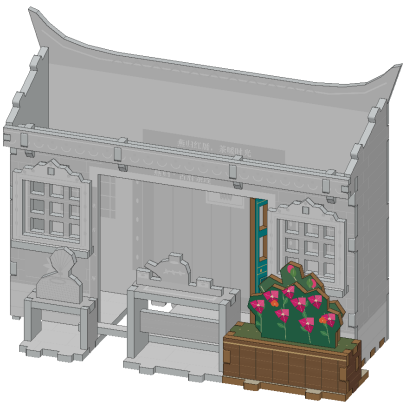

本步完成

扶住花台侧板与地板，从下方向上接入门脸右侧。不要用花枝或门扇受力。


合入主壳并收尾

彩色为本步新增，灰色为此前已装


35 从下方装入茶柜组件



已完成组件 × 1

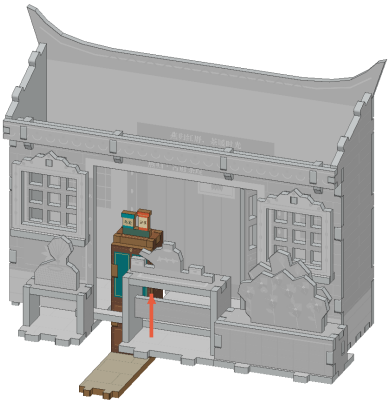

沿箭头装入

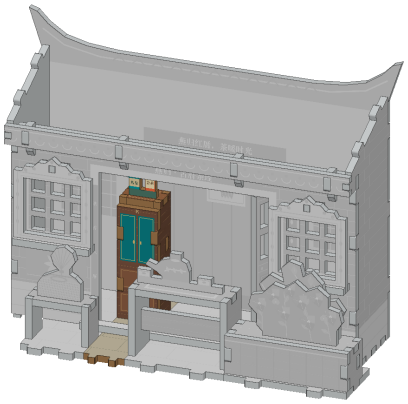


本步完成

将茶柜连同窄地板从下方装入厅内，对齐背板接口并推到齐平。


36 补上侧边地板



C02 × 1

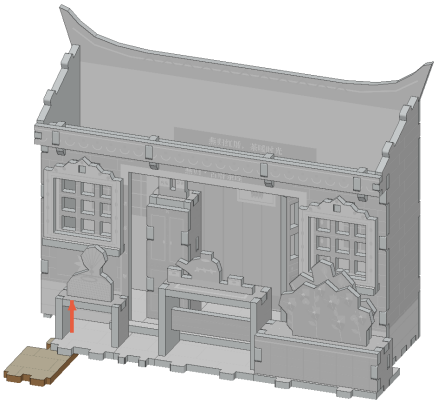

沿箭头装入

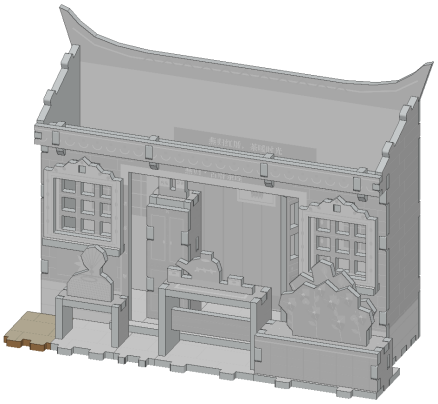

本步完成


彩绘面朝上，从下方装入剩余的窄地板，底面与相邻地板齐平。

合入主壳并收尾


彩色为本步新增，灰色为此前已装

37 从上方装前沿铭牌

C07 × 1

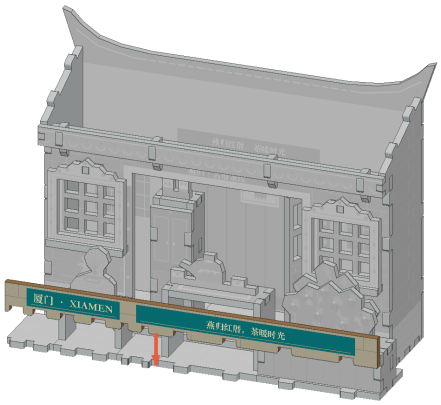

沿箭头装入

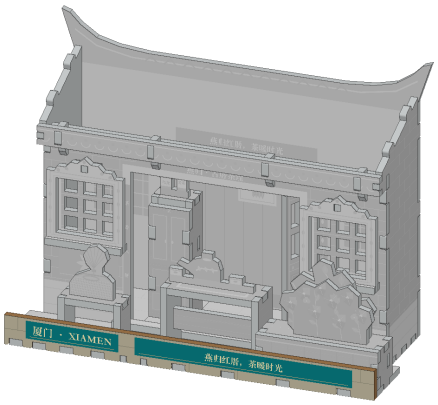


本步完成


城市名和短句朝前，把前沿石条同时对准各块地板的连接位，从上方压入。

38 最后合上屋面

A02 × 1

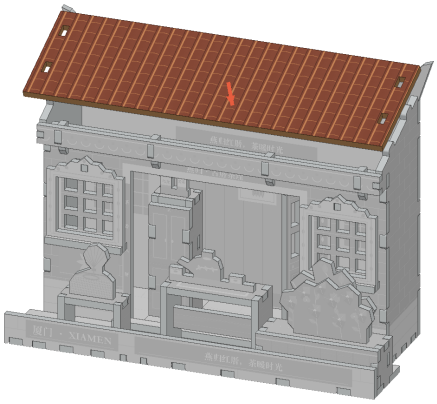

沿箭头装入

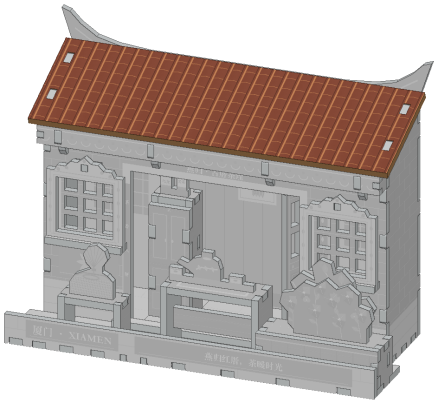

本步完成

瓦面朝上，顺着屋顶斜向对齐四个孔位，沿箭头轻压到位。扶住侧墙，不压燕尾尖端。

完成后，这样展示与养护

让古厝茶埕长久陪伴



展示

平放在稳定桌面，移动时托住底部。门扇是固定造型，不要转动，也不要只提花枝或燕尾搬动。

清洁

用柔软干刷轻扫灰尘，避免浸水、潮湿和长时间日晒。

贴附展示

磁力片需自行准备。选择与贴附表面相匹配的磁力片，贴在平整背面；扶住产品，确认牢固后再放手。

取放

再次取下时托住底部，让背面缓缓离开贴附面，避免拉扯正面细部。